

Karta s pokynmi

Obsah

Upozornenie - Bezpečnosť - najskôr si prečítajte!	0
1 Opis	1
1.1 Technické parametre	2
2 Inštalácia	3
2.1 Inštalácia upínacieho prípravku RBK	3
2.2 Pripojenie (iba upínací prípravok RBK 2234786-2)	5
2.2.1 Pripojenie prívodu vzduchu	5
2.2.2 Spojenie s procesorom RBK	6
2.2.3 Presun výstupu chladiaceho vzduchu do pomocného nástroja (voliteľný)	7
3 Používanie	9
4 Nastavenie	11
5 Náhradné súčiastky a voliteľné súčasti	12
5.1 Náhradné súčiastky	12
5.2 Voliteľné súčasti	14

Upozornenie - Bezpečnosť - najskôr si prečítajte!

Pri prevádzkovaní tohto zariadenia dodržiavajte nižšie uvedené upozornenia.



Počas prevádzky noste osobné ochranné prostriedky



Stroj pred vykonávaním údržby vypnite



Zariadenie NEUPRAVUJTE bez získania povolenia od spoločnosti TE



NENOSTE nevhodné ochranné prostriedky, ktoré by sa mohli zachytiť do stroja



Ruky si NEVKLADAJTE do stroja

Pri čítaní tohto návodu venujte pozornosť ikonám, ktoré sú uvedené nižšie.



NEBEZPEČENSTVO



UPOZORNENIE



POZNÁMKA

1 Opis

Táto karta s pokynmi sa týka:

-  upínacieho prípravku RBK, upnutia kábla bez chladenia vzduchom 1) (Č. DIELU TE: 2234786-1)
-  upínacieho prípravku RBK, upnutia kábla s chladením vzduchom 2) (Č. DIELU TE: 2234786-2)

Všetky informace týkající se procesora RBK najdete v příručce příslušného zákazníka.

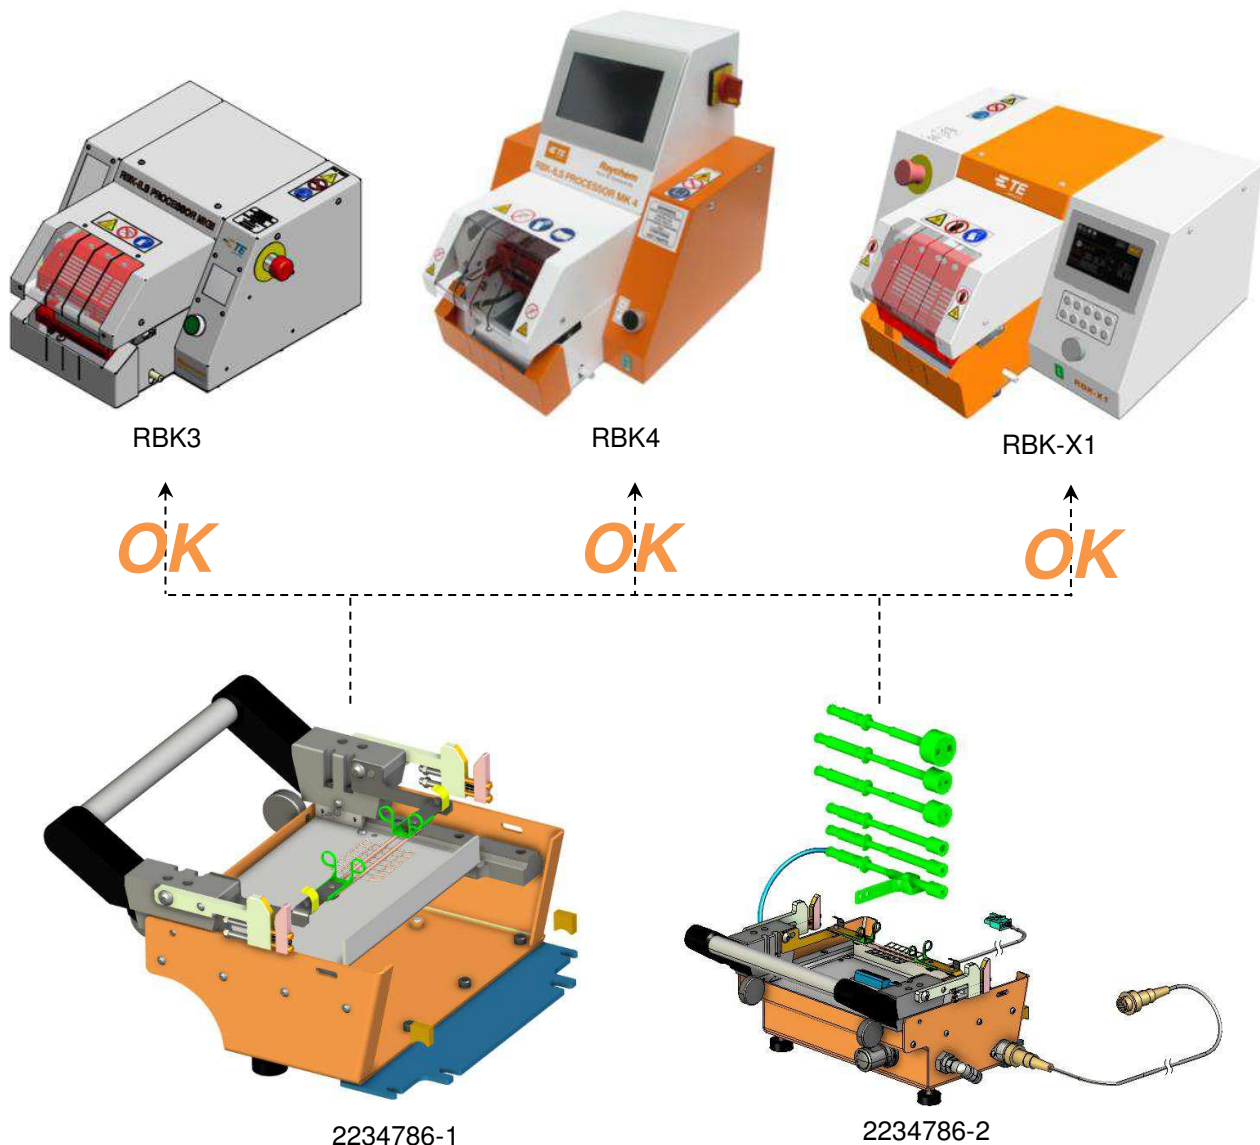


Fig.1 Upínací přípravok RBK a procesory RBK

Modely 2234786-1 a 2234786-2 sa môžu prispôbiť RBK3/RBK4/RBK-X1. Upínací prípravok RBK je určený na upnutie kábla tak, aby sa pri zmršťovaní bužírky nepohyboval. Na dosiahnutie lepšej kvality tepelným zmršťovaním.

1.1 Technické parametre

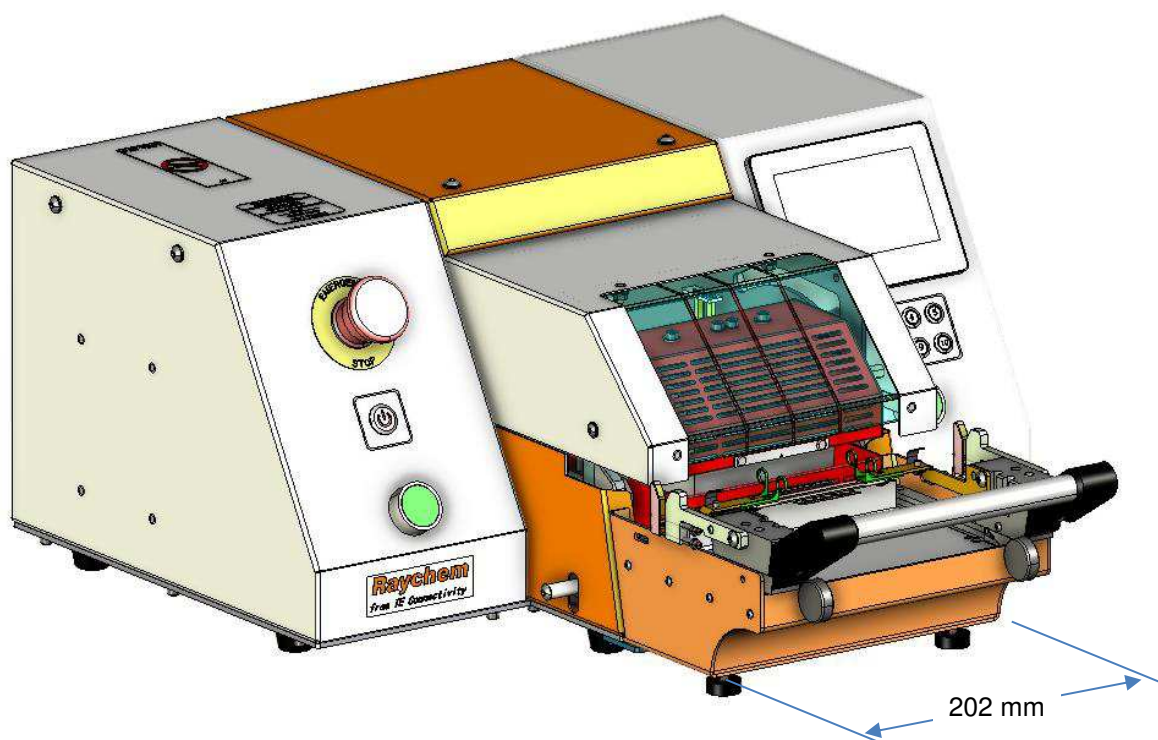
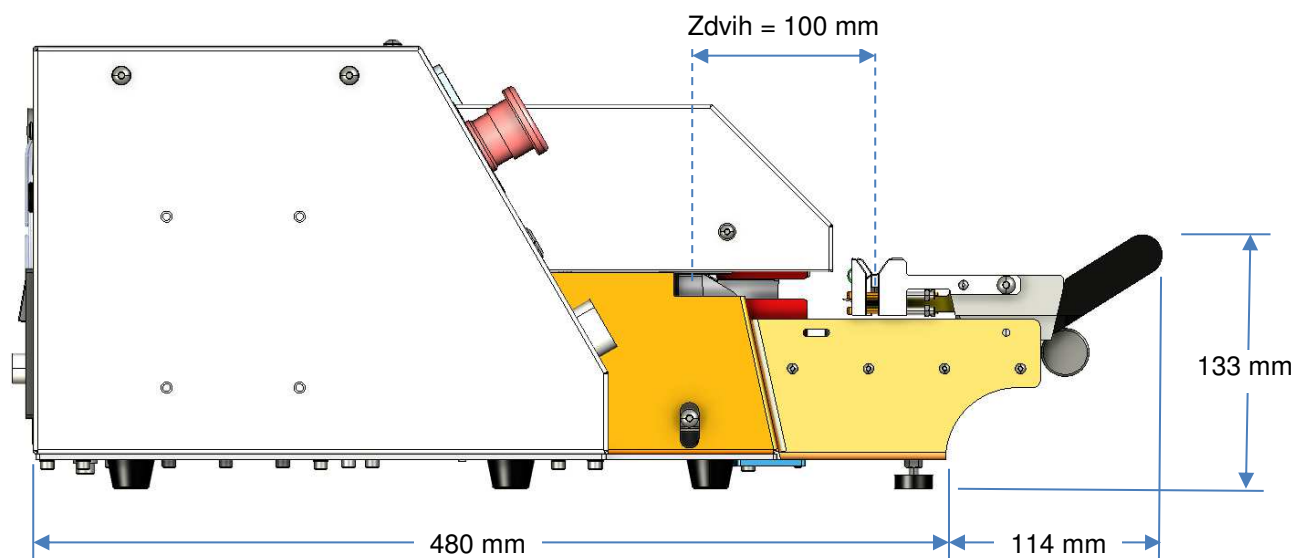


Fig.2 Rozmery (RBK-X1 s upínacím prípravkom RBK)

2 Inštalácia

2.1 Inštalácia upínacieho prípravku RBK

Upínací prípravok upevníte na procesor RBK pomocou inbusového kľúča.

1. Fig.3 , na spodnej prednej strane stroja uvoľníte 4 skrutky (2 ks M4, 2 ks M6) a odstránite predný spodný kryt.

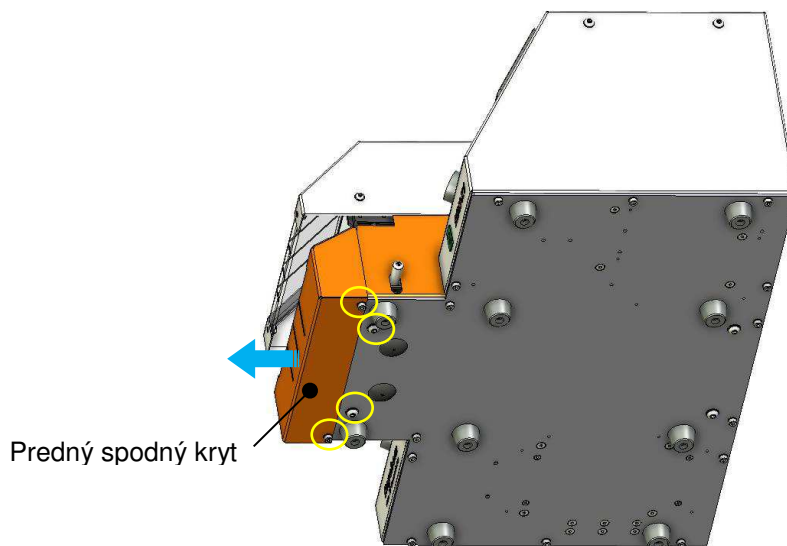


Fig.3 Odmontovanie krytu zo stroja

2. Fig.4 , stlačte prítlačný blok a vložte blok s podložkou. Ľavá aj pravá strana.

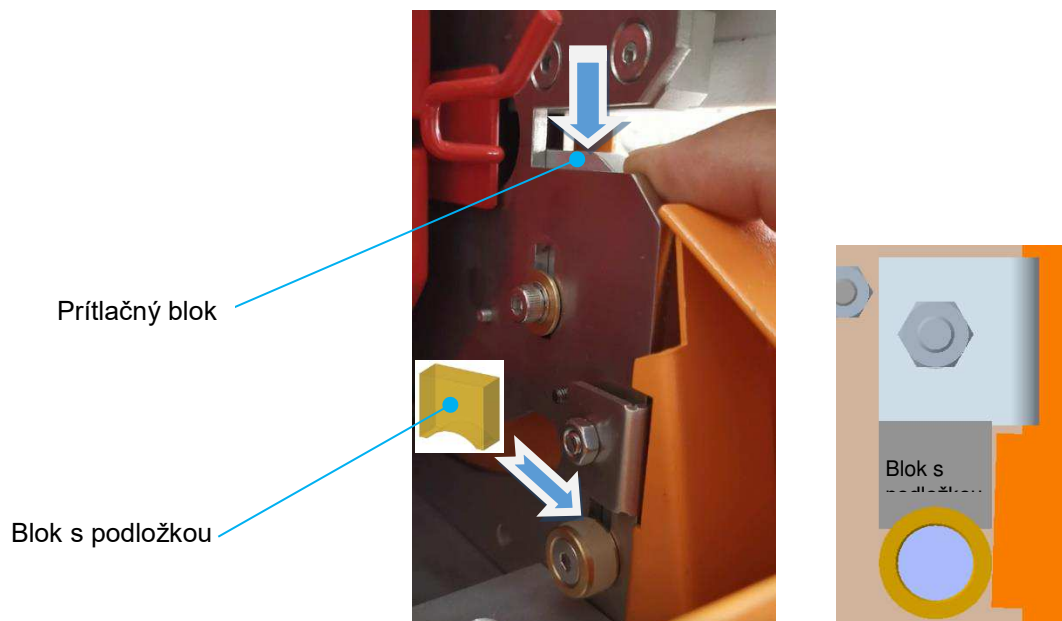


Fig.4 Vloženie bloku s podložkou

3. Fig.5 , pri modeloch RBK3 a RBK4 sa musí vymeniť vyhadzovacia lopatka (Č. DIELU TE: 2234840-1 a 2234840-2).
 - i. Rukou otočte kotúč, aby sa vyhadzovacia lopatka vysunula dopredu.
 - ii. Z držiaka odskrutkujte 2 upínacie skrutky a vytiahnite horný nosič
 - iii. Znova namontujte 2 vyhadzovacie lopatky.
 - iv. Nosič upevnite montážnymi skrutkami a na stroj namontujte kryt.

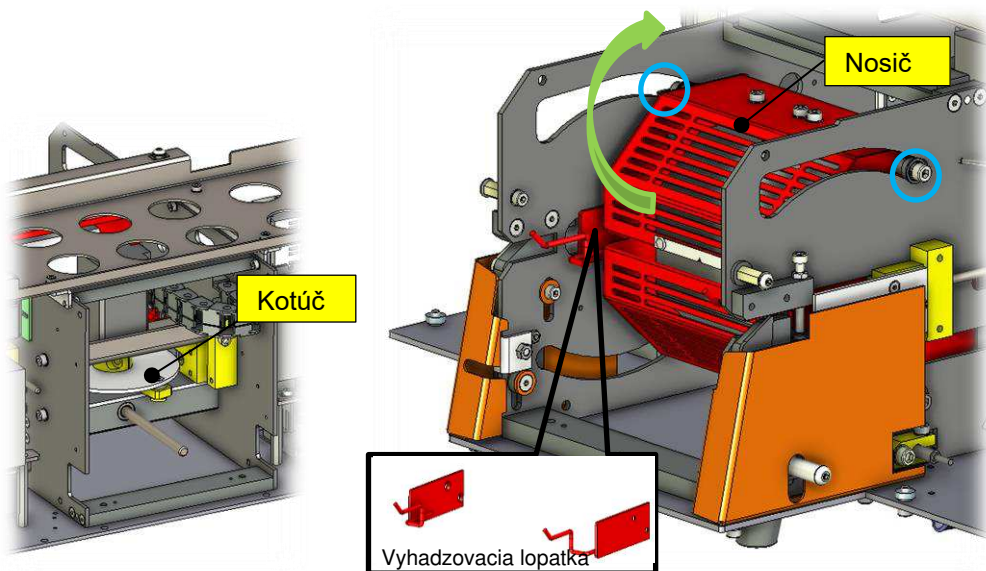


Fig.5 Výmena vyhadzovacej lopatky

4. Fig.6 , na procesor RBK namontujte upínací přípravek RBK tak, aby sa tesne opieral o stroj a upevnite ho 4 skrutkami.

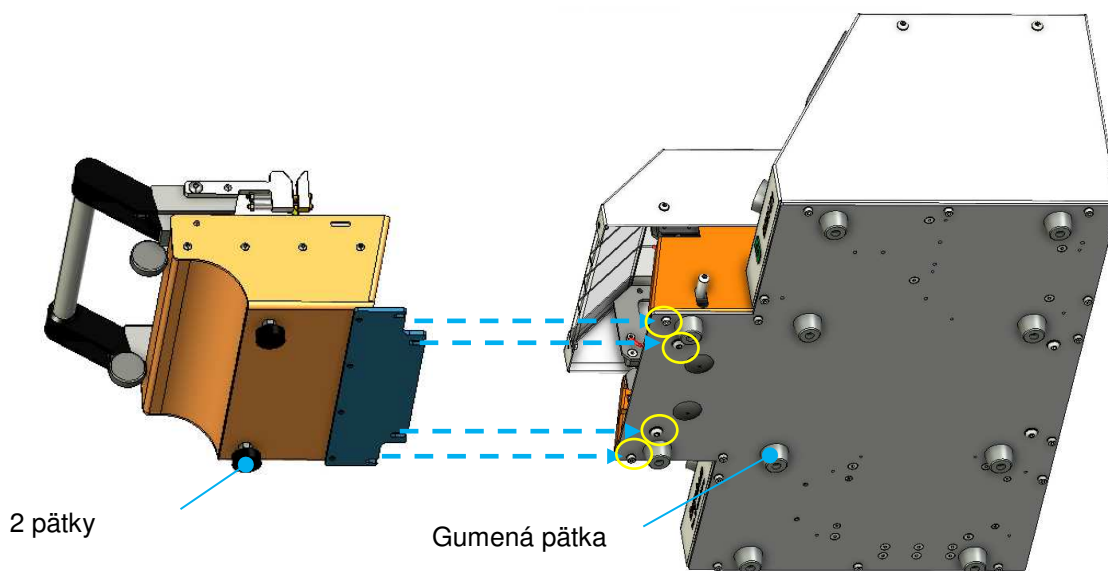


Fig.6 Montáž upínacieho prípravku na stroj

5. Fig.6 , nastavte výšku pätky upínacieho prípravku a výšku zarovnajte s gumenou pätkou stroja.

6. Rukoväť upínacieho prípravku zatlačte a potiahnite dnu a von a skontrolujte, či sa pohybuje plynule.

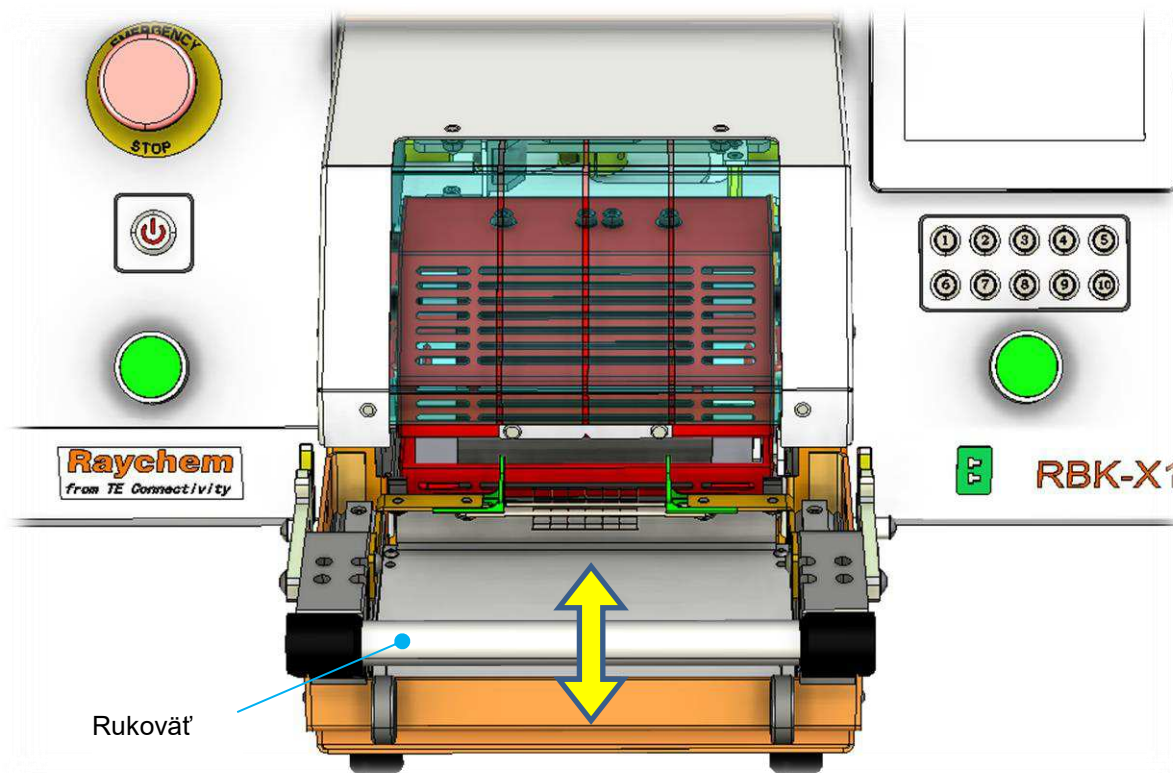


Fig.7 Kontrola pohybu

2.2 Pripojenie (iba upínací prípravok RBK 2234786-2)

2.2.1 Pripojenie prívodu vzduchu

Prípravte si potrubie na prívod vzduchu a potom ho napojte na vstupný konektor upínacieho prípravku RBK.


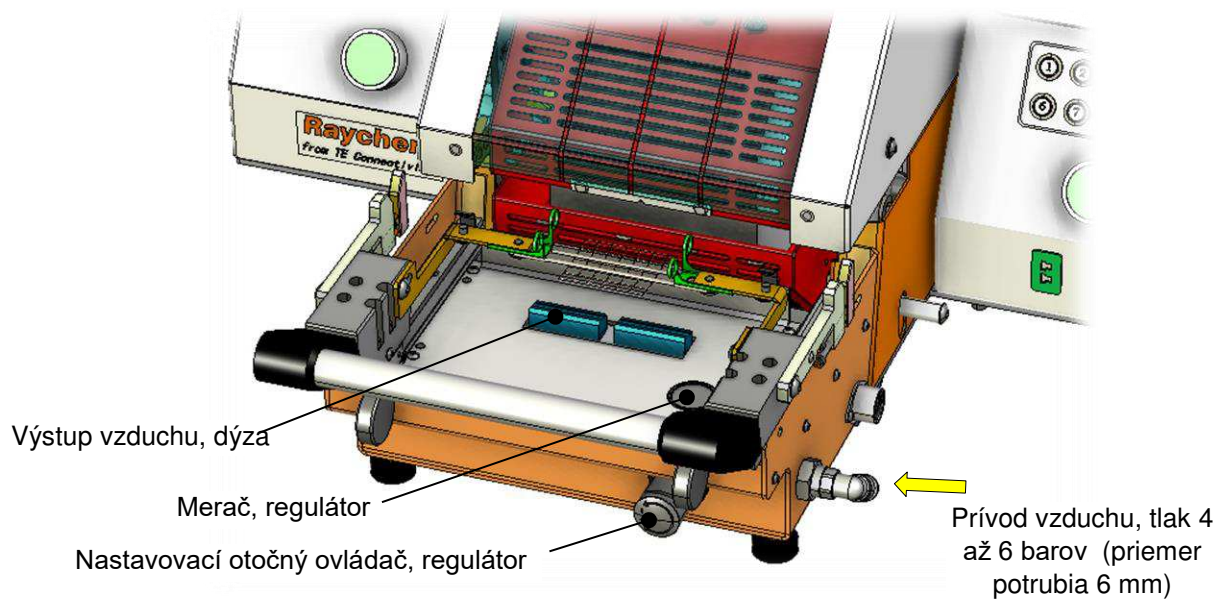



Fig.8 Pripojenie prívodu vzduchu

2.2.2 Spojenie s procesorom RBK

1. Keď je upínací prípravok RBK v prevádzke s RBK-X1 alebo RBK 3, komunikačné káble RBK3 a RBK-X1 zapojte do konektora systému CHLADIACEHO VZDUCHU, ktorý sa nachádza na pravom kryte na zadnej strane stroja. Potom kábel upevnite na spodnú časť stroja pomocou viazacích pásov a namontujte základňu. (Spojovací kábel RBK4 odpojte od upínacieho prípravku RBK.)

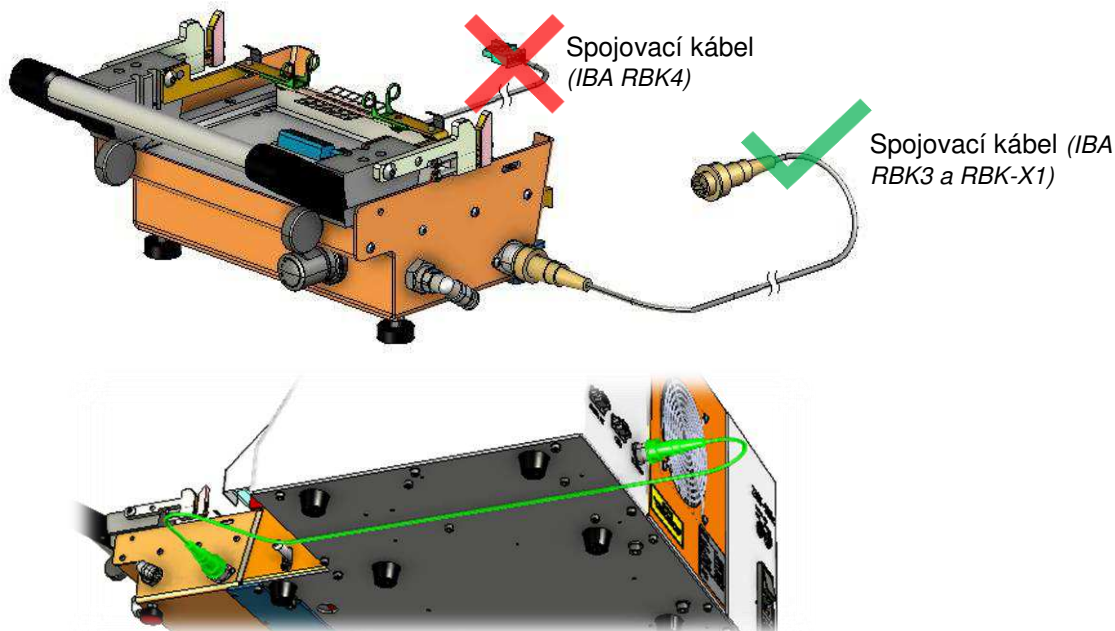

2. Keď je upínací prípravok RBK v prevádzke s RBK4, komunikačný kábel RBK4 zapojte do konektora systému CHLADIACEHO VZDUCHU, ktorý sa nachádza ľavom kryte RBK4. Potom kábel upevnite na spodnú časť stroja pomocou viazacích pásov a namontujte základňu. (Spojovacie káble RBK3 a RBK-X1 odpojte od upínacieho prípravku RBK.)

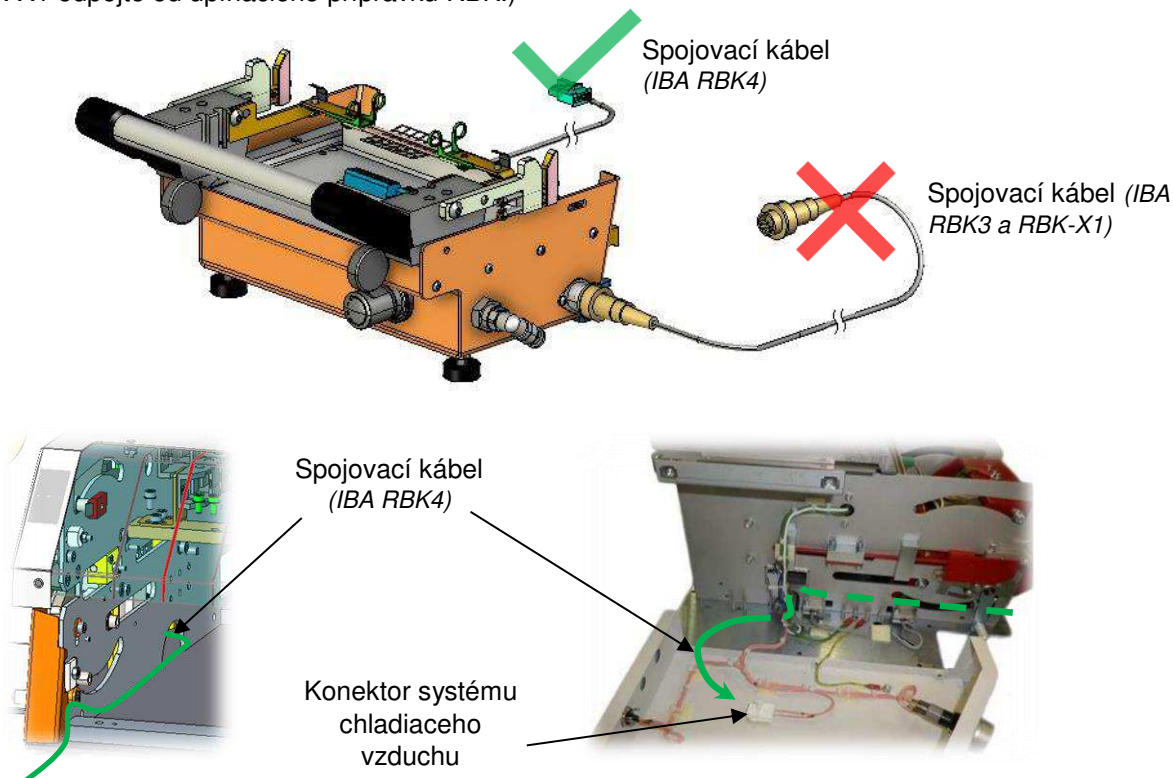

2.2.3 Presun výstupu chladiaceho vzduchu do pomocného nástroja (voliteľný)

Model **2234786-2** je vybavený prídavnou základňou so zostavou chladiaceho vzduchu na modeli **2234786-1**. Pôvodne sme navrhovali výstup chladiaceho vzduchu do 2 dýz. Zákazník môže v prípade potreby tiež presunúť tento výstup do voliteľného pomocného nástroja.


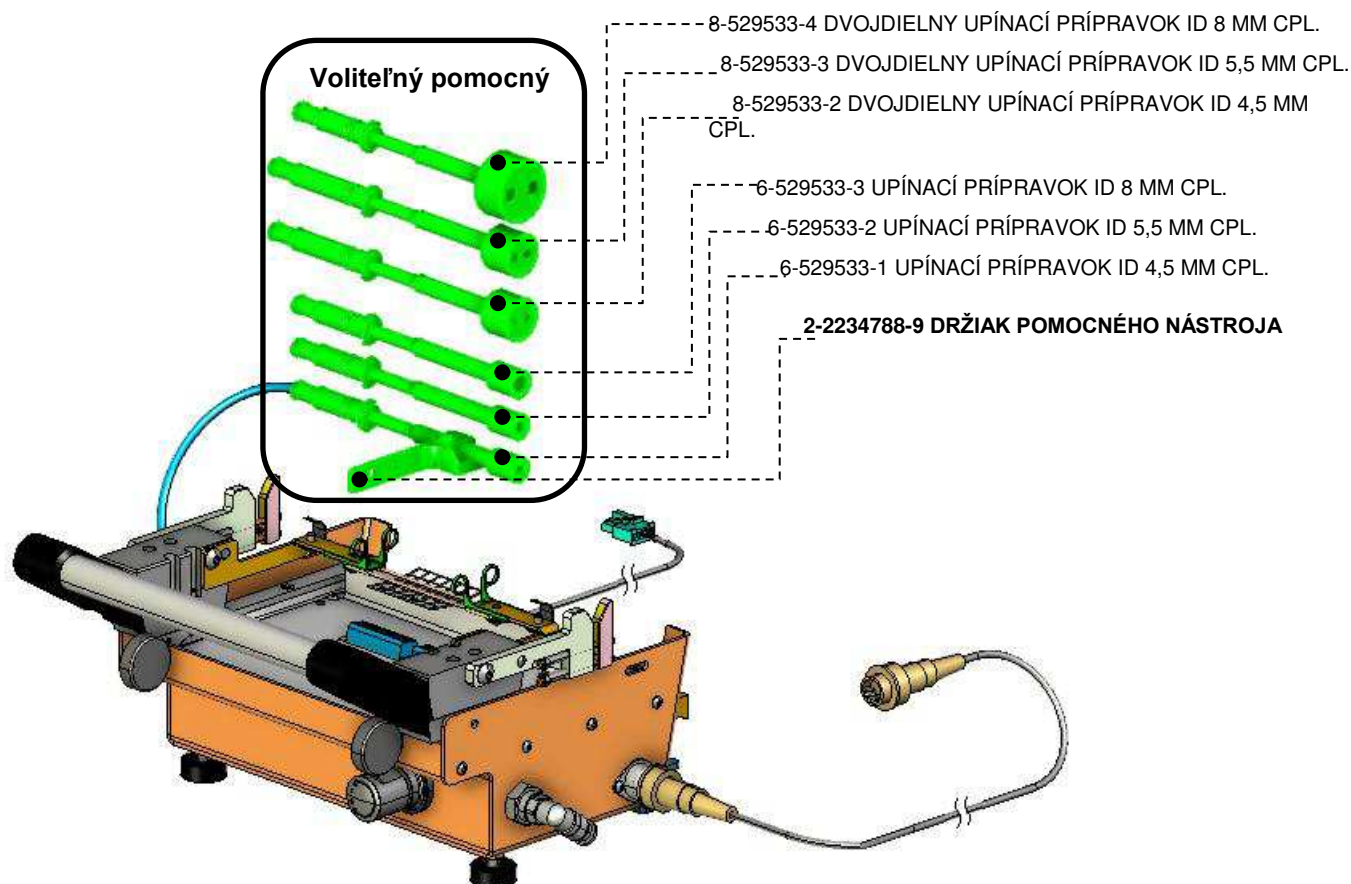


Fig.9 Voliteľný pomocný nástroj (2234786-2)

1. Výstupnú vzduchovú rúrku presuňte z konektora dýzy do konektora pomocného nástroja.


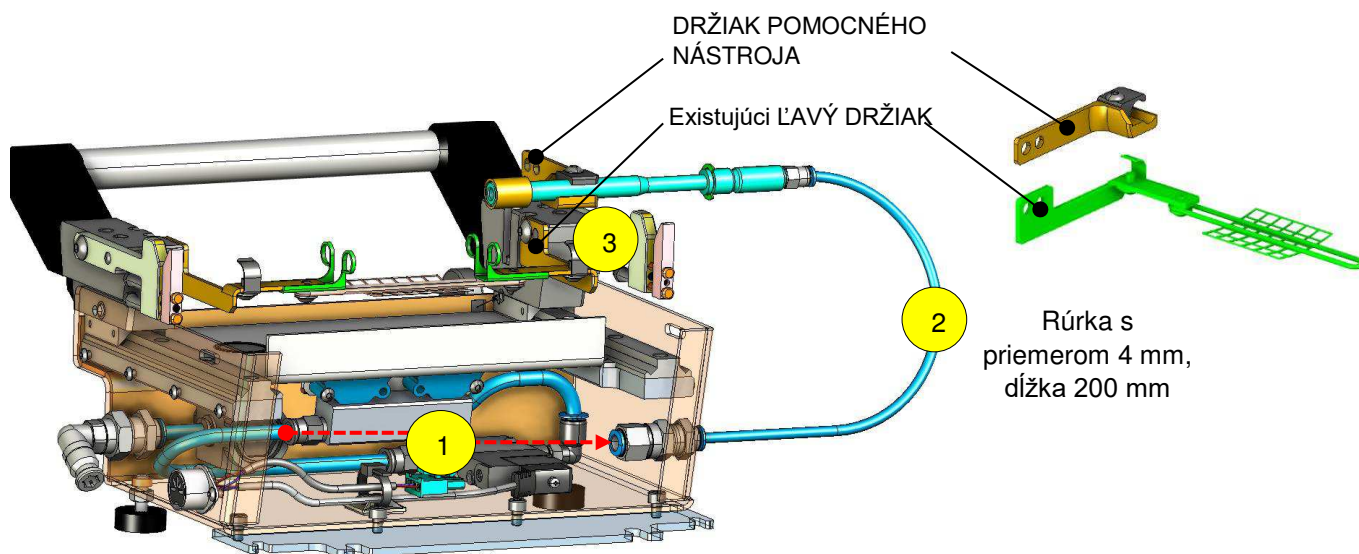


2. Rúrku pripojte k pomocnému nástroju a ku konektoru.


3. Existujúci ĽAVÝ DRŽIAK vymeňte za DRŽIAK POMOCNÉHO NÁSTROJA

3 Používanie


1. Pozrite si obrázok Fig.10 , spojenie umiestnite na konzolu. Operátor môže na požiadanie použiť aj konzolu DIY alebo typ aplikácie. Príslušné držiaky krúžkov sa musia prispôbiť.

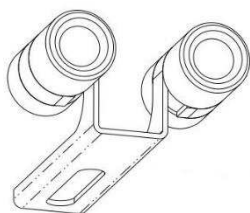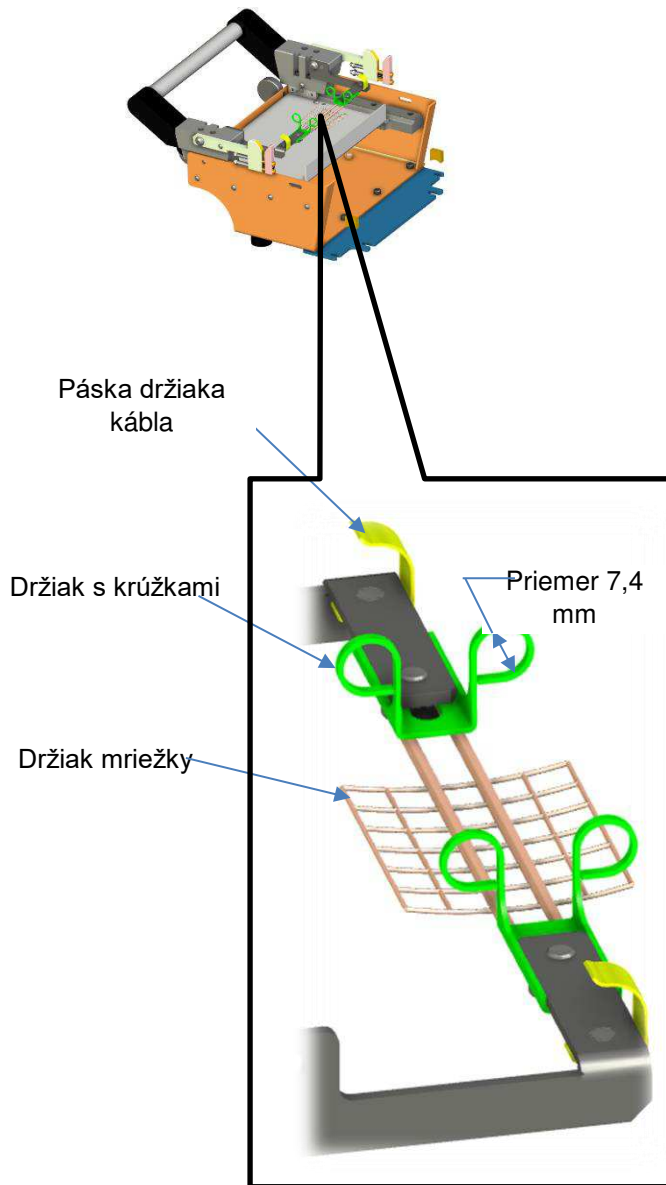

Prispôbený držiak s krúžkami

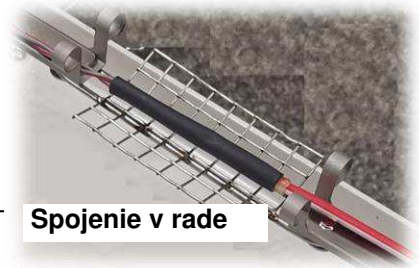


Spojenie v rade

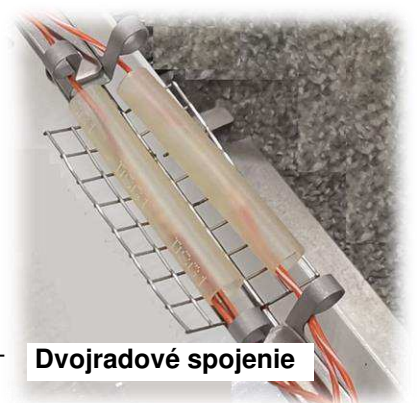

Dvojradové spojenie




Zakončenie s jednodielnym čapom alebo krúžkom

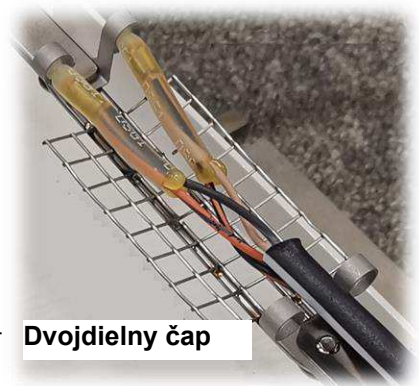


Dvojdielny čap

Fig.10 Typ aplikácie

2. V oknách zarovnajajte s centrovacou značkou a potom zatlačte obidva konce kábla do svorky kábla.

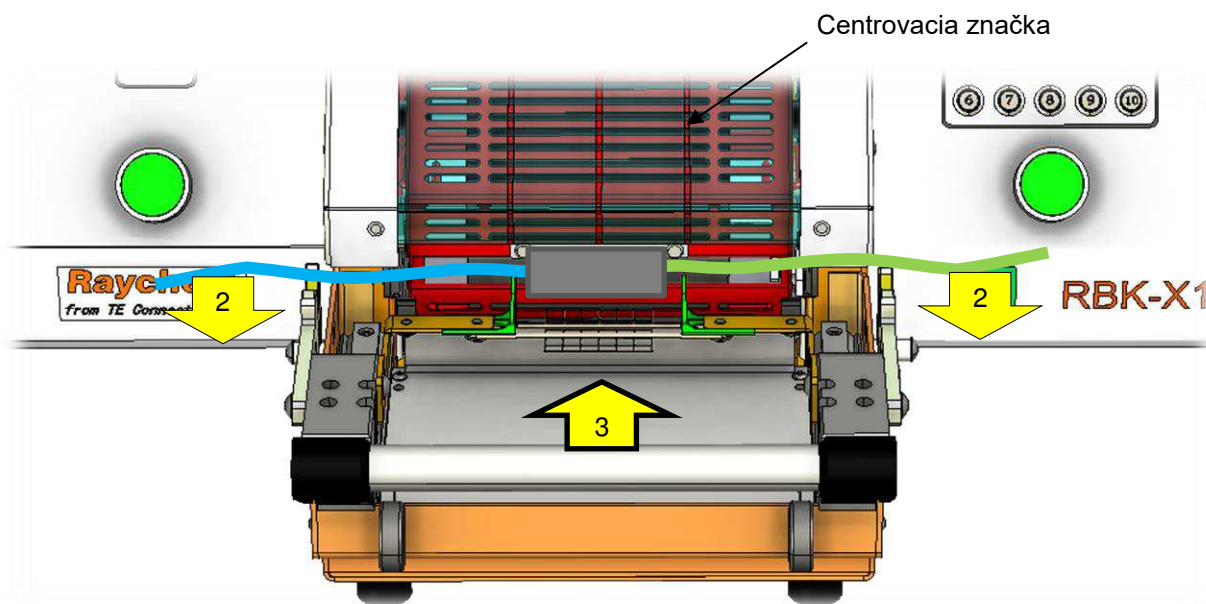


3. Ak je to potrebné, bužírku umiestnite do stredu a potom kábel posuňte do vyhrievacej komory tak, že zatlačíte na rukoväť.
4. Cyklus ohrevu spustíte ako zvyčajne.
5. Vyhadzovacia lopatka automaticky vysunie po skončení cyklu konzolu s upevneným káblom. Ak je upínací prípravok RBK (2234786-2) vybavený funkciou chladenia vzduchom, teraz stlačený vzduch začne fúkať na bužírku. (Operátor môže v modeli RBK-X1 upraviť čas fúkania na dotykovom paneli. Pozrite si obrázok nižšie.)

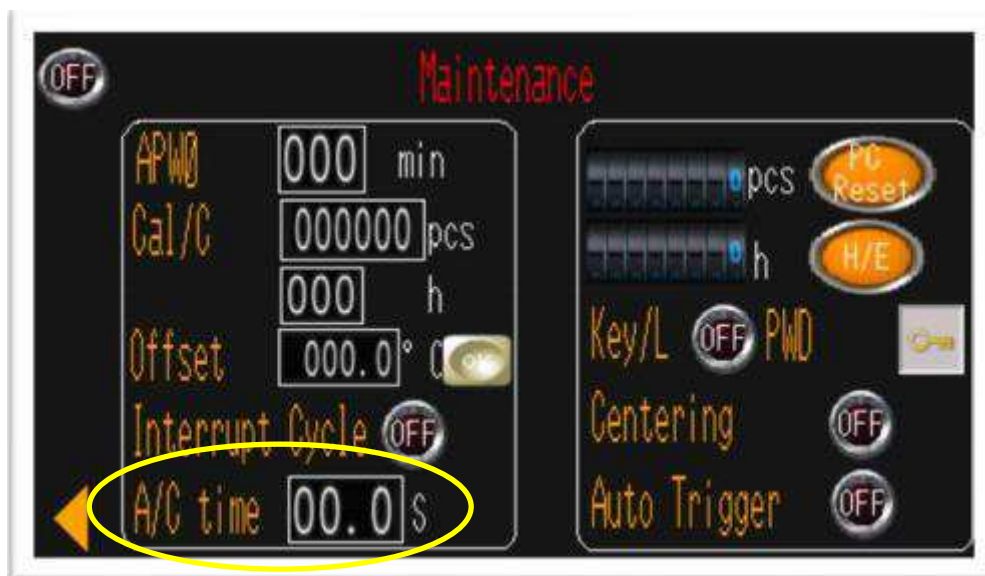


4 Nastavenie

1. Medzeru vo svorke kábla nastavte pomocou nastavovacej skrutky tak, aby bola tesne pri OD upínacieho prípravku, čo operátorovi umožní ľahko zatlačiť kábel do svorky bez ovplyvnenia sily svorky.

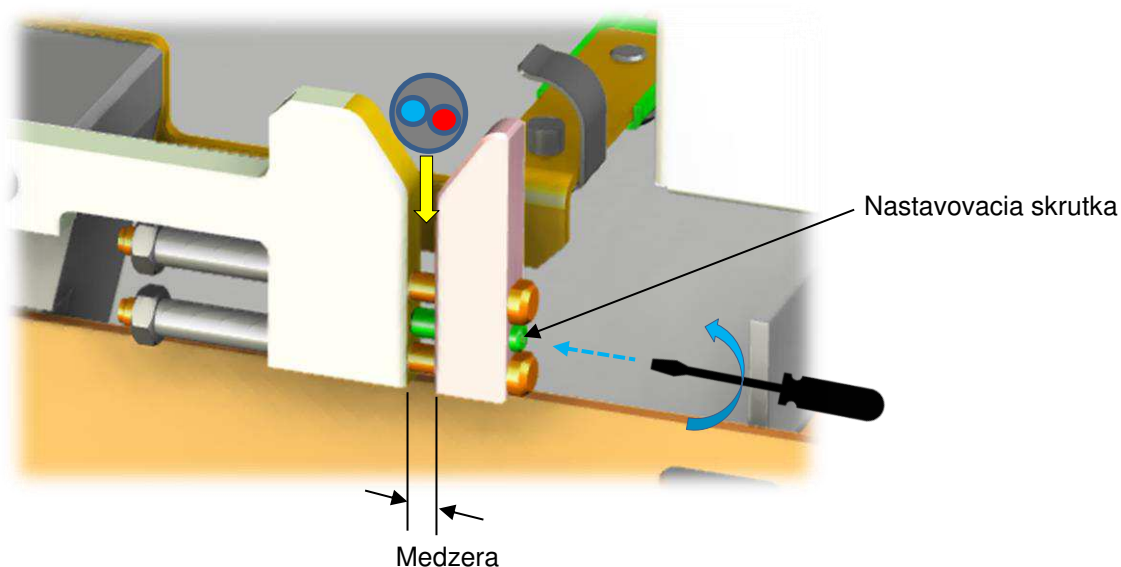


2. Držiak s krúžkami môže byť nastavený do stredu alebo do strany alebo v prípade potreby sa môže otočiť. Tak, aby sa mohla prispôbiť dĺžke vhodnej bužírky. Operátor môže v prípade nutnosti tiež odstrániť držiak kábla alebo držiak mriežky.

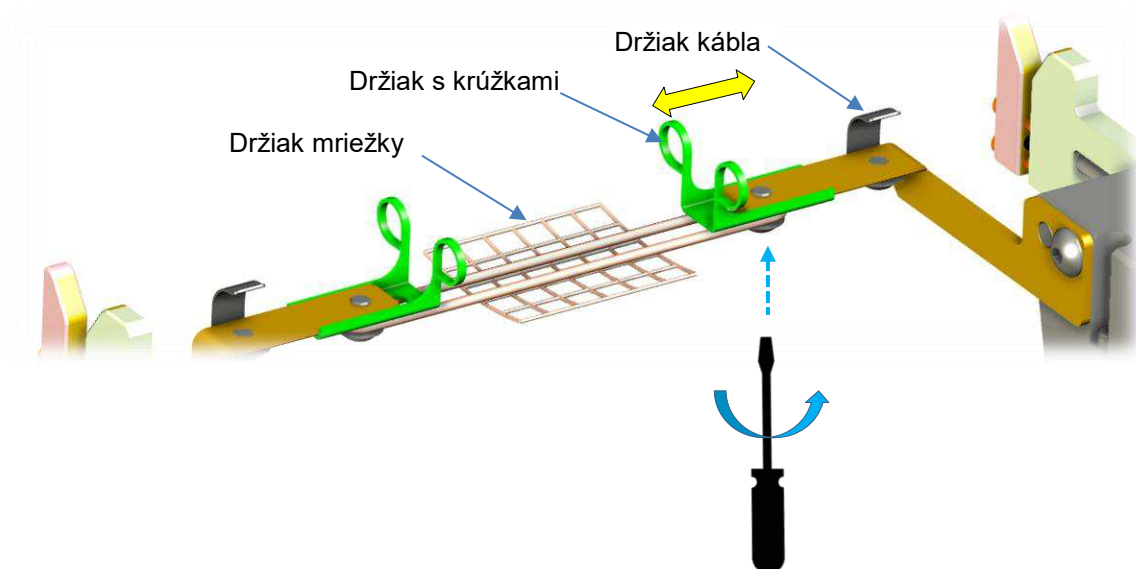




5 Náhradné súčiastky a voliteľné súčasti

5.1 Náhradné súčiastky

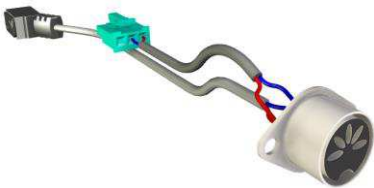Opis	Obrázok	Č. dielu
Zostava vodiacich líšt		1-2234788-5
Inštaláčn� puzdro		2-2234788-6
Ľav� konzola		2234788-7
Prav� konzola		2234788-8
Dr�iak mrie�ky		1-2234788-1
Dr�iak s kr��zkami		2234788-3
Zostava pred�l�ovacieho k�bla, hodnota		4-2234788-1

Opis	Obrázok	Č. dielu
<i>Spojovací kábel, RBK4</i>		<i>2-2234788-2</i>
<i>Spojovacie káble, RBK3 a RBK-X1</i>		<i>2-2234788-1</i>
<i>Rukoväť</i>		<i>1-2234788-6</i>
<i>Pružina, svorka kábla</i>		<i>1-2234788-7</i>
<i>Elektromagnetický ventil</i>		<i>2079293-2</i>

5.2 Voliteľné súčasti

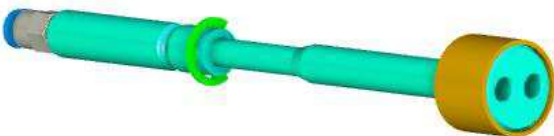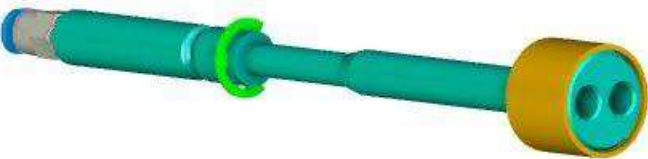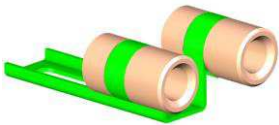Opis	Obrázok	Č. dielu
Držiak pomocného nástroja		2-2234788-9
UPÍNACÍ PRÍPRAVOK ID 4,5 MM CPL.		6-529533-1
UPÍNACÍ PRÍPRAVOK ID 5,5 MM CPL.		6-529533-2
UPÍNACÍ PRÍPRAVOK ID 8 MM CPL.		6-529533-3
DVOJDIELNY UPÍNACÍ PRÍPRAVOK ID 4,5 MM CPL.		8-529533-2
DVOJDIELNY UPÍNACÍ PRÍPRAVOK ID 5,5 MM CPL.		8-529533-3
DVOJDIELNY UPÍNACÍ PRÍPRAVOK ID 8 MM CPL.		8-529533-4
Držiak s krúžkami, prispôsobený		2384437-1