

**DIES, SOLISTRAND, TE AC-5ND**  
**TE AC5ND 用 SOLISTRAND ダイス (AWG 22-16, 16-14, 12-10)**  
**TOOL P/N: 2155400-1**



- ・作業を行う前に、本取扱説明書を必ずお読み下さい。  
Please be sure to read this operation manual before working.
- ・障害を避ける為に、ダイス、カバー類の交換作業時には、必ず TE AC-5ND 本体のホースを、エアー源から外して下さい。  
In order to avoid an obstacle, when you carry out clearing work of dies and covers, Please be sure to remove a hose of TE AC-5ND from air origin.
- ・作業時は保護メガネを使用して下さい。  
Please use an eye shield, when you work.
- ・ダイス 2155400-1 を使用する時は、必ずカバーを閉じて作業をして下さい。  
When using die 2155400-1, be sure to close a cover.
- ・TE 製の端子以外はご使用できません。  
Only terminal of TE connectivity can be used.

**1. ダイスの取り外し**  
**Remove of the dies**



FIG.1



FIG.2



FIG.3

- 1) 取り付けピン3本を抜き、ダイスを TE AC-5ND 本体から取り外します。  
Three joint pins are pulled out and the dies is removed from a TE AC-5ND.

## 2・ダイスの取り付け Attach of the dies



FIG.4



FIG.5



FIG.6

- 1) ダイス 2155400-1 に取り付けピン3本を差し込み、TE AC-5ND 本体に取り付けます。  
Three attachment pins are inserted and the dies 2155400-1 is attached to TE AC-5ND.
- 2) カバーを FIG.6 の様に下げます。  
The cover is taken down downward like FIG.6.

## 3・端子のセット方法 The arrangement location of the terminal



FIG.7



FIG.8

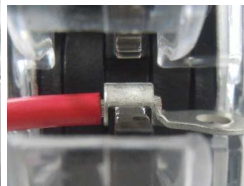


FIG.9

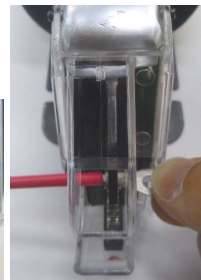


FIG.10

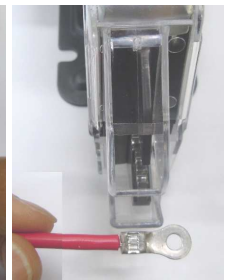


FIG.11

- 1) 端子の舌部を FIG.7, 8, 9 の様に下側にします。端子圧着部の中央にダイスを合わせます。FIG.9.  
The tongue part of a terminal is the underside. Fig.7, 8, 9.  
Wire barrel centered in crimping dies. Fig.9.