

1. はじめに

本工具は、AMP EI シリーズピンコンタクトをキャップハウジングから引抜く為に設計されたものです。ご使用前に本書をよくお読み下さい。

1. Introduction

This tool is designed to extract AMP EI Series Pin Contact from the Cap Housing. Read this instruction before use the tool.

2. 適用製品**2. Applicable Products**

キャップハウジング (Cap Housing)		ピンコンタクト (Pin Contact)
フリーハンギング (Free hanging)	パネルマウント (Panel Mount)	
172211-x	172213-x	170376-x
172212-x	172214-x	170377-x

3. コンタクト引抜き方法

- 1) 引抜こうとするコンタクトの電線側から電線をつまんで奥に押し込みます。すると、ロッキングランスの先端がハウジングから離れ、動き易くなります。
- 2) 工具の先端を Fig.1 の様に水平にしてコネクタの嵌合側からコンタクト穴に挿入し先端が奥に突き当たるまで軽く押し込んで下さい。これでロッキングランスが固定位置から押し下げられてロックが開放されます。
- 3) コンタクトを電線側から引くと、コンタクトは抜け出て来ます。抜けない時は無理に引かず、1) 2) を繰り返して下さい。

3. Operating Procedure

- 1) Pinch a wire with is terminated to a contact you need to pull out, push it into housing, then tip of locking lance leaves from housing and contact become easy to move.
- 2) Insert the tool from mating side into contact hole (see Fig.1) until the tool end bottoms. Then the locking lance is released.
- 3) Pull the wire so that contact can be pulled out smoothly. If the contact cannot be pulled out smoothly, repeat operation of 1) and 2). Do not pull the wire strongly.

4. 注意

本工具は、上記適用製品に合った寸法に設計された専用工具です。他の目的に使用しないでください。

引抜いたコンタクトを再挿入する場合は、ダメージが無いことを確認し、ロッキングランスを工具先端で少し引き起こして下さい。ランスに損傷(傷、クラック)がある場合は絶対に再使用しないで下さい。

4. Notes

This tool is designed for specific product listed above. Do not use for other purposes. If you re-use the extracted contact, make sure the contact is not damaged, then re-form (pull up) the locking lance by using tip of the tool.

Do not re-use if the contact has clack, scratch especially on the lance and contact area.

改訂記録 (Revision Record)

24 OCT 99 : Released

2 APR 99 : Redrawn on latest document format with new numbering. (FJ00-1392-99)

日本エー・エム・ピー株式会社 (神奈川県川崎市高津区久本 3-5-8)
 この書類は当社により変更管理されており、必要に応じて変更されます。
 最新の改訂に関しては当社本支店にお問い合わせ下さい。

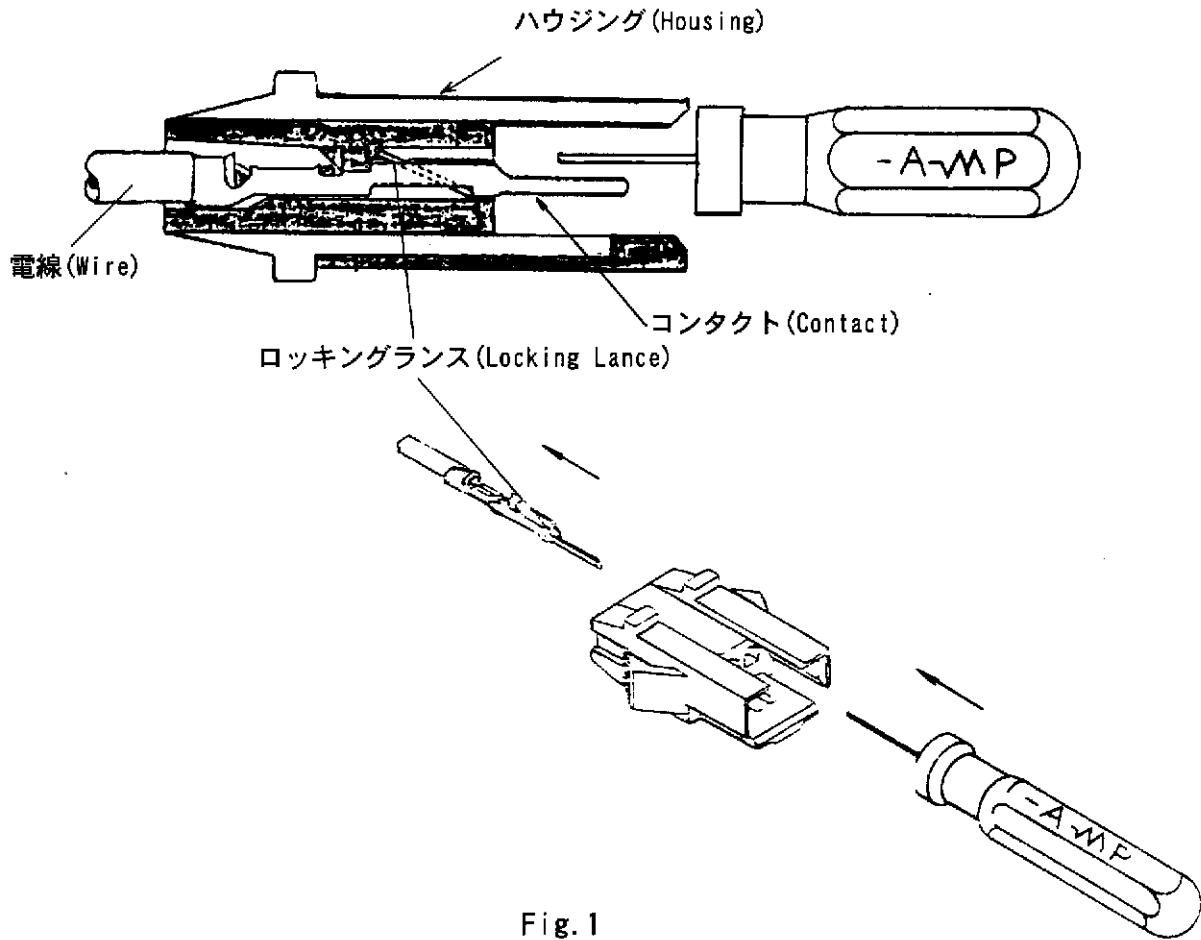


Fig. 1