


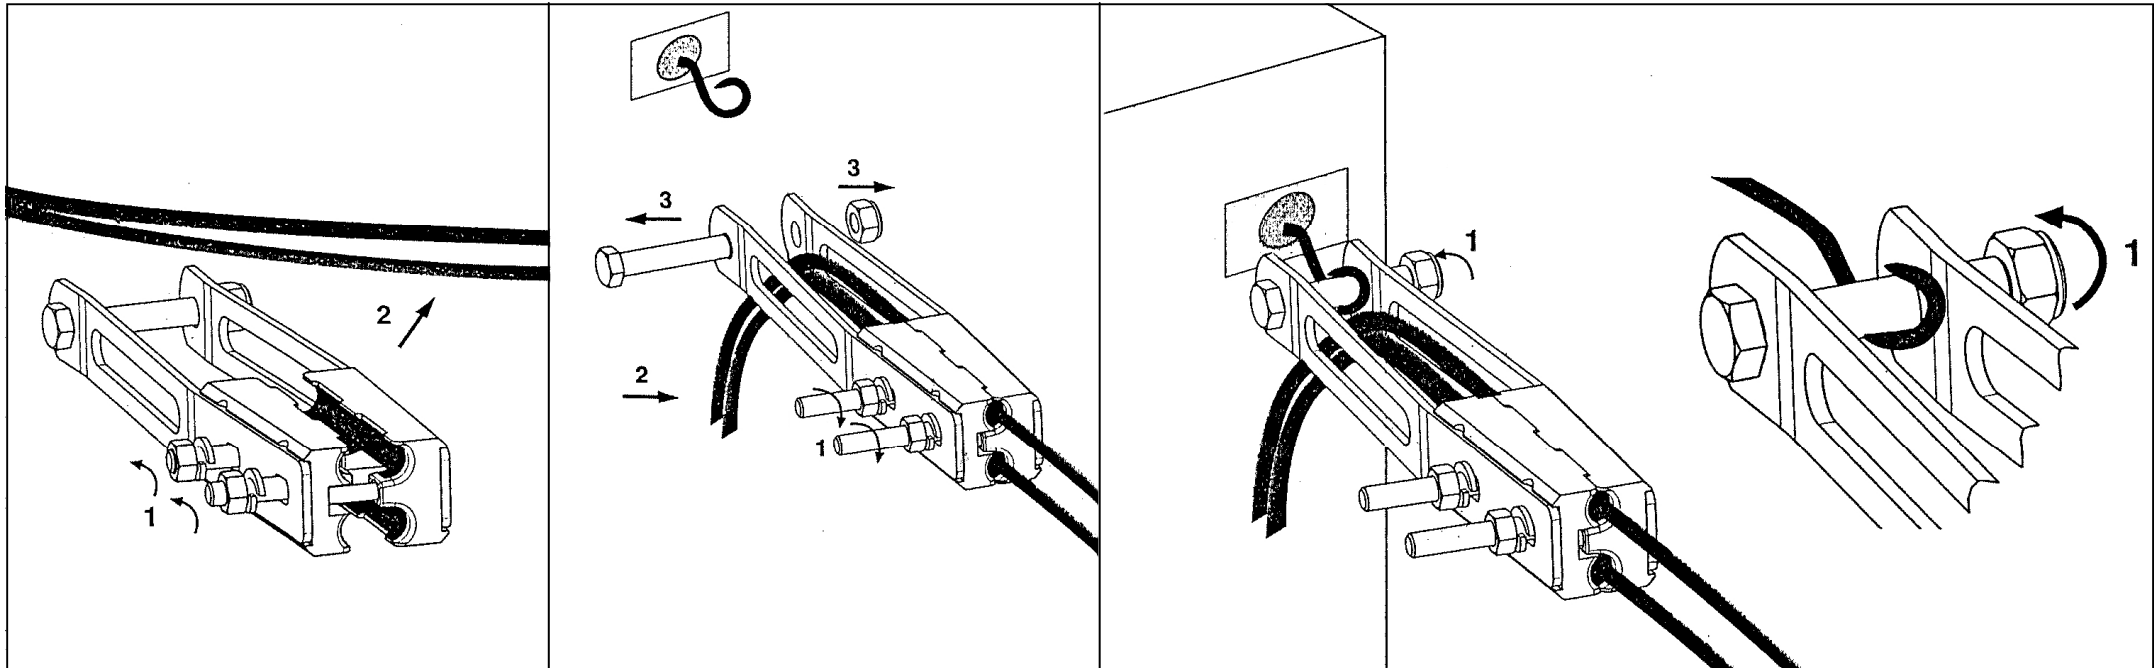

1- Desserrer à fond les 2 écrous pour que la pince s'ouvre automatiquement.
- Ecarter les conducteurs et les introduire dans la gorge des clavettes.

1- Release the bolts to fully open the clamp. A spring helps to maintain the wedge separated before cable insertion.
- Separate the conductors from the bundled cable in order to introduce each one into the wedge grooves.

2- Serrer les 2 écrous simultanément à l'aide d'une clé de 17mm/plats jusqu'à un couple de 40Nm.

- Former la torsade à la sortie des coins puis retirer la vis M12 de fermeture.

2- Tighten both bolts simultaneously using a 17mm wrench to a torque of 40Nm.
- Bend the cables in order to remove the fixing bolt.

3- Installer la pince sur la console en utilisant la vis M12 et l'écrou frein.

3- Attach the anchoring clamp to the bracket or hook using the M12 bolt.