


STOP WIRE

LAY THE CONDUCTOR IN THE HOUSING AS SHOWN

FOLD UP THE HOUSING ACCORDING THE ARROW TILL LEAN THE CONDUCTOR AGAINST THE CONTACT. •NO SPECIAL TOOLS

• NO WIRE STRIPING

- FOR SOLID WIRE 0,5 0,75 mm<sup>2</sup>
- FOR STRANDED WIRE 0,75 mm<sup>2</sup>
- EASY ASSEMBLY

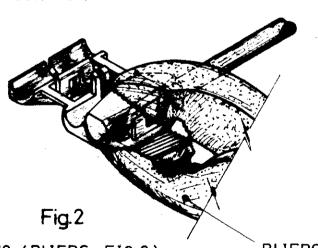

SQUEEZE WITH TOOLING (PLIERS FIG.2) TILL POSITIVE LOCK IS LATCHED

**PLIERS** 

th STEP FOLD UP ACCORDING THE ARROW (FIG 3) TILL LEAN THE CONTACT AGAINST THE CONDUCTOR.

5th STEP

SQUEEZE TILL LATCH THE POSITIVE LOCK. FINISHED ASSEMBLY

TIN PLATED 735 410-0 N. ORDEN MATERIAL ACABADO PLANO DE CLIENTE SOLO PARA REFERENCIA

TE Connectivity

735410 ELECTRO TAP CONNECTOR

1ere OPÉRATION:
INSTALLATION DU CONDUCTEUR
DANS SON LOGEMENT
CORRESPONDANT (Fig.1)
JUSQU'À LA BUTÉE INDIQUÉE

Fig.1

2e OPÉRATION:

• SANS OUTILS SPÉCIFIQUES


• SANS DÉNUDER PRÉALABLEMENT LE CONDUCTEUR

• POUR CONDUCTEUR AVEC ÂME RÍGIDE DE SECTION 0,5-0,75 mm²
TRESSE ) de section 0.75 mm²

Fig. 3

TRESSE de section 0,75 mm²

• FACILITE D'ASSEMBLAGE

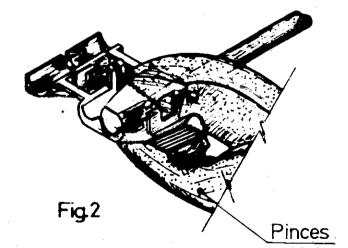


Butée

3º OPÉRATION: SERRER AU MOYEN D'UN OUTIL (Pince Fig. 2) JUSQU'À CE QUE LA LANGUETTE DE FERMETURE SOIT VERROUILLÉE

TOURNER LE PORTE-CONDUCTEUR

SUR LE CONTACT.

DANS LE SENS DE LA FLÈCHE (Fig. 1) JUSQU'À APPUYER LE CONDUCTEUR

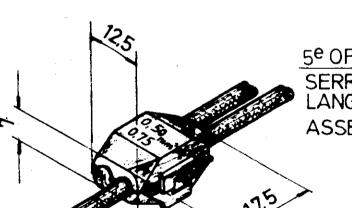

5º OPERATION: SERRER JUSQU'À CE QUE LA LANGUETTE SOITVERROUILLÉE. ASSEMBLAGE TERMINÉ.

4e OPÉRATION:

TOURNER SUIVANT LA FLÈCHE

(Fig. 3) JUSQU'À L'APPUI DU CON-TACT (a) SUR LE CONDUCTEUR.

LAÌTON ÉTAMÉ

735 410-0 NYLON COULEUR ROUGE

REF. MATIÈRE

PLAN CLIENT. UNIQUEMENT POUR REFERENCE

J. PASCUAL

11-11-97

11-11-97

AMA HOLO

11-11-97

L. BATLLO

PECH

11-11-97

AL

735410

REV

C3

HOJA 4

Lo A DIS

---

3

-----

CONNECTEUR ELECTRO TAP

de

