

Extraction Tool for Thermocouple Connector
サーモカップルコネクタ用引抜工具
TOOL P/N: 2255337-1

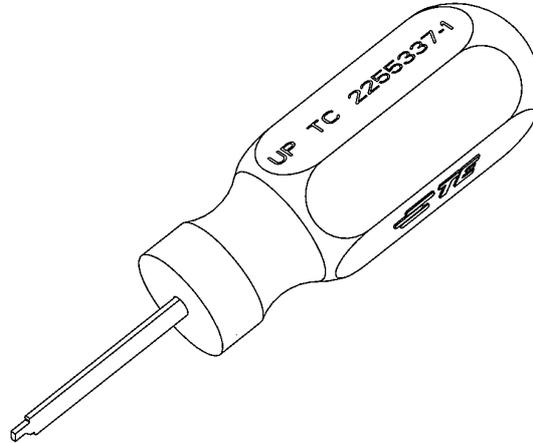


Fig.1 Extraction Tool Fig.1 引抜工具

1. INTRODUCTION 1. はじめに

This Instruction Sheet explains the handling of the extraction tool (P/N2255337-1) used in Thermocouple connector is extracted from a housing.

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATION

本取扱説明書は、サーモカップルコネクタをハウジングから引抜く際に使用する引抜工具(型番2255337-1)の取扱いについて説明するものです。

作業の前に必ずお読み下さい。

2. APPLICABLE PRODUCTS 2. 適用製品

CONTACT P/N コンタクト型番	
1-2295187-1	TAB CONTACT Assy CHROMEL
2-2295187-1	TAB CONTACT Assy ALUMEL
1-2295189-1	Rec CONTACT Assy CHROMEL
2-2295189-1	Rec CONTACT Assy ALUMEL
1-2304777-1	TAB CONTACT Assy CHROMEL L/P
2-2304777-1	TAB CONTACT Assy ALUMEL L/P
1-2304815-1	Rec CONTACT Assy CHROMEL L/P
2-2304815-1	Rec CONTACT Assy ALUMEL L/P
HOUSING P/N ハウジング型番	
2295186-1	TAB HOUSING (Restricted part)
2295188-1	Rec HOUSING (Restricted part)

3. Extraction Procedure 3. 使用手順

Extract a contact in the following procedure.
以下の手順でコンタクトを引抜いて下さい。

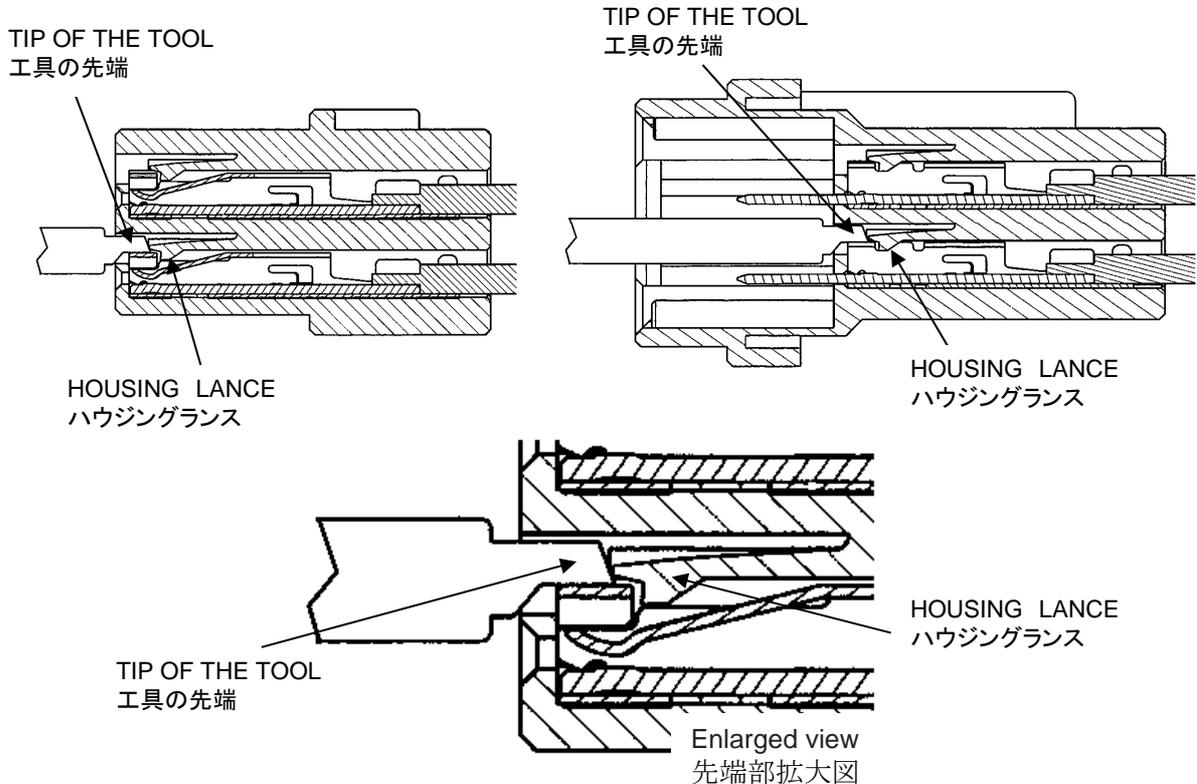


Fig2

[Procedure]

- 1) Insert tool tip from mating side of the connector until it touches and moves the housing lance.
- 2) Hold an electric wire in this condition and extract a contact.

Notes

When a case of extracted contact, make sure that there no damage on the contact.

If the contact is damaged, DO NOT reuse.

Contact lance could be released by just inserting the extraction tool. Do not apply excess force when you push in the tool into housing. Housing lance and/or tool may be damaged.

Do not insert the extraction tool into contact. The contact may be damaged and must be replaced with new one.

[手順]

- 1) コネクタのカンゴウ側から工具の先端を挿入してハウジングランスを上げて下さい。
- 2) その状態で電線を持ち、コンタクトを引抜いて下さい。

注記

引抜いたコンタクトを再使用する場合はコンタクトに異常がないか確認し、異常があれば使用しないで下さい。

工具を挿入だけでハウジングランスは解除されます。

工具をこじるとランスや工具を傷めますのでこじらないで下さい。

工具をコンタクトカンゴウ部には絶対に挿入しないで下さい。

工具をコンタクトカンゴウ部に挿入した場合は必ず新しいコンタクトと取り替えて下さい。