

## OUTIL D'EXTRACTION REF 725864-1 POUR EXTRAIRE LES CLIPS JUNIOR POWER TIMER


### 1. INTRODUCTION

L'outil d'extraction réf. 725864-1 a été conçu pour extraire de leur boîtier les clips Junior Power Timer (JPT) réf. 144431-1 et 144432-1.

Il est recommandé de lire attentivement cette feuille d'instructions avant de procéder à l'extraction d'un contact.

### 2. EXTRACTION D'UN CONTACT JPT

- 2.1 Prendre, entre le pouce et l'index, le fil serti sur le contact à extraire. Pousser le contact à fond dans l'alvéole du boîtier et le maintenir dans cette position.
- 2.2 Introduire par l'avant du boîtier l'extrémité de l'outil d'extraction dans l'alvéole du contact à extraire (voir schéma ci-dessous). L'outil doit arriver en butée à l'intérieur de l'alvéole sans effort démesuré et sans exercer de rotation, afin de ne pas endommager l'alvéole.
- 2.3 Lorsque l'outil est en butée, la lance de verrouillage est conçue pour s'effacer et libérer le contact qui peut alors être extrait de son alvéole.
- 2.4 Tirer sur le fil légèrement, afin d'extraire le contact. Ne pas essayer d'extraire le contact en force. Si l'on rencontre une quelconque résistance, s'assurer que l'outil est correctement placé, et, si nécessaire, réintroduire l'outil correctement jusqu'au déverrouillage.

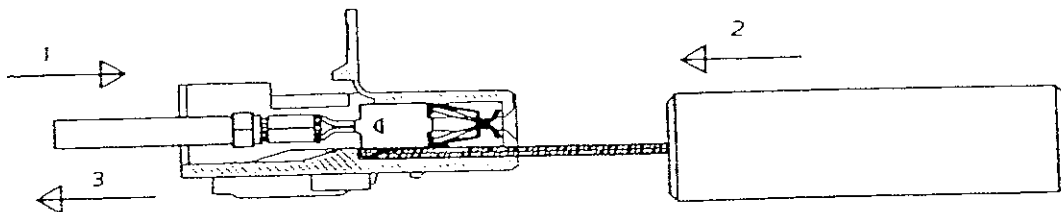

### 3. REMARQUES

Cet outil a été conçu exclusivement pour l'extraction des contacts spécifiés plus haut. Il ne doit donc pas être utilisé à d'autres fins, afin d'assurer sa longévité et son bon fonctionnement. Quand l'outil n'est pas utilisé, l'essuyer et le ranger dans un endroit propre et sec.