



**Heavy Duty Sealed Connector Series with MATENet insert
4 to 14 positions
for AMP MCP and MATENet Contact Systems**

**Heavy Duty Sealed Connector Series with MATENet insert
4 bis 14polig
für AMP MCP und MATENet Kontaktsysteme**

				DRW K. Schang Nov 2019	<p>TE Connectivity</p> <p>AMPèrestraße 12-14 D-64625 Bensheim GERMANY</p>		
				CHK S. Helm. Nov 2019			
				APVD J. Barth Nov 2019	NO	REV	LOC
A1	Product Description updated	J. Barth	29NOV2021		114-94625	A1	AI
A	Spezifikation erstellt	J. Barth	06NOV2019		<p>Title Heavy Duty Sealed Connector Series with MATENet insert</p>		
REV	REVISION RECORD	APVD	DATE	PAGE 1 OF 40			



CONTENT

1.	General.....	4
1.1	Purpose	4
1.2	Customer Drawing.....	4
1.3	Product Specification.....	4
1.4	Product Group Drawing.....	4
1.5	Contact Systems	5
2.	Product Description	6
2.1	Socket Housing	6
2.2	Tab Housing	7
2.3	Accessories	8
2.3.1	Fixing Slide for Flange Tab Housing.....	9
2.3.2	Covers.....	10
2.3.3	Protection Caps	11
3.	Application Description	12
3.1	Loading Housings with Contacts	12
3.1.1	Socket Housing.....	12
3.1.2	Tab Housing.....	13
3.1.3	Sealholder clip MATEnet	14
3.2	Secondary Locking Device	15
3.2.1	Locking.....	15
3.2.2	Unlocking	16
3.3	Insertion of Cavity Plugs.....	19
3.4	Extracting Contacts from the Housings	20
3.4.1	Socket Housing.....	20
3.4.2	Tab Housing.....	22
3.5	Connector Mating & Un-mating	23
3.5.1	Connector Mating.....	23
3.5.2	Connector Un-mating.....	25
3.5.3	Connector Mating & Un-mating under	26
3.6	Mounting Options of Tab Housings	26
3.6.1	Housings without Flange.....	26
3.6.2	Housing with Flange	27
3.6.2.1	Installation Position	29
3.6.2.2	Mounting of Fixing Slide.....	29
3.6.2.3	Note regarding the ice water shock performance	31
3.7	Covers	33
3.7.1	Mounting	33
3.7.1.1	Corrugated tube, PVC hose & cable tie fixation.....	34
3.7.2	Dismounting	35
3.8	Protection cap.....	37
3.8.1	Socket housing mount	37
3.8.2	Socket Housing dismount	37
3.8.3	Tab Housing & Tab Header mount	38
3.8.4	Tab Housing & Tab Header dismount	39
3.8.5	Usage of Protection Caps on Tab Headers	40
4.0	Packaging.....	41
4.1	Delivery Condition	41



INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemein	4
1.1 Zweck	4
1.2 Kundenzeichnung	4
1.3 Produktspezifikation	4
1.4 Produktgruppenzeichnung	4
1.5 Kontaktsysteme	5
2. Produktdarstellung	6
2.1 Buchsengehäuse	6
2.2 Flachsteckergehäuse	7
2.3 Zubehör	8
2.3.1 Befestigungsschieber für Flanschgehäuse	9
2.3.2 Kappen	10
2.3.3 Schutzkappen	11
3. Verarbeitungshinweise	12
3.1 Bestücken der Gehäuse mit Kontakten	12
3.1.1 Buchsengehäuse	12
3.1.2 Flachsteckergehäuse	13
3.1.3 Dichtungshalter Clip MATEnet	14
3.2 Zweite Kontaktsicherung	15
3.2.1 Verriegelung	15
3.2.2 Entriegelung	16
3.3 Montage von Blindstopfen	19
3.4 Ausdrücken der Kontakte aus den Gehäusen	20
3.4.1 Buchsengehäuse	20
3.4.2 Flachsteckergehäuse	22
3.5 Stecken & Lösen des Steckverbinders	23
3.5.1 Stecken des Steckverbinders	23
3.5.2 Lösen des Steckverbinders	25
3.5.3 Stecken & Lösen des Steckverbinders	26
3.6 Befestigungsmöglichkeiten der Flachsteckergehäuse	26
3.6.1 Gehäuse ohne Flansch	26
3.6.2 Gehäuse mit Flansch	27
3.6.2.1 Einbaulage	29
3.6.2.2 Montage des Befestigungsschiebers	29
3.6.2.3 Hinweis zur Eiswasserschock-Fähigkeit	31
3.7 Abdeckkappen	33
3.7.1 Montage	33
3.7.1.1 Wellrohr, PVC Schlauch & Kabelbinder Befestigung	34
3.7.2 Demontage	35
3.8 Schutzkappen	37
3.8.1 Montage an Buchsengehäuse	37
3.8.2 Demontage an Buchsengehäuse	37
3.8.3 Montage an Flachsteckergehäusen & Messerleisten	38
3.8.4 Demontage an Flachsteckergehäusen & Messerleisten	39
3.8.5 Verwendung von Schutzkappen auf Messerleisten	40
4.0 Verpackung	41
4.1 Anlieferzustand	41



1. General

1.1 Purpose

This specification includes the guidelines for application and mounting of subject connectors and their accessories.

1.2 Customer Drawing

For dimensions, materials and surface finishes etc. see the current customer drawings.

1.3 Product Specification

This application specification is valid for products specified in product specification 108-94020, which provides a description of the electrical and mechanical properties of 2 through 18pos. connectors. Also see the current relevant contact systems product and application specifications.

1.4 Product Group Drawing

All connectors and accessories are shown in the current product group drawing 2362319.

1. Allgemein

1.1 Zweck

Diese Spezifikation beinhaltet die Richtlinien zur Montage der genannten Steckverbindungen und deren Zubehör.

1.2 Kundenzeichnung

Maße, Werkstoffe und Oberflächenangaben sind den jeweils aktuell gültigen Kundenzeichnungen zu entnehmen.

1.3 Produktspezifikation

Diese Verarbeitungsspezifikation ist gültig für die nach Produktspezifikation 108-94020 spezifizierten Produkte.

In dieser Produktspezifikation sind die mechanischen und elektrischen Eigenschaften der 2 bis 18poligen Steckverbinder beschrieben. Außerdem sind die aktuell gültigen Produkt- und Verarbeitungsspezifikationen der Kontaktsysteme zu beachten.

1.4 Produktgruppenzeichnung

In der Produktgruppenzeichnung 2362319 sind alle bestellbaren Steckverbinder und deren Zubehör ersichtlich.



1.5 Contact Systems

The connectors described in this specification are designed for receiving AMP MCP* contacts with a "SWS" (single-wire-sealing-system). The maximal permitted wire size depends on the contact system.

For more information about the contact system, see related valid customer drawings.

In addition to this MATEnet cable harnesses with Nano MQS terminals are in use.

Performance information about the contact systems and their applications are provided by the relevant product and application specifications:

AMP MCP 1.5K*

Customer drawing:	1241436
Product specification:	108-18716
Application specification:	114-18386

TAB 1,6x0,6mm

Customer drawing:	1355055
Product specification (in work):	108-18331
Application specification:	114-18082-1

MATEnet

Product specification:	108-94568
Application specification:	114-94431

1.5 Kontaktsysteme

Bei den in der Spezifikation beschriebenen Gehäusen kommen AMP MCP* Kontakte mit „EDS“ (Einzeldichtungssystem) zum Einsatz. Der maximal zulässige Drahtgrößenbereich ist abhängig vom Kontaktsystem.

Nähere Informationen zum Kontaktsystem sind der gültigen Kundenzeichnung zu entnehmen.

Außerdem werden MATEnet Kabelbaugruppen mit Nano MQS Kontakten verwendet.

Die Leistungsdaten der Kontaktsysteme und Angaben zu deren Verarbeitung sind in den gültigen Produkt- und Verarbeitungsspezifikationen ersichtlich:

AMP MCP 1.5K*

Kundenzeichnung:	1241436
Produktspezifikation:	108-18716
Verarbeitungsspezifikation:	114-18386

Flachstecker 1,6x0,6mm

Kundenzeichnung:	1355055
Produktspezifikation:	108-18331
Verarbeitungsspezifikation:	114-18082

MATEnet

Produktspezifikation:	108-94568
Verarbeitungsspezifikation:	114-94431

2. Product Description

2.1 Socket Housing

Two housing versions (1+6 and 2+6 version) are shown as examples in figures 2.1.1 and 2.1.2.

Delivery condition:

The slide and the secondary locking device of the socket housing are delivered in the pre-locked position.

Dislocated devices are not deemed a fault. They should be relocated into the pre-locked position per figure 3.2.2.1.

There is an audible feedback click when the device is located into its locked position

2. Produktdarstellung

2.1 Buchsengehäuse

In den Abbildungen 2.1.1 und 2.1.2 sind beispielhaft zwei Gehäusevarianten (1+6 und 2+6 Variante) dargestellt.

Anlieferungszustand:

Der Schieber und die zweite Kontaktsicherung des Buchsengehäuses befinden sich bei Auslieferung in der Vorraststellung.

Sollten Buchsengehäuse angeliefert werden, deren Schieber oder zweite Kontaktsicherung nicht in Vorraststellung sind, stellt dies kein Mangel dar.

In diesem Fall muss der Schieber / die zweite Kontaktsicherung wieder in die Vorraststellung gebracht werden (s. Abbildung 3.2.2.1).

Das Erreichen der Raststellung wird haptisch und durch ein „Klickgeräusch“ signalisiert.

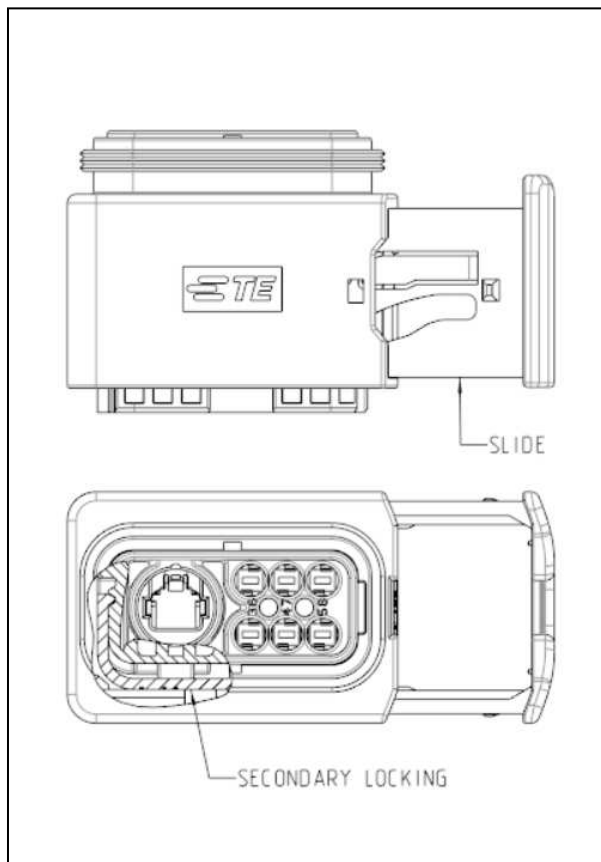


Figure / Abbildung 2.1.1
1+6 Socket housing / 1+6 Buchsengehäuse

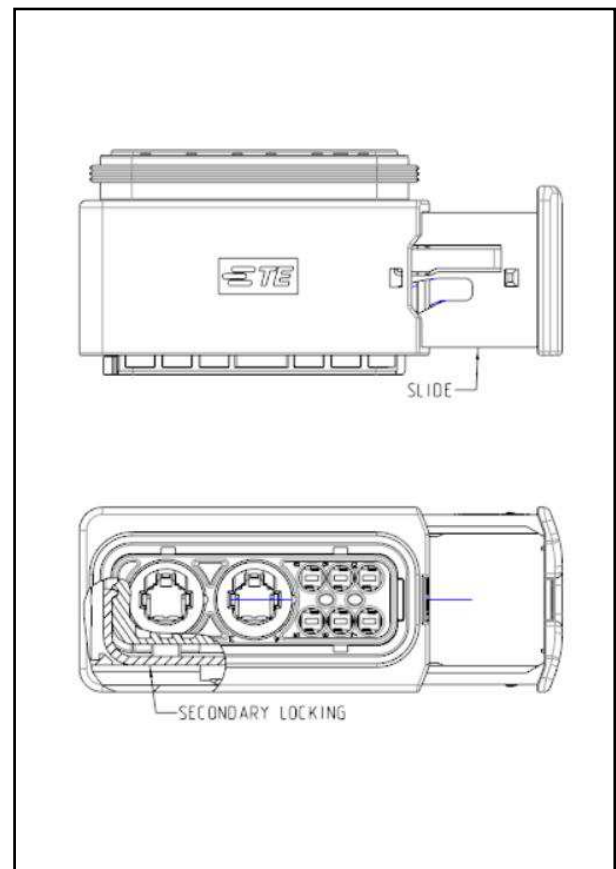


Figure / Abbildung 2.1.2
2+6 socket housing / 2+6 Buchsengehäuse

2.2 Tab Housing

Two housing versions (2+6 housing with flange and 2+6 housing with coupling) are shown as examples in figures 2.2.1 and 2.2.2.

Delivery condition:

The secondary locking device of the tab housing is delivered in the pre-locked position.

Dislocated devices are not deemed a fault. They should be relocated into the pre-locked position per figure 3.2.2.2.

There is an audible feedback click when the device is located into its locked position.

2.2 Flachsteckergehäuse

In den Abbildungen 2.2.1 und 2.2.2 sind exemplarisch zwei Gehäusevarianten (2+6 mit Flansch und 2+6 für Kupplung) dargestellt.

Lieferzustand:

Die zweite Kontaktsicherung des Flachsteckergehäuses befindet sich ebenfalls bei Auslieferung in der Vorraststellung.

Sollten Flachsteckergehäuse mit zweiter Kontaktsicherung angeliefert werden, die nicht in Vorraststellung sind, so stellt auch dies keinen Mangel dar.

In diesem Fall muss die zweite Kontaktsicherung in seine Vorraststellung gebracht werden (s. Abbildung 3.2.2.2).

Das Erreichen der Raststellung wird haptisch und durch ein „Klickgeräusch“ signalisiert.

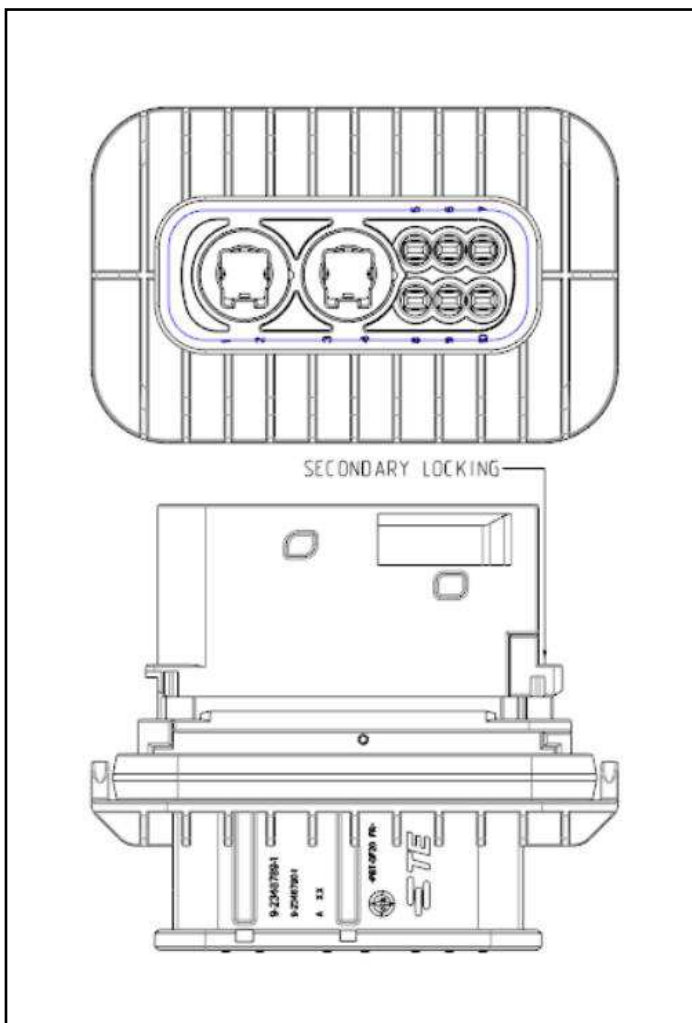


Figure / Abbildung 2.2.1
2+6 with flange / 2+6 mit Flansch

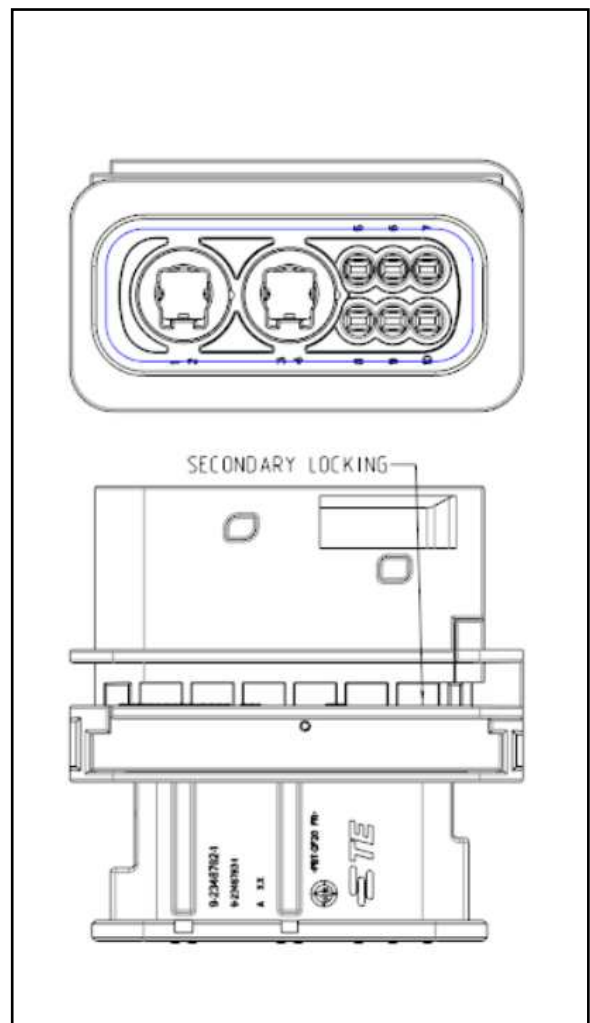


Figure / Abbildung 2.2.2
2+6 coupling / 2+6 Kupplung

2.3 Accessories

Required accessories are shown in figure 2.3.1-2.3.3.2).

For further information see product group drawing P/N 2362319.

2.3 Zubehör

In den nächsten Abbildungen wird das verfügbare Zubehör dargestellt (s. Abbildung 2.3.1-2.3.3.2).

Weitere Informationen finden sie auf der Produktgruppenzeichnung P/N 2362319.



Figure / Abbildung 2.3.1
Accessories / Zubehör

2.3.1 Fixing Slide for Flange Tab Housing

For mounting of tab housings with flanges, different slide variants for different wall-thicknesses are available see figure 2.3.1.1.

For further information see product group drawing 2362319.

2.3.1 Befestigungsschieber für Flanschgehäuse

Zur Befestigung der Flachsteckergehäuse mit Flansch stehen Befestigungsschieber für verschiedene Wandstärken zur Verfügung (s. Abbildung 2.3.1.1).

Weitere Informationen finden sie auf der Produktgruppenzeichnung Nr. 2362319.

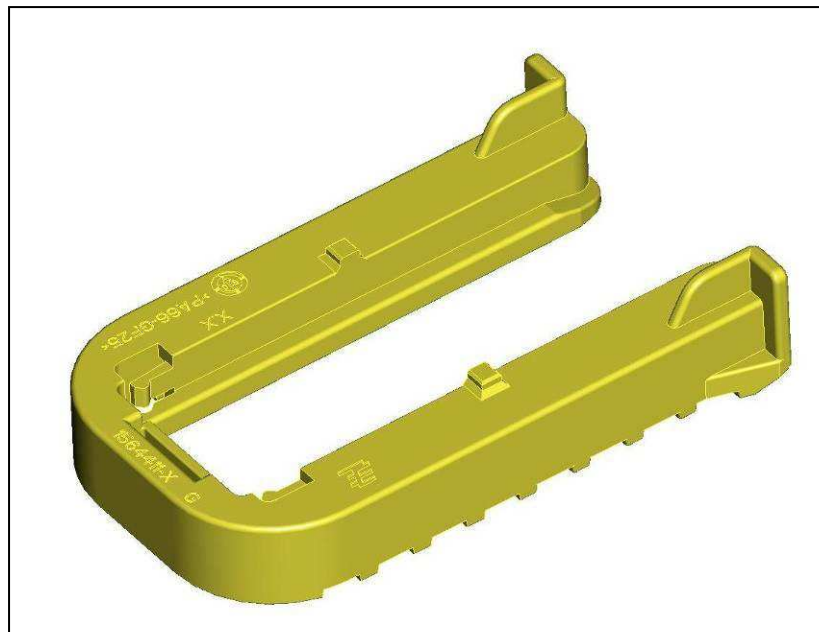


Figure / Abbildung 2.3.1.1
Fixing slide / Befestigungsschieber

2.3.2 Covers

Covers are available in different variants.

Figure 2.3.2.1 and 2.3.2.2 shows 90° and 180° versions

For further information see product group drawing 2362319.

2.3.2 Kappen

Es stehen Kappen in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung.

In Abbildung 2.3.2.1 und 2.3.2.2 sind die 90° und 180° Kappen dargestellt.

Weitere Informationen finden sie auf der Produktgruppenzeichnung Nr.: 2362319

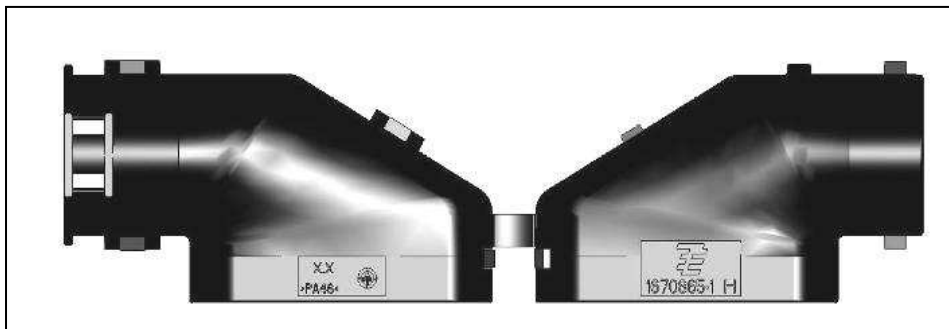


Figure / Abbildung 2.3.2.1

Cover 90° / Kappe 90°

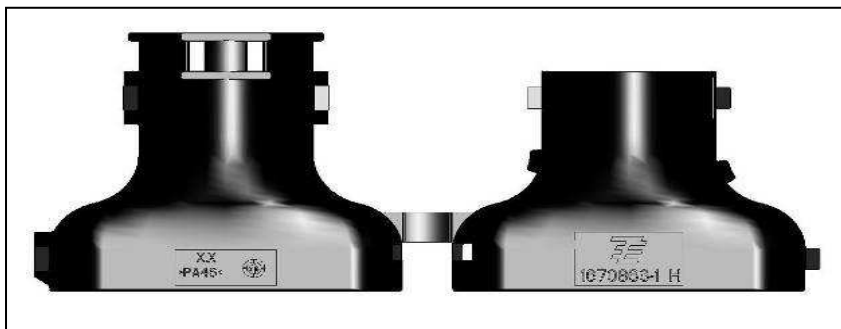


Figure / Abbildung 2.3.2.2

Cover 180° / Kappe 180°

2.3.3 Protection Caps

Protection caps are available for tab housings, tab headers and socket housings (s. figures 2.3.3.1-2.3.3.2).

Protection caps provide water and dust proofing to IP67 / IP69k.

For further information see product group drawing 2362319.

2.3.3 Schutzkappen

Schutzkappen sind für Flachsteckergehäuse, Messerleisten und Buchsengehäuse verfügbar (s. Abb. 2.3.3.1-2.3.3.2).

Die Schutzkappen sind wasser- und staubdicht (IP67 / IP69k).

Weitere Informationen finden sie auf der Produktgruppenzeichnung Nr.: 2362319



Figure / Abbildung 2.3.3.1
Protection cap for socket housing / Schutzkappe für Buchsengehäuse



Figure / Abbildung 2.3.3.2
Protection cap for tab housing and tab header /
Schutzkappe für Flachsteckergehäuse und Messerleiste

3. Application Description

3.1 Loading Housings with Contacts

3.1.1 Socket Housing

Contacts can only be inserted when the secondary locking device is in the pre-locked position (see chapter 3.2).

Correct orientation of the contacts as shown in Figure 3.1.1.1 must be ensured.

If the orientation is incorrect, the contacts cannot be fully inserted. This will cause the crimp area protrudes from the housing.

If the orientation is correct, the locking of the contacts in the cavity will be confirmed by an audible click. Additionally the contact crimps and single wire seals (valid for AMP MCP) are located completely in the cavity. For MATEnet the single wire seal has to be pushed into the cavity.

3. Verarbeitungshinweise

3.1 Bestücken der Gehäuse mit Kontakten

3.1.1 Buchsengehäuse

Die Kontaktbestückung ist nur bei in Vorraststellung befindlicher zweiter Kontaktsicherung (s. Abschnitt 3.2) möglich.

Auf richtige Orientierung der Kontakte gemäß Abbildung 3.1.1.1 ist zu achten.

Ist diese nicht gegeben, stößt der Kontakt bereits im Bereich der zweiten Kontaktsicherung an und der gesamte Crimpbereich ragt aus dem Gehäuse heraus. Ist die Orientierung korrekt, wird die Verrastung der Kontakte durch ihr Anschlagen in den Kammern und ein „Klick“-Geräusch signalisiert. Danach befinden sich die Kontakte inkl. Crimps und Einzeldichtungen (bei AMP MCP) vollständig in den Kammern. Bei MATEnet muss die Einzeladerabdichtung nachgeschoben werden.



Figure / Abbildung 3.1.1.1

Contact loading into a group D socket housing.

Bestückung der Gehäuse mit Kontakten, gezeigt am Beispiel des Gruppe D Buchsengehäuses.



Figure / Abbildung 3.1.1.2

3.1.2 Tab Housing

Contacts can only be inserted if the secondary lock is in the pre-lock position, see chapter 3.2.1.1

The steps are the same as described in "Loading of Socket Housings" see chapter 3.1.1.

3.1.2 Flachsteckergehäuse

Die Kontaktbestückung ist nur mit in Vorraststellung befindlicher zweiter Kontaktsicherung (s. Abschnitt 3.2.1.1) möglich.

Die Montageschritte sind gleich wie beim Buchsengehäuse erläutert (s. Abschnitt 3.1.1).



Figure / Abbildung 3.1.2.1

Contact loading into a group D. tab housing.

Bestückung der Gehäuse mit Kontakten, gezeigt am Beispiel des gruppe D Flachsteckergehäuses.

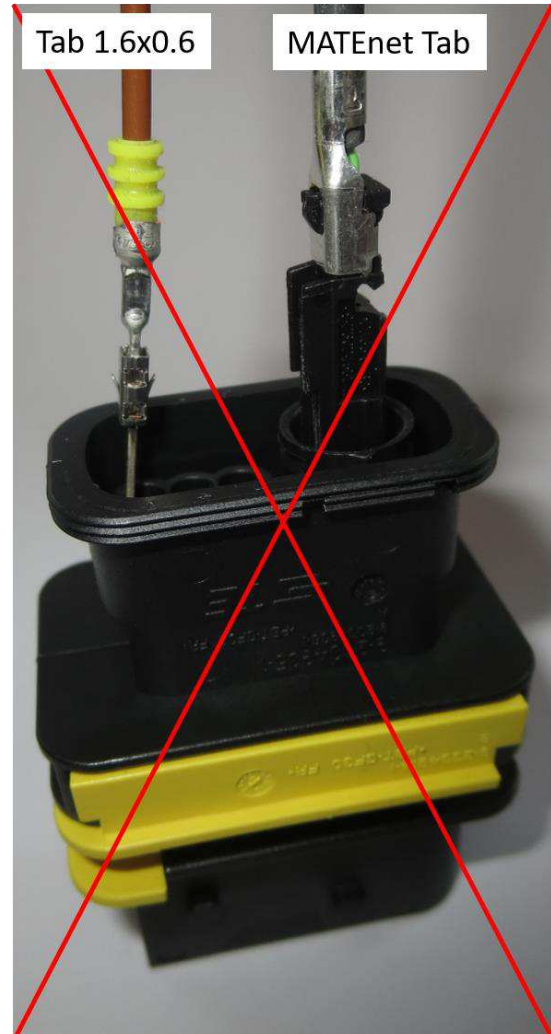


Figure / Abbildung 3.1.2.2

3.1.3 Sealholder clip MATEnet

Once the MATEnet is locked in place the sealholder clip needs to be mounted. The clip will hold the seal in place as well as clamps the cable to protect the terminals from vibration.

The polarisation rib guides the clip into its mounting position. Please note the position for group C and E is 90° turned to group D.

Depending on the outer diameter of the cable a different clip needs to be used. For further information see product group drawing 2362319.

3.1.3 Dichtungshalter Clip MATEnet

Nach der Montage des MATEnet mit Dichtung wird der Dichtungshalter über der Dichtung eingesetzt. Der Dichtungshalter erfüllt zwei Funktionen. Zum einen hält er die Dichtung in Position und zum anderen klemmt er das Kabel um Vibrationen für die Kontakte zu dämpfen.

Die Montageposition ist durch die Polarisationsrippe vorgegeben. Dabei ist zu beachten, dass die Einbauposition bei den Gruppen C und E um 90° verdreht zur Ausrichtung der Gruppe D ist. Abhängig vom Außendurchmesser des Kabels muss ein anderer Dichtungshalter eingesetzt werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Übersichtszeichnung 2362319.



Figure / Abbildung 3.1.3.1

Mounting of sealholder clip
Montage des Dichtungshalters



Figure / Abbildung 3.1.3.2

3.2 Secondary Locking Device

3.2.1 Locking

The housings in this specification are equipped with a captive pre-assembled secondary locking device. The secondary locking device provides an additional retaining force for the terminals if the primary lock fails. Delivery state is the pre-locked position. In this position the contacts can be loaded (see chapter 3.1). After that the secondary locking device has to be moved manually (tab housings) with the help of a simple aid or tool into the final locked position (see figure 3.2.1.1). Reaching the correctly locked position is signaled by an audible click sound.

Note:

The secondary locking device does not stringently detect the correct position of the terminal in the cavity. Correct contact location must be assured before the secondary locking device is activated.

Only if both secondary locking devices (receptacle and tab side) are in the closed position can the connector be mated (Poka-Yoke-Feature).

3.2 Zweite Kontaktsicherung

3.2.1 Verriegelung

Die Steckverbinder sind mit einer unverlierbar befestigten zweiten Kontaktsicherung ausgestattet. Diese bietet eine zusätzliche Rückhaltekraft für die Kontakte beim Versagen der Primärverriegelung. Der Anlieferungszustand ist die Vorraststellung. In dieser Position werden die Gehäuse mit den Kontakten (s. Abschnitt 3.1) bestückt. Danach wird die zweite Kontaktsicherung von Hand (Flachsteckergehäuse) bzw. unter Verwendung eines einfachen Hilfsmittels bzw. -werkzeuges (z.B. eines Schraubendrehers in die Endraststellung gedrückt (siehe Abb. 3.2.1.1). Das Erreichen der Endraststellung wird haptisch und durch ein „Klickgeräusch“ signalisiert.

Hinweis:

Die zweite Kontaktsicherung erkennt nicht zwingend die korrekte Position des Kontaktes in der Kammer. Bevor die zweite Kontaktsicherung betätigt wird, muss sichergestellt werden, dass sich die Kontakte in korrekter Position befinden und deren Primärverriegelungen eingerastet sind.

Nur wenn sich die zweiten Kontaktsicherungen beider Kupplungspartner in Endraststellung befinden, kann die Steckverbindung geschlossen werden (Poka Yoke-Merkmal).

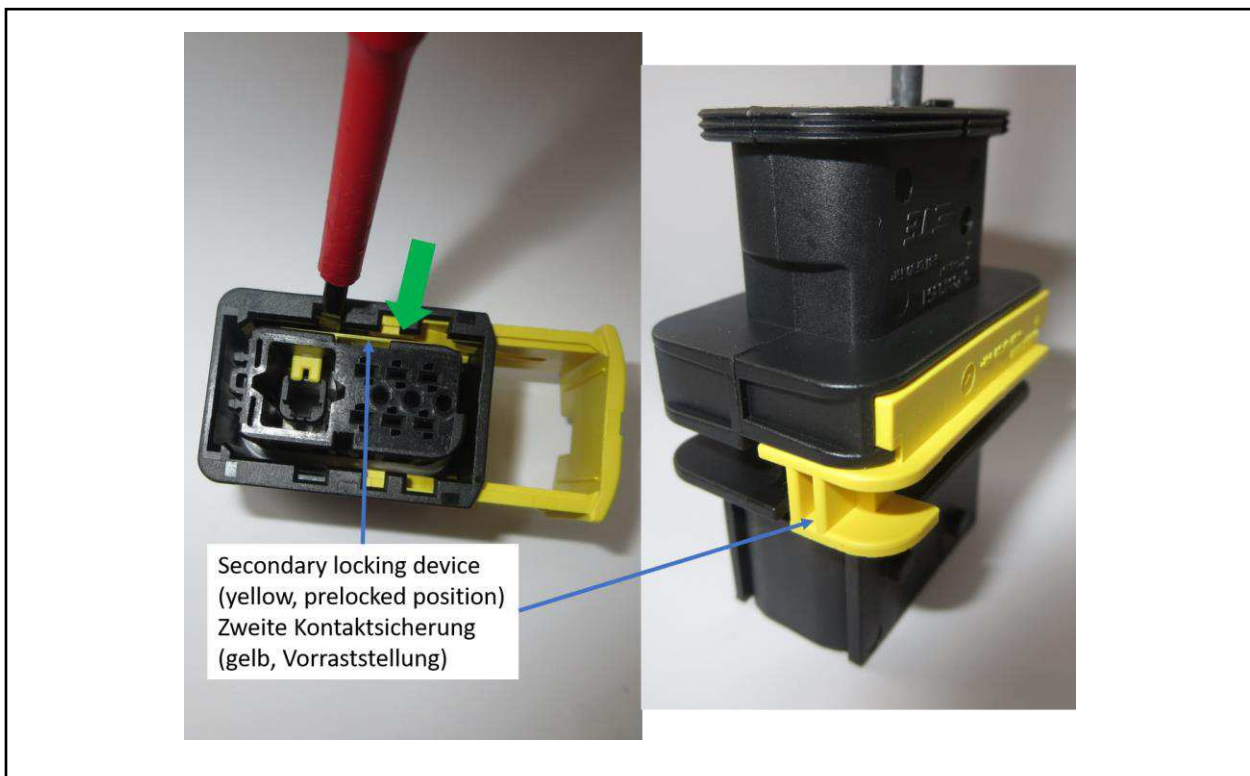


Figure / Abbildung 3.2.1.1

3.2.2 Unlocking

Receptacle housing

A suitable screwdriver has to be inserted into the provided recess (see figures 3.2.2.1, 3.2.2.2) to unlock the secondary locking device. With a small force, the locking device can be moved into the pre-locked position.

3.2.2 Entriegelung

Buchsengehäuse

Zur Entriegelung der zweiten Kontaktsicherung ist ein Schraubendreher oder ähnliches mit geeigneter Klinge in die vorgesehenen Öffnungen (s. Abb. 3.2.2.1, 3.2.2.2) einzuführen. Durch sanften Druck gelangt die Kontaktsicherung in die Vorraststellung.

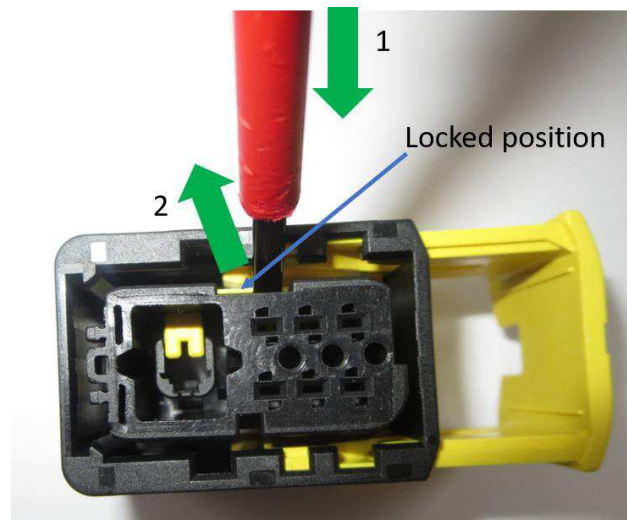


Figure / Abbildung 3.2.2.1

Tabhousing

To unlock the secondary locking a tool according to Figure 3.2.2.3 will be needed. Push this tool into the cutouts opposite of the secondary locking. The locking will be unlocked then and can be pulled into the prelock position afterwards (see Figure 3.2.2.2).

Flachsteckergehäuse

Zur Entriegelung der zweiten Kontaktsicherung ist ein Werkzeug siehe Tabelle in Abbildung 3.2.2.3 angegebener Bauart notwendig. Dieses wird in die Seitlichen Ausschnitte gegenüber der zweiten Kontaktsicherung eingeschoben. Dadurch wird die zweite Kontaktsicherung entriegelt. Danach kann diese in die Vorraststellung gezogen werden (siehe Abbildung 3.2.2.2).


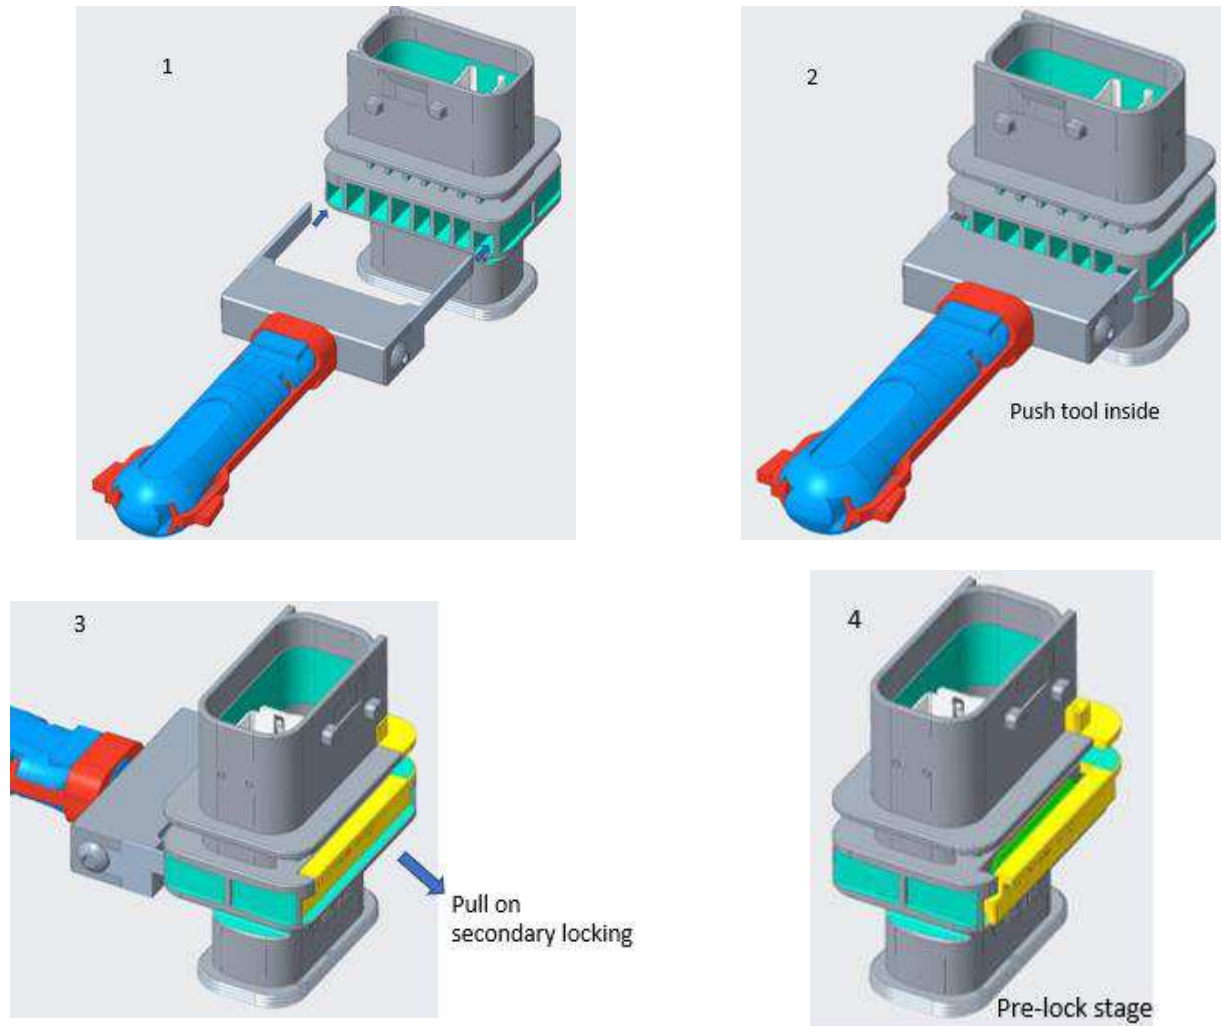


Figure / Abbildung 3.2.2.2

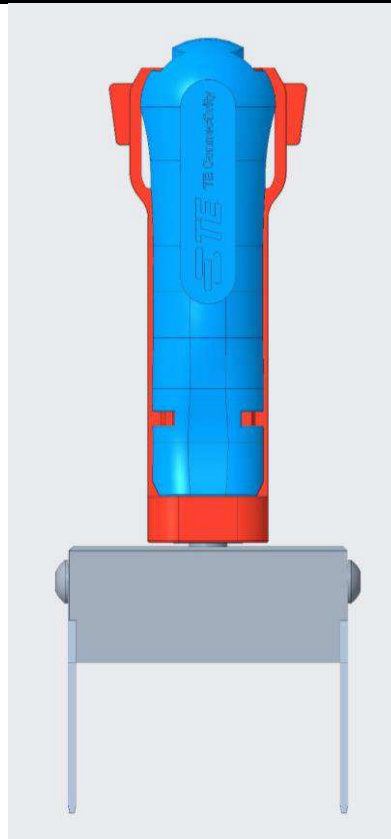

Group	Tool PN
C	2385319-1
D	2385319-2
E	2385319-3

Figure / Abbildung 3.2.2.3

3.3 Insertion of Cavity Plugs

AMP MCP

Un-used cavities have to be closed with cavity plugs. Part numbers of the cavity plugs are shown on the contact drawings or in the specification of the contact.

The cavity plug can be assembled manually or with an auxiliary tool. The defined insertion depth of 1^{+3} mm has to be met (see figure 3.3.3.2).

During assembly process pay attention to avoid damaging the sealing lips.

The insertion direction of the cavity plugs is shown in figure 3.3.3.1.

3.3 Montage von Blindstopfen

AMP MCP

Zum Verschließen von nicht benötigten Kontaktkammern müssen Blindstopfen verwendet werden. Die Teilenummern der Blindstopfen sind auf den Kontaktzeichnungen oder in den Spezifikationen der Kontakte aufgeführt.

Die Montage der Blindstopfen kann von Hand oder mit Hilfswerkzeugen erfolgen. Die festgelegte Eindringtiefe von 1^{+3} mm muss eingehalten werden (siehe Abbildung 3.3.3.2). Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Dichtlamellen nicht beschädigt werden.

Die Einsteckrichtung der Blindstopfen wird in Abbildung 3.3.3.1 gezeigt.

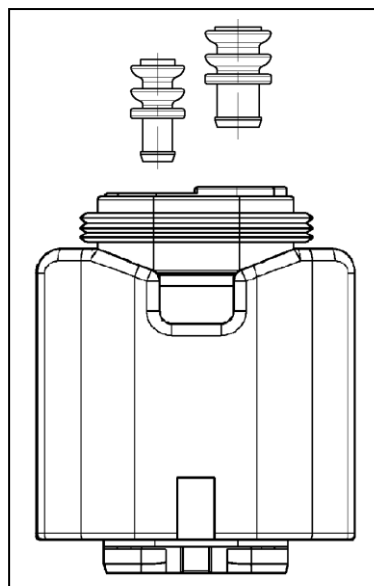


Figure / Abbildung 3.3.3.1

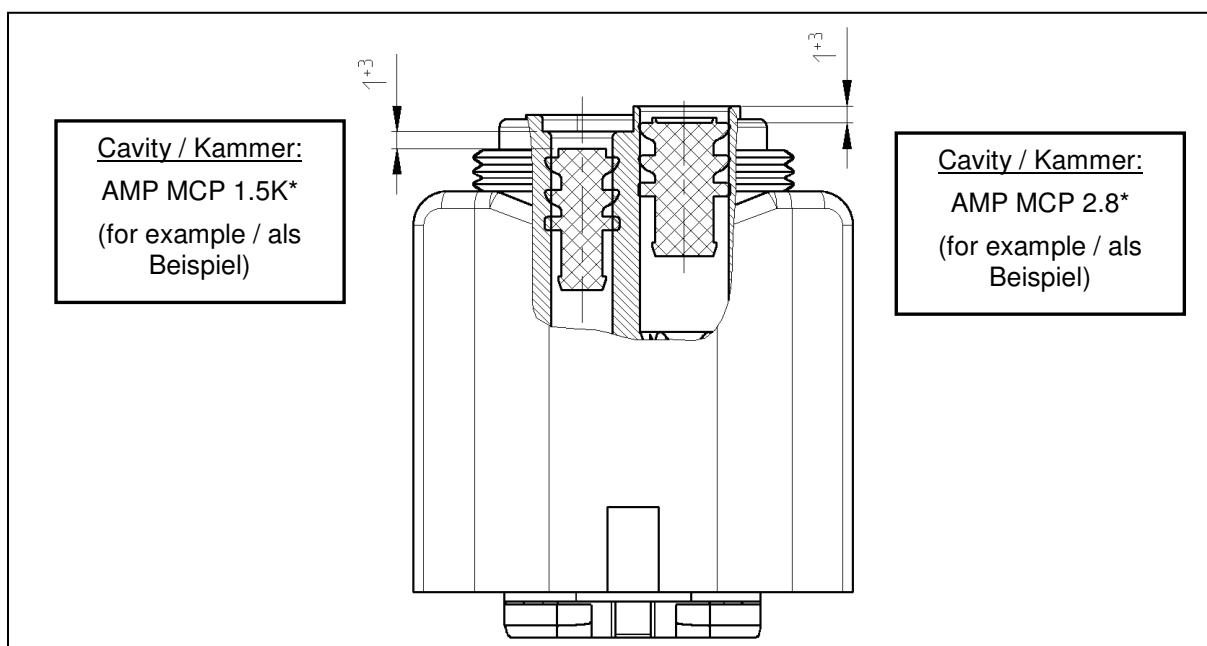


Figure / Abbildung 3.3.3.2

MATEnet

Un-used cavities have to be closed with cavity plugs. Part numbers of the cavity plugs are shown on the contact drawings or in the specification of the contact. A Blind Plug is only available for group C and E (PN.: 2356256-1)

The insertion direction is not predefined. It is important to secure the blind plug with a sealholder clip like shown in chapter 3.1.3

MATEnet

Zum Verschließen von nicht benötigten Kontaktkammern müssen Blindstopfen verwendet werden. Ein Blindstopfen ist nur für Gruppe C und E verfügbar (PN.: 2356256-1).

Die Einführungsrichtung in das Gehäuse ist nicht vordefiniert. Wichtig ist, dass der Blindstopfen durch einen dichtungshalter Clip niedergehalten wird, Montage siehe Kapitel 3.1.3

3.4 Extracting Contacts from the Housings

3.4 Ausdrücken der Kontakte aus den Gehäusen

3.4.1 Socket Housing

3.4.1 Buchsengehäuse

AMP MCP

The secondary locking device must be in the pre-locked position before extracting contacts.

See the application specification of contact for extracting tool details.

The blades of the tool have to be inserted from the connection side into the 2 slots of the contact cavity until they stop (see figure 3.4.1.1); the contact then be unlocked.

The tool remains in position and the contact can now be extracted by pulling on the cable.

AMP MCP

Zum Ausdrücken von Kontakten muss sich die zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung befinden.

Geeignete Entriegelungs- bzw. Ausdrückwerkzeuge sind der Verarbeitungsspezifikation der Kontakte zu entnehmen.

Die Klingen des Werkzeuges werden von der Kontaktierungsseite in die 2 Schlitzte der betreffenden Kontaktkammer bis zum Anschlag eingeschoben (s. Abbildung 3.4.1.1); der Kontakt wird dadurch entriegelt. Das Werkzeug verbleibt in dieser Stellung und der Kontakt kann nun durch Ziehen an der Leitung entnommen werden.

Note:

Do not pull the cable before unlocking the contact. By pushing the cable gently against the cable release direction, the unlocking procedure will be easier, because the contact lances will not be restricted by the housing.

Hinweis:

Keinesfalls darf vor der Kontaktentriegelung an der Leitung gezogen werden; durch leichtes Drücken der Leitung entgegen der Kabelabgangsrichtung hingegen wird die Entriegelung erleichtert.

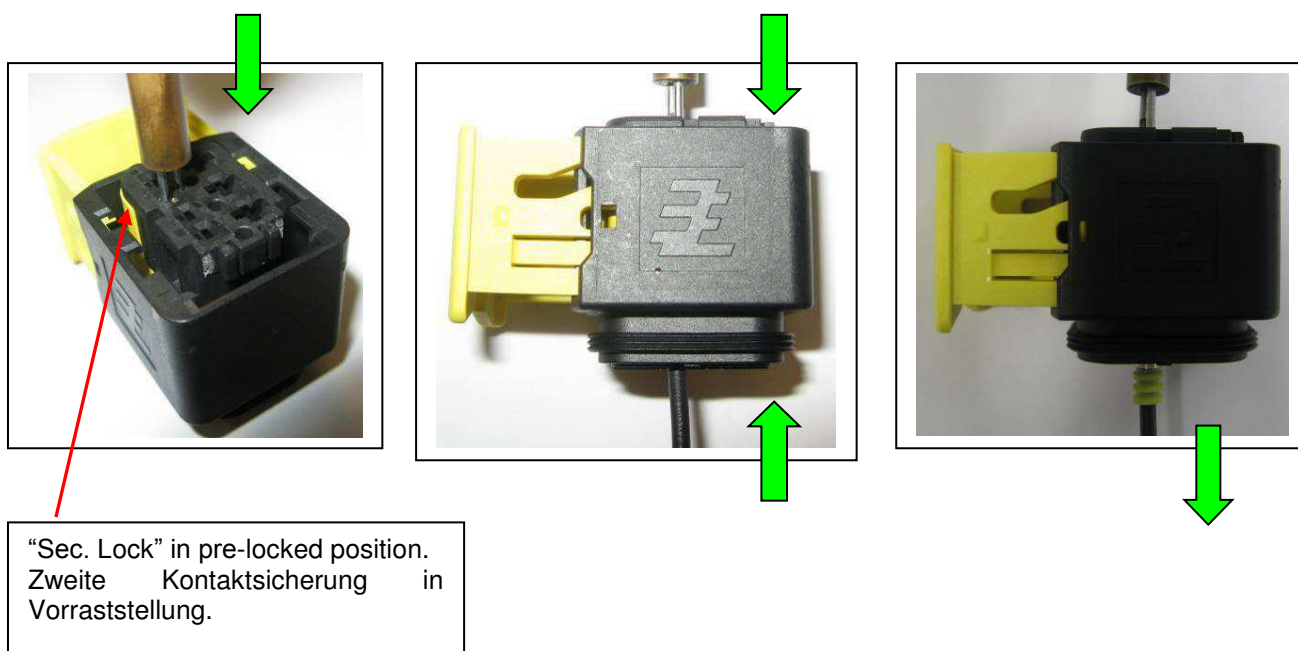


Figure / Abbildung 3.4.1.1

MATEnet

The secondary locking device must be in the pre-locked position. Before extracting contacts the sealholder clip as well as the seal need to be removed with a small screwdriver from the housing. Please note it is not allowed to reuse the sealholder clip for a second mounting again.

The primary locking inside of the MATEnet cavity can be unlocked by a small screwdriver. The MATEnet terminal has to be removed then by pulling on the cable.

MATEnet

Zum Ausdrücken von Kontakten muss sich die zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung befinden. Zunächst müssen der Dichtungshalter und die Dichtung aus der Kammer entfernt werden. Dies kann durch einen kleinen Schraubendreher geschehen. Wichtig, der Dichtungshalter darf nicht wiederverwendet werden.

Die Primärverrastung in der MATEnet Kammer kann durch einen kleinen Schraubendreher ausgelenkt und der MATEnet Kontakt durch Ziehen am Kabel daraus entfernt werden.

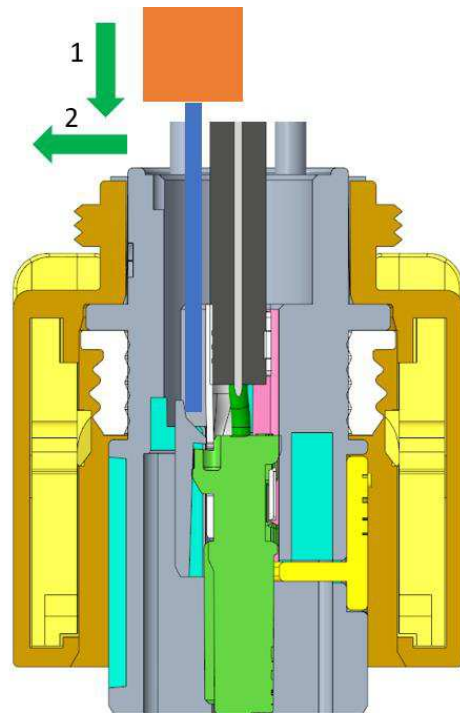
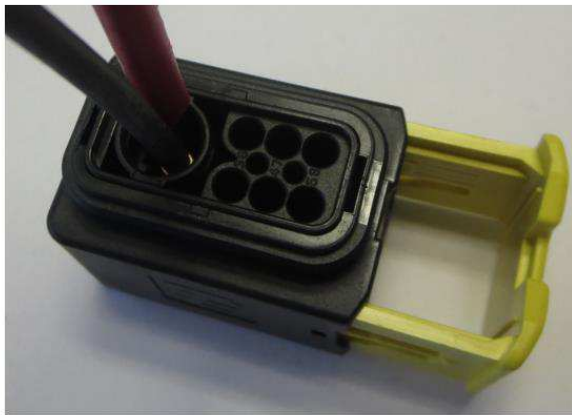


Figure / Abbildung 3.4.1.2


Example: Extracting of a contact with screwdriver.

Beispiel: Ausdrücken des Kontakts mit Schraubendreher.

3.4.2 Tab Housing

AMP MCP

The extracting steps are the same as described in “Extracting contacts from the Socket Housing”. See chapter 3.4.1.

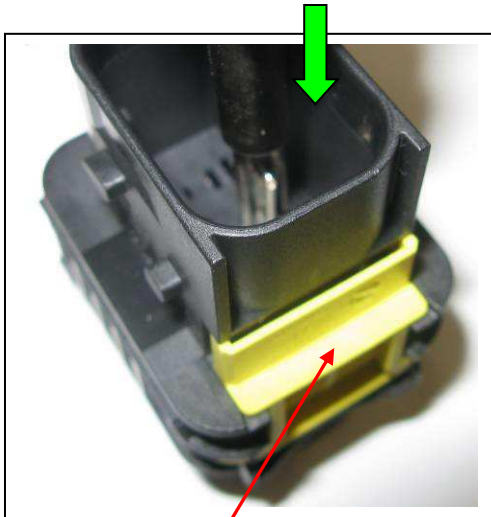

“Sec. Lock” in pre- locked position.
Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung.

3.4.2 Flachsteckergehäuse

AMP MCP

Die Vorgehensweise ist die gleiche, wie beim Ausdrücken der Kontakte aus dem Buchsengehäuse (s. Abschnitt 3.4.1).



Figure / Abbildung 3.4.2.1

Example: Extracting of a contact with extracting device.

Beispiel: Ausdrücken des Kontakts mit Entriegelungswerkzeug.

MATEnet

The extracting steps for group E are the same as described in “Extracting contacts from the Socket Housing”. See chapter 3.4.1.

MATEnet

Die Vorgehensweise für Gruppe E ist die gleiche, wie beim Ausdrücken der Kontakte aus dem Buchsengehäuse (s. Abschnitt 3.4.1).

3.5 Connector Mating & Un-mating

3.5.1 Connector Mating

The connectors described in this specification are equipped with three protection features.

- Coding and polarization

Correct polarization and coding must be chosen for the counterpart see figure 3.5.1 or the customer drawing.

Every connector group (for example of group E) has its own individual polarisation rib for each number of ways. Because of this, it is not possible to mate a 2+6 socket housing into a 3+0 tab housing or interface.

- Position control of the secondary locking device

If the secondary locking device is not in the locked position, the connectors cannot be mated with the regular force. The correct position of the contacts must be controlled. Only when the secondary locking device is locked completely, the mating can / should be done.

To ensure an unambiguous assignment of the connectors with each other, the housings are equipped with coding variants. This avoid a wrong connection (see Figure 3.5.1).

Coding (A/B/C/D) is visible by colour, and physical by coding ribs.

- Position control receptacle housing to counterpart

The receptacle connectors have a slide as a mating and un-mating assist, which is in the pre-locked position as delivered.

The slide is retained by hooks in the pre-locked position. Without the counterpart the slide cannot be actuated with normal force

Only after the connector is offered up to the counterpart until it stops and is held in this position by sealing friction, is the slide unlocked. Now the slide can be actuated and mating completed see Figure 3.5.2.

Pre-mating for test purposes etc. is not permitted.

3.5 Stecken & Lösen des Steckverbinders

3.5.1 Stecken des Steckverbinders

Die in dieser Spezifikation beschriebenen Gehäuse besitzen drei Steckschutz-Mechanismen.

- Abfrage Kodierung und Polarisierung

Auf richtige Polarisierung und Kodierung mit dem Gegenstück ist zu achten (s. Abb. 3.5.2 oder Kundenzeichnung).

Damit die unterschiedlichen Polzahlen einer Steckergruppe z.B. aus der Gruppe E nicht falsch aufgesteckt werden können, besitzt jede Polzahl eine individuelle Polarisierungsrippe. Hierdurch wird verhindert, dass z.B. ein 2+6. Buchsengehäuse auf einen 3+0 Flachstecker / Messerleiste gesteckt werden kann.

- Abfrage Position der zweiten Kontaktsicherung:

Im Fall, dass die zweite Kontaktsicherung nicht (vollständig) endverrastet ist, lassen sich die Gehäuse nicht oder nur mit erheblich erhöhtem Kraftaufwand ins Gegenstück einführen. Es ist der korrekte Sitz der Kontakte zu prüfen. Erst wenn sich die zweite Kontaktsicherung vollständig verriegeln lässt, kann/darf die Steckung erfolgen. Um eine eindeutige Zuordnung der Steckverbinder untereinander zu gewährleisten, sind die Gehäuse mit Kodierungsvarianten ausgestattet.

Hierdurch wird das Fehlstecken vermieden (s. Abb. 3.5.1).

Die Kodierung (A/B/C/D) erfolgt optisch (farblich) und mechanisch (Kodierungsrippen).

- Abfrage Position Buchsenstecker zu Gegenstecker

Die Buchsenstecker besitzen als Steck- und Ziehhilfe einen Schieber, der sich im Lieferzustand in der Vorraststellung befindet.

Der Schieber wird von Rasthaken in der Vorraststellung gehalten und kann ohne Gegenstück nicht bzw. nur mit unzulässig hohem Kraftaufwand betätigt werden.

Erst wenn der Buchsenstecker bis zum Anschlag auf das Gegenstück aufgesteckt wurde und in dieser Position gehalten wird (gegen die Federkraft der Dichtung!), wird der Schieber durch das Gegenstück freigegeben. Jetzt kann der Schieber betätigt werden und die Steckverbindung wird vollständig geschlossen (s. Abbildung 3.5.2).

Zusätzliche Steckungen (z. B. bei der elektrischen Prüfung) vor der letztendlichen Steckung am Einsatzort sind zu vermeiden.

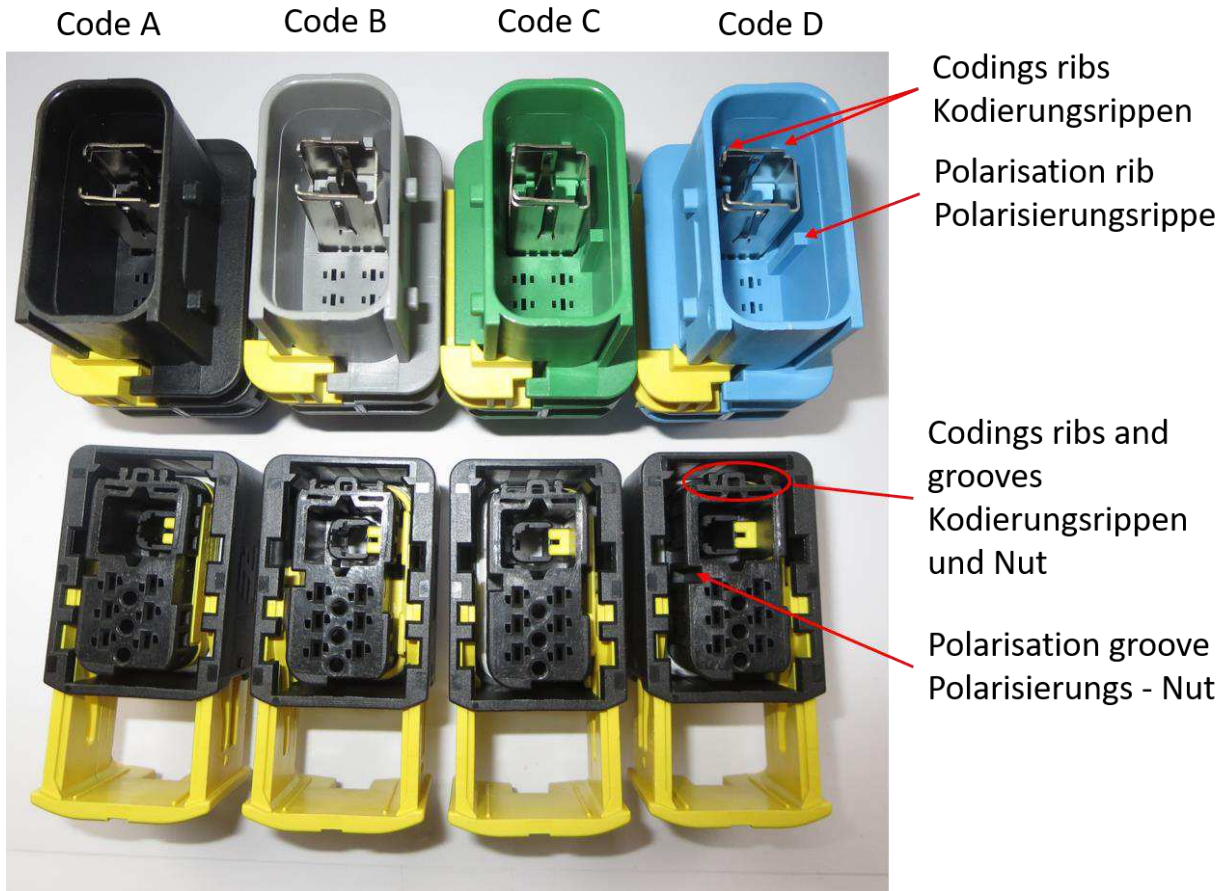


Figure / Abbildung 3.5.1
 Exemplarily: Group D. controlling of coding and polarisation.
 Beispielhaft: Group D. Abfrage Kodierung und Polarisation.

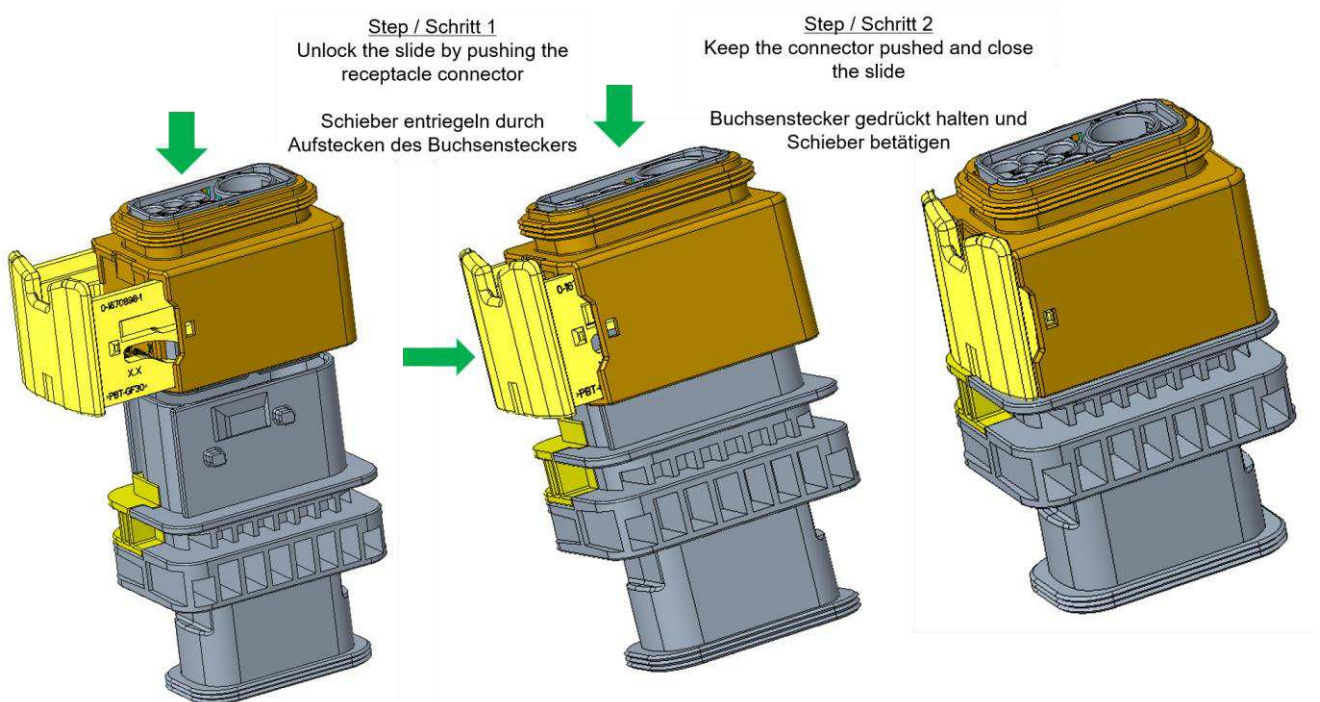


Figure / Abbildung 3.5.2

3.5.2 Connector Un-mating

The slide has to be returned to the pre-locked position to disconnect the connector. The use of a simple aid or tool (e.g. a screwdriver - see figure 3.5.2.1 or a small wrench with max. wrench size 8 - see figure 3.5.2.2) can assist this operation. A mechanical stop and a soft "click" noise indicate that the pre-locked position is reached.

Note:

Depending on the aging condition and degree of dirt pollution of the connector the disconnection must be facilitated carefully.

A high exertion of force leads to a breakage of the locking slide.

If the connection is very dirty, cleaning for instance with a high pressure cleaner is necessary to enable disconnection without damage.

3.5.2 Lösen des Steckverbinders

Zum Lösen der Steckverbindung wird der Schieber wieder in Vorraststellung gebracht. Der Einsatz eines einfachen Hilfsmittels bzw. -werkzeuges (z.B. eines Schraubendrehers - s. Abbildung 3.5.2.1 oder eines Gabelschlüssels mit max. Schlüsselweite 8 - s. Abbildung 3.5.2.2) erleichtert den Vorgang. Das Erreichen der Vorraststellung wird durch einen Anschlag und ein leichtes „Klick“-Geräusch der Verrastung signalisiert.

Hinweis:

Abhängig vom Alterungszustand und Verschmutzungsgrad des Steckverbinders ist das Öffnen mit Hilfswerkzeugen vorsichtig durchzuführen. Ein zu hoher Kraftaufwand führt zum Bruch des Verriegelungsschiebers.

Damit auch bei stärkerer Verschmutzung ein beschädigungsfreies Entkuppeln möglich ist, muss zuvor die Steckverbindung z.B. mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden.

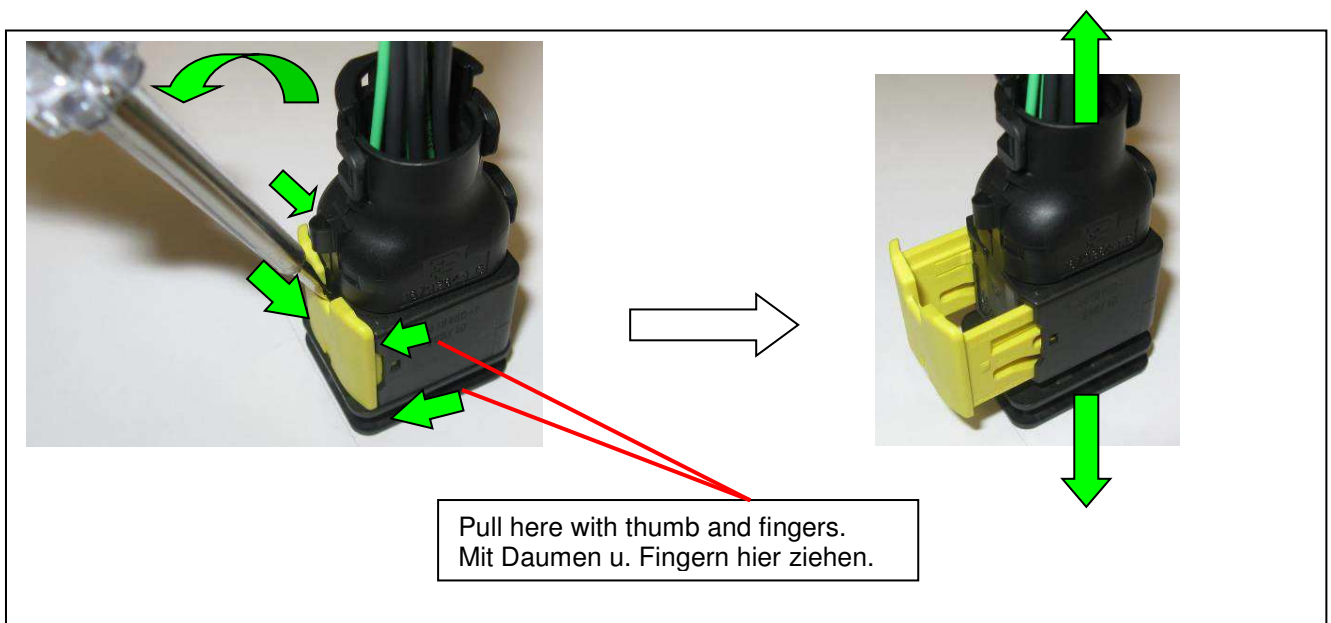


Figure / Abbildung 3.5.2.1

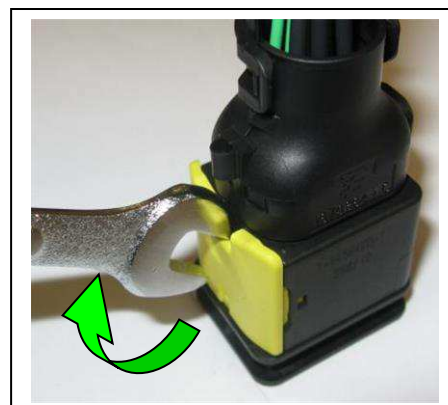


Figure / Abbildung 3.5.2.2

3.5.3 Connector Mating & Un-mating under load

Connector Mating & Un-mating under load is not permitted.

3.5.3 Stecken & Lösen des Steckverbinders unter Last

Stecken & Lösen des Steckverbinders unter Last ist nicht zulässig.

3.6 Mounting Options of Tab Housings

Depending on design, the tab housings are intended for the following types of mounting:

3.6 Befestigungsmöglichkeiten der Flachsteckergehäuse

Je nach Ausführung sind die Flachsteckergehäuse für folgende Befestigungsmöglichkeiten vorgesehen:

3.6.1 Housings without Flange

The tab housings without flange can be fixed with a cable tie see Abb. 3.6.1.1

3.6.1 Gehäuse ohne Flansch

Die Flachsteckergehäuse ohne Flansch können mit einem Kabelbinder (s. Abb. 3.6.1.1) befestigt werden

Cable tie
 Kabelbinder

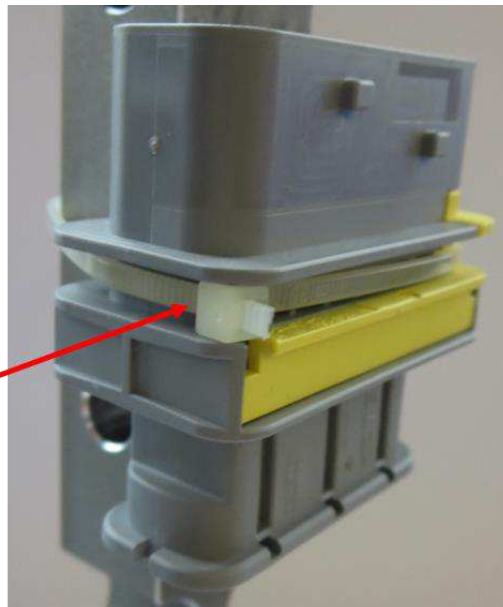


Figure / Abbildung 3.6.1.1
 Mounting with cable tie / Montage mit Kabelbinder

3.6.2 Housing with Flange

Two styles of cut offs are possible for flange housings (see respective customer drawing):

- Cut off symmetric
- Cut off with polarisation

Fixation is achieved with a slide. The mounting steps with slide are shown in figure 3.6.2.1.

Notices:

- If an orientation of the connector is necessary, it can be achieved by a cut out with polarisation. For details see the relevant customer drawing.
- An axial seal which slipped out of the groove during transport or handling (s. figure 3.6.2.2) is not deemed a fault, but it must be put in the correct position again before mounting the connector. In doing so, the seal has to rest evenly on the flange (s. figure 3.6.2.3) and the holding elements of the seal must be placed equally in the groove of the housing.

3.6.2 Gehäuse mit Flansch

Für Flanschgehäuse sind zwei Befestigungsausschnitte möglich (siehe passende Kundenzeichnung):

- Befestigungsausschnitt symmetrisch
- Befestigungsausschnitt mit Polarisation

Die Befestigung erfolgt mit einem Befestigungsschieber. Die Montageschritte werden in Abbildung 3.6.2.1 dargestellt.

Hinweise:

- Ist eine Orientierung des Steckers erforderlich, kann durch den Befestigungsausschnitt mit Polarisation die Orientierung vorgegeben werden. Einzelheiten sind der jeweiligen Kundenzeichnung zu entnehmen.
- Sollte die Axialdichtung durch Transport oder Handhabung aus der Nut gerutscht sein (s. Abb. 3.6.2.2), stellt dies kein Mangel dar. Sie muss dann allerdings vor der Montage des Steckers wieder in die korrekte Lage gebracht werden. Die Dichtung liegt dabei gleichmäßig auf dem Flansch auf (vergl. Abb. 3.6.2.3) und die Hintergriffe der Dichtung befinden sich gleichmäßig in der Nut des Gehäuses.

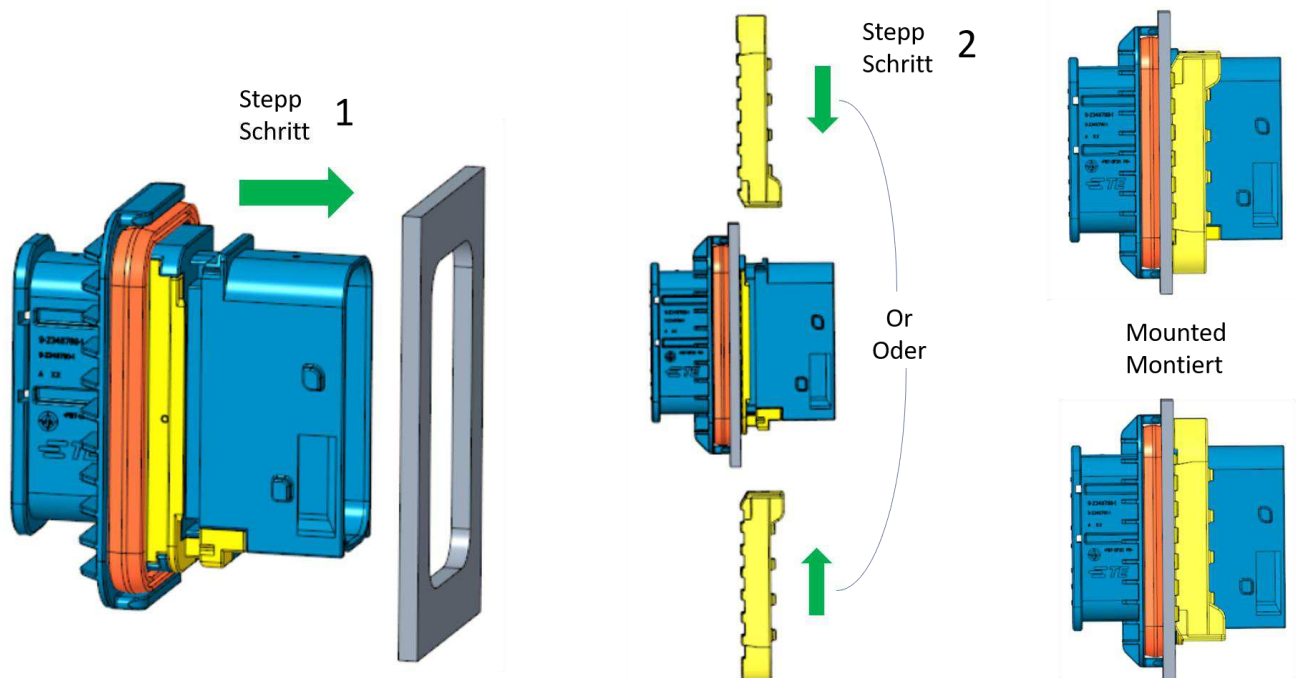


Figure / Abbildung 3.6.2.1
Mounting Steps of Housings with Flange / Montageschritte der Flanschgehäuse



Figure / Abbildung 3.6.2.2
Axial seal slipped out of the groove / Axialdichtung aus der Nut gerutscht

3.6.2.1 Installation Position

3.6.2.1 Einbaulage

If a sealing-function is required, the location of the flange with the axial seal must be in the dry side (protection against high pressure water jet / s. figure 3.6.2.4).

Sollte eine Dichtfunktion gefordert sein, muss der Flansch mit Axialdichtung auf der trockenen Seite verbaut sein (Dampfstrahlschutz / s. Abb. 3.6.2.4).

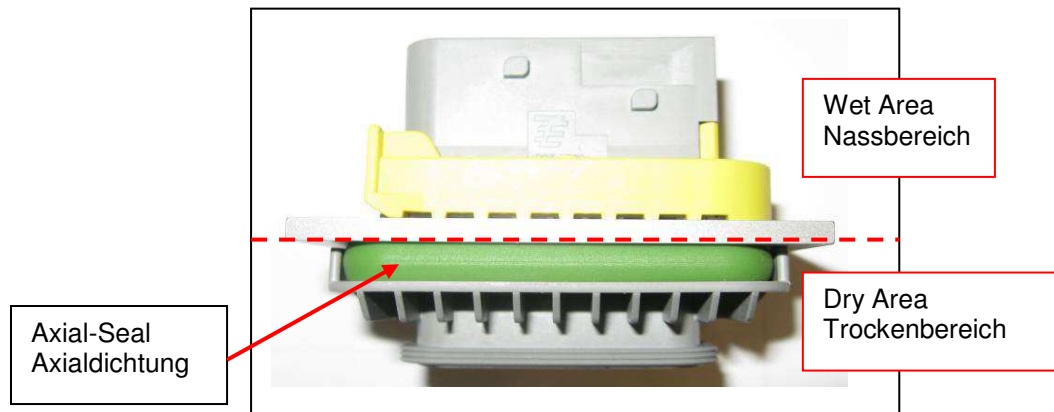


Figure / Abbildung 3.6.2.3

3.6.2.2 Mounting of Fixing Slide

3.6.2.2 Montage des Befestigungsschiebers

At the beginning of mounting, a tilt of max. $\pm 15^\circ$ is allowed to find the right track (s. figure 3.6.2.6). When the slide is engaged by approx. 5-10mm in the housing, it may only be pushed into the locked position with a tilt of max. $\pm 2^\circ$.

Zu Beginn der Schiebermontage ist eine Schiefstellung von max. $\pm 15^\circ$ bis zum Ansnäbeln und Finden der Führung erlaubt (s. Abbildung 3.6.2.6). Wenn der Schieber ca. 5-10mm eingeführt worden ist, darf er jedoch nur noch in einer Schiefstellung von max. $\pm 2^\circ$ bis zur Endverrastung eingeschoben werden.

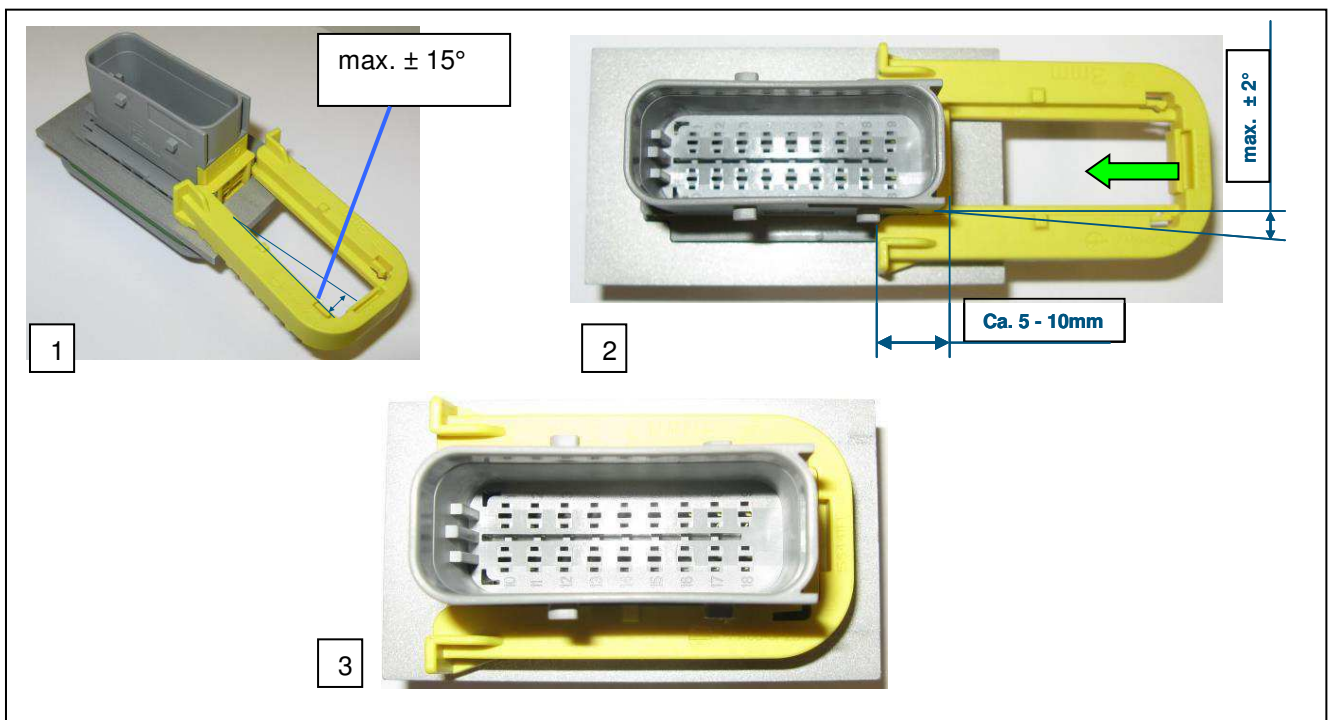


Figure / Abbildung 3.6.2.6

Wrong mounting:

If the slide assembly on the tab housing is attempted with a large tilt, the guiding grooves will not find the guiding ribs of the tab housing. This will lead to deformation (expanding) of the slide, see figure 3.6.2.7.

The slide will break if excessive force is applied.

Falsche Montage:

Wenn der Schieber zu schräg eingeführt wird, trifft die Führungsrippe nicht die Führungsnut. Dies führt zu einer Verformung (Aufweitung) des Befestigungsschiebers (s. Abbildung 3.6.2.7).

Wenn jetzt mit erhöhtem Kraftaufwand versucht wird, denn Schieber in Endraststellung zu schieben, bricht er.

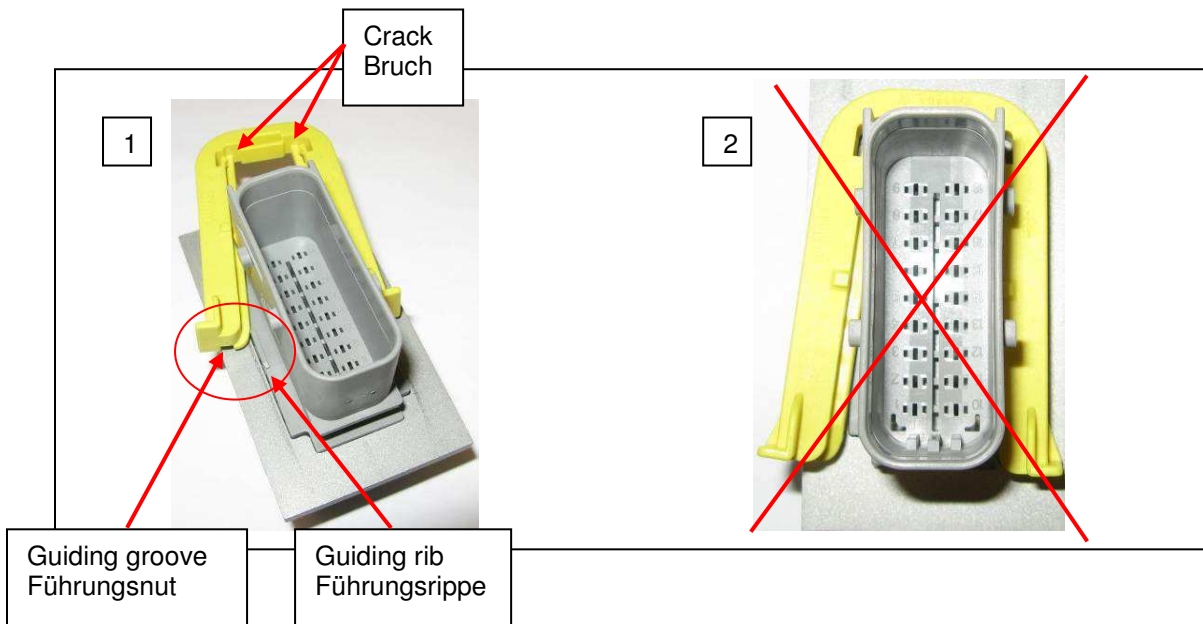


Figure / Abbildung 3.6.2.7

3.6.2.3 Note regarding the ice water shock performance

The tab housing with flange meets the ice-water shock requirements according to ISO 16750-4, 5.4.3 (see product specification 108-94020).

Actual installation situations and / or conditions may differ from test conditions.

If the application have rigorous demands to the “ice water shock” test, the axial seal must be supported (see Figure 3.6.3.2 and F).

The support can be implemented as a supporting rib or wall as shown in Figure 3.6.3.1.

3.6.2.3 Hinweis zur Eiswasserschock-Fähigkeit

Die Flachsteckergehäuse mit Flansch erfüllen die Eiswasserschock Anforderung nach ISO 16750-4, 5.4.3 (siehe Produktspezifikation 108-94020).

Die realen Einbausituationen bzw. Einsatzbedingungen können von den Testbedingungen abweichen.

Daher wird bei hohen Anforderungen an die Eiswasserschock-Fähigkeit empfohlen, eine Abstützung der Axialdichtung einzubringen (siehe Abbildung 3.6.3.2 und

Abbildung 3.6.3.3). Die Abstützung kann z.B. wie gezeigt in Abbildung 3.6.2.1, als Element am Befestigungsausschnitt ausgeführt werden.



Figure / Abbildung 3.6.3.1

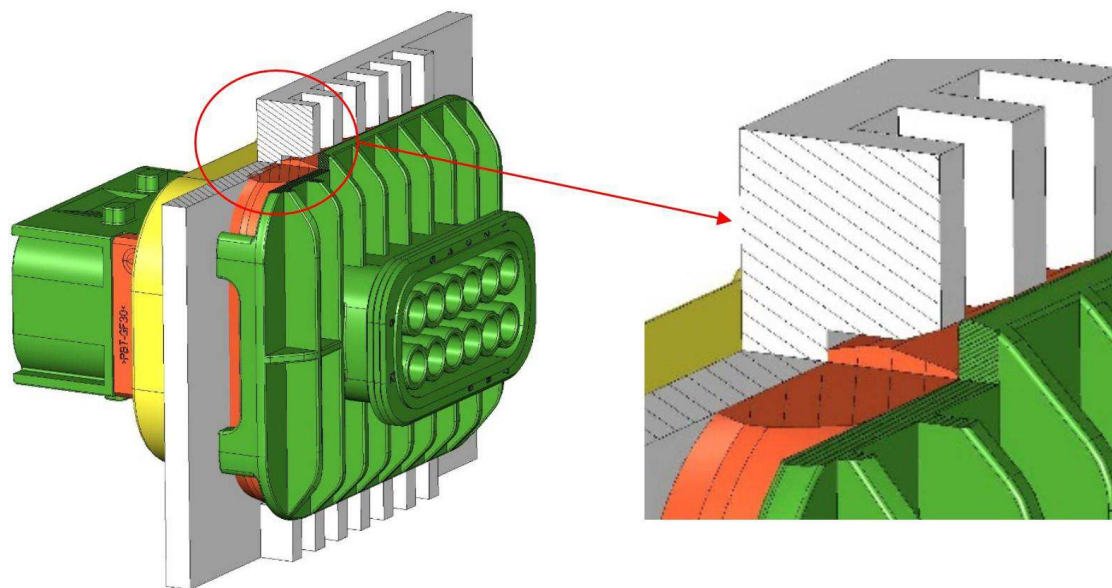


Figure / Abbildung 3.6.3.2

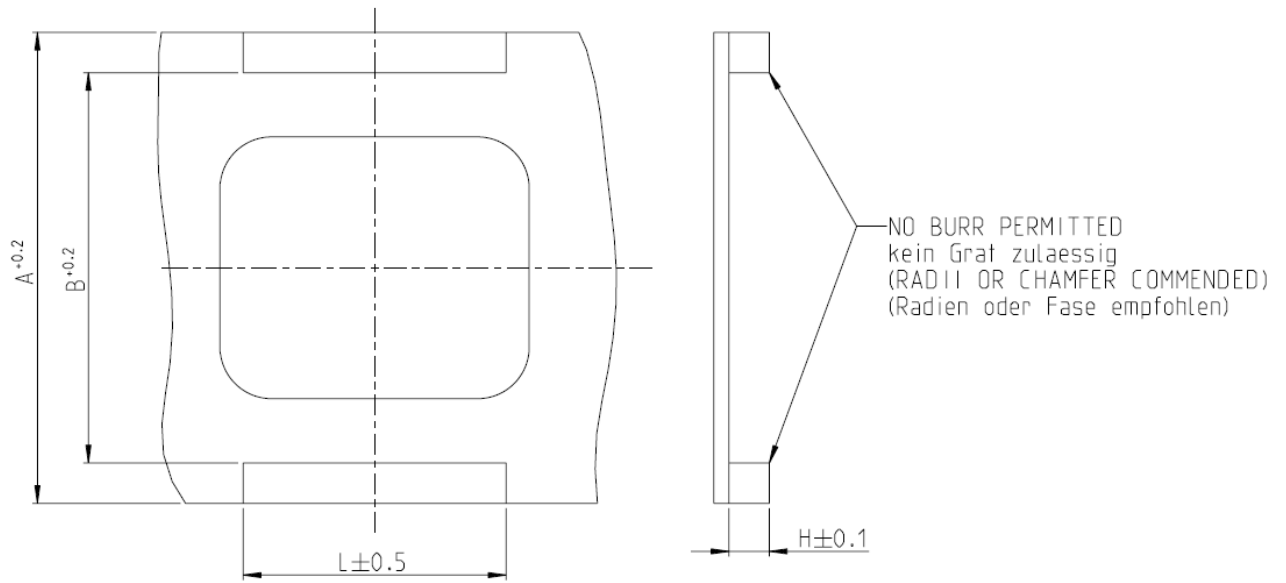


Figure / Abbildung 3.6.3.3

Group Gruppe	Dimension (mm) Masse (mm)			
	L	H	A	B
C	26.0	4.0	46.6	38.6
D	35.5		46.6	38.6
E	45.0		46.6	38.6

3.7 Covers

Wires, single-wire-seals and cavity plugs can be protected from the environment and cleaning processes with covers. Covers are available with 90° and 180° cable exits.

3.7.1 Mounting

Offer the cover shell with the locking hooks to the housing. It can then be fitted.

A mechanical stop and a soft “click” noise indicates that the cover is in place see figure 3.7.1.

Ensure attention that all locking hocks are snapped-in correctly.

Notice:

Exiting cables up to 100mm long, and the corrugated tube encasing them have to be fixed to the same component with a cable tie or clamp.

Excessive cable lengths under the cover are not permitted!

3.7 Abdeckkappen

Um Leitungen, Einzeldichtungen und Blindstopfen vor Umwelt u. Reinigungseinflüssen zu schützen, sind Abdeckkappen zu verwenden. Es stehen Kappen mit 90° und 180° Kabelabgang zur Verfügung.

3.7.1 Montage

Die Kappe wird mit der Schalenhälfte mit Rasthaken auf den Kragen aufgesetzt. Anschließend wird die zweite Schalenhälfte beigegeklappt. Die Kappe ist geschlossen, wenn ein leichtes „Klick“-Geräusch die Verrastung signalisiert (s. Abbildung 3.7.1). Es ist darauf zu achten, dass alle Rasthaken korrekt eingerastet sind.

Hinweis:

Die abgehenden Kabel (bzw. das diese umschließende Wellrohr) müssen zusätzlich auf der Einheit (Baugruppe) befestigt werden, auf welcher der Steckverbinder montiert wird (nach max. 100mm gerader Länge).

Dazu kann eine Schelle, ein Kabelbinder oder ähnliches verwendet werden.

Überlange Leitungen sind unter der Abdeckkappe nicht erlaubt!

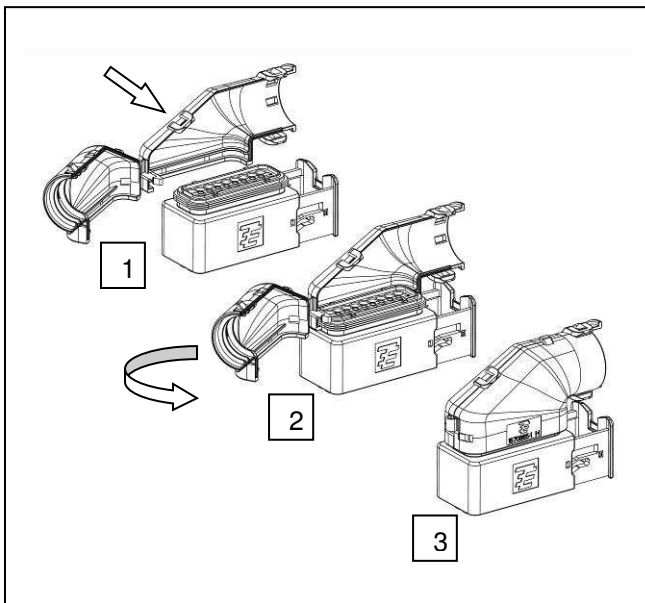


Figure / Abbildung 3.7.1
Mounting 90° cover / Montage 90° Kappe

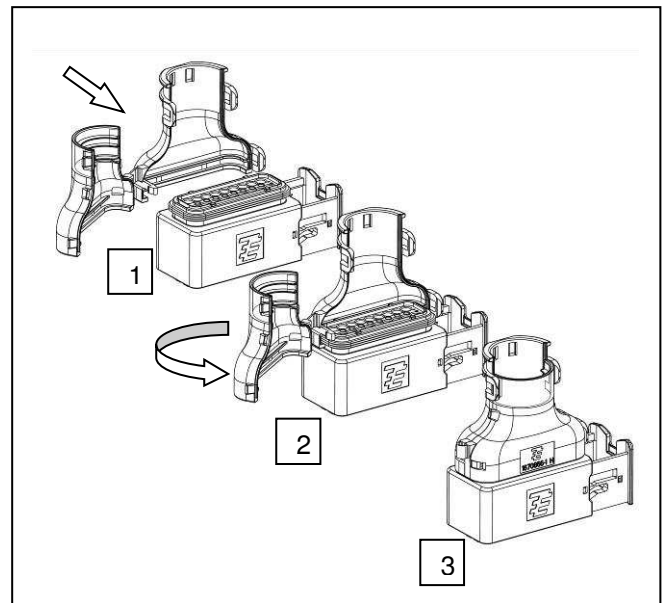


Figure / Abbildung 3.7.1
Mounting 180° cover / Montage 180° Kappe

3.7.1.1 Corrugated tube, PVC hose & cable tie fixation

The following corrugated tube types can be used with

- Polyflex **Ultra Flat Wave PA6** (Schlemmer)
- Fränkische **Soft Wave** (Fränkische)

For these, one cover shell provides two retention ribs and a stop (see figures 3.7.4.2-3.7.4.3).

The second cover shell is designed for a cable tie fixation. In this way the wires can be fixed directly or protected with a PVC hose attached to the cover, see figure 3.7.4.1

Note:

For 180° covers it is important that the cable exit is fully loaded with wires. If this is not the case where necessary a corrugated tube or cover with a smaller cable exit must be used.

Otherwise there is risk of IPX9k functional failure.

3.7.1.1 Wellrohr, PVC Schlauch & Kabelbinder Befestigung

Folgende Wellrohrtypen können bei den Kappen eingesetzt werden:

- Polyflex **Ultra Flat Wave PA6** (Schlemmer)
- Fränkische **Soft Wave** (Fränkische)

Eine Kappenhälfte bietet dazu zwei Rückhalterippen und einen Anschlag. (siehe Abbildung 3.7.4.2-3.7.4.3)

Die zweite Kappenhälfte ist für eine Kabelbinderbefestigung ausgelegt. Hier können die Leitungen direkt oder geschützt mit einem PVC Schlauch an der Kappe befestigt werden. (siehe Abb. 3.7.4.1)

Hinweis:

Bei den 180° Kappen ist zu beachten, daß der Kabelausgang mit Leitungen ausgefüllt wird. Sollte dies nicht der Fall sein, muß gegebenenfalls ein Wellrohr oder einen Kappe mit verkleinertem Kabelausgang eingesetzt werden.

Ansonsten besteht die Gefahr das IPX9k nicht mehr erfüllt wird.

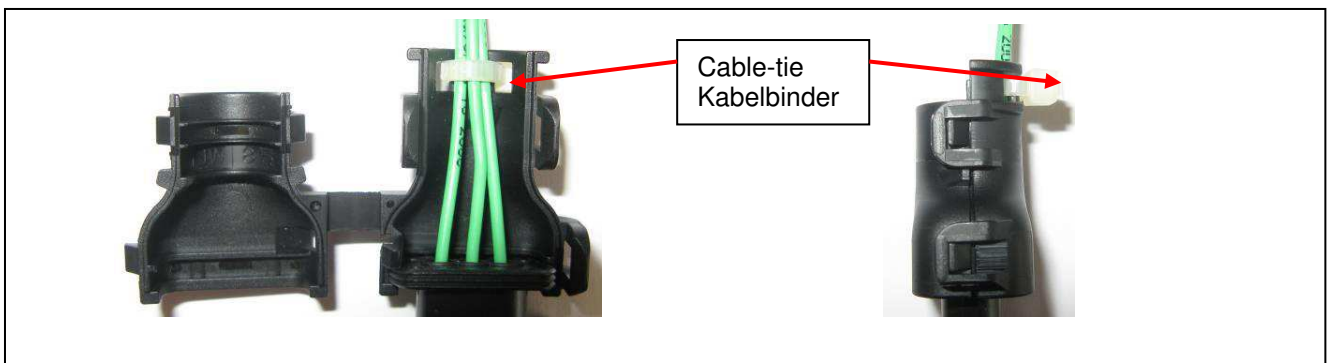


Figure / Abbildung 3.7.4.1

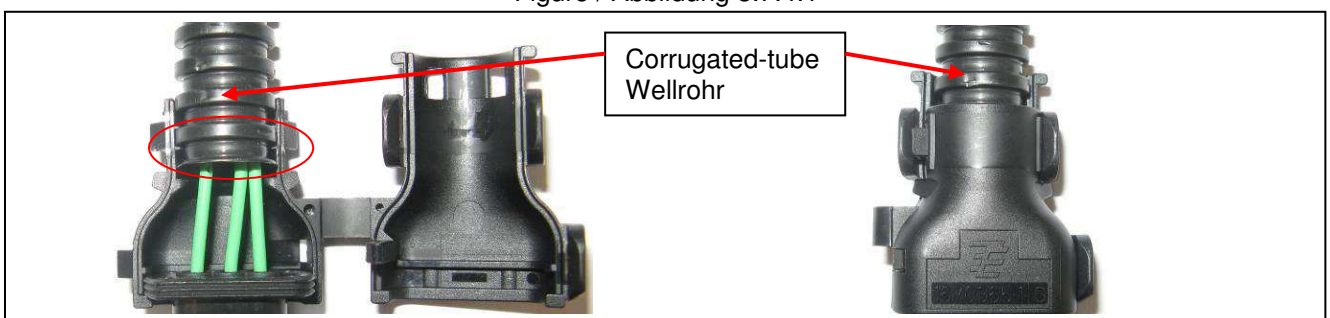


Figure / Abbildung 3.7.4.2

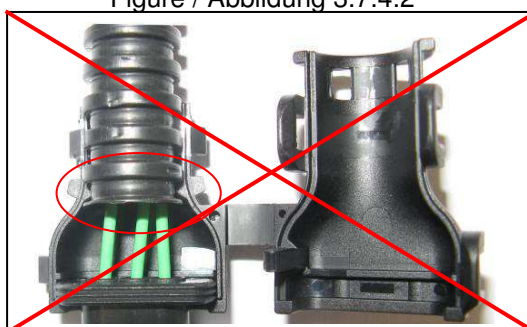


Figure / Abbildung 3.7.4.3

3.7.2 Dismounting

90° covers:

Removal of 90° covers begins with the upper right latch. The use of a simple aid or tool (e.g. a screwdriver) can assist this operation.

Next open the left upper latch with the same procedure. And finally keep holding the cover half open with your finger against the closing direction, and release the third lower latch with a screwdriver, so the cover is opened.

Now the cover can be removed from the housing see figure 3.7.1.1.

3.7.2 Demontage

90° Kappen:

Die Demontage der 90° Kappe erfolgt, indem man zuerst die obere rechte Lasche mit einem Hilfsmittel z.B. Schraubendreher oder ähnlichem aufbiegt bis sich der Rasthaken aus der Verrastung löst. Als nächstes wird der linke obere Rasthaken mit der gleichen Vorgehensweise gelöst. Abschließend hält man mit dem Finger, die Kappenhälfte mit dem Rasthaken, entgegen der Schließrichtung gedrückt, und biegt gleichzeitig mit dem Schraubendreher die dritte untere Lasche soweit auf, bis sich die Kappenhälfte ganz öffnen lässt.

Nun kann die Kappe vom Gehäuse genommen werden (s. Abbildung 3.7.1.1).

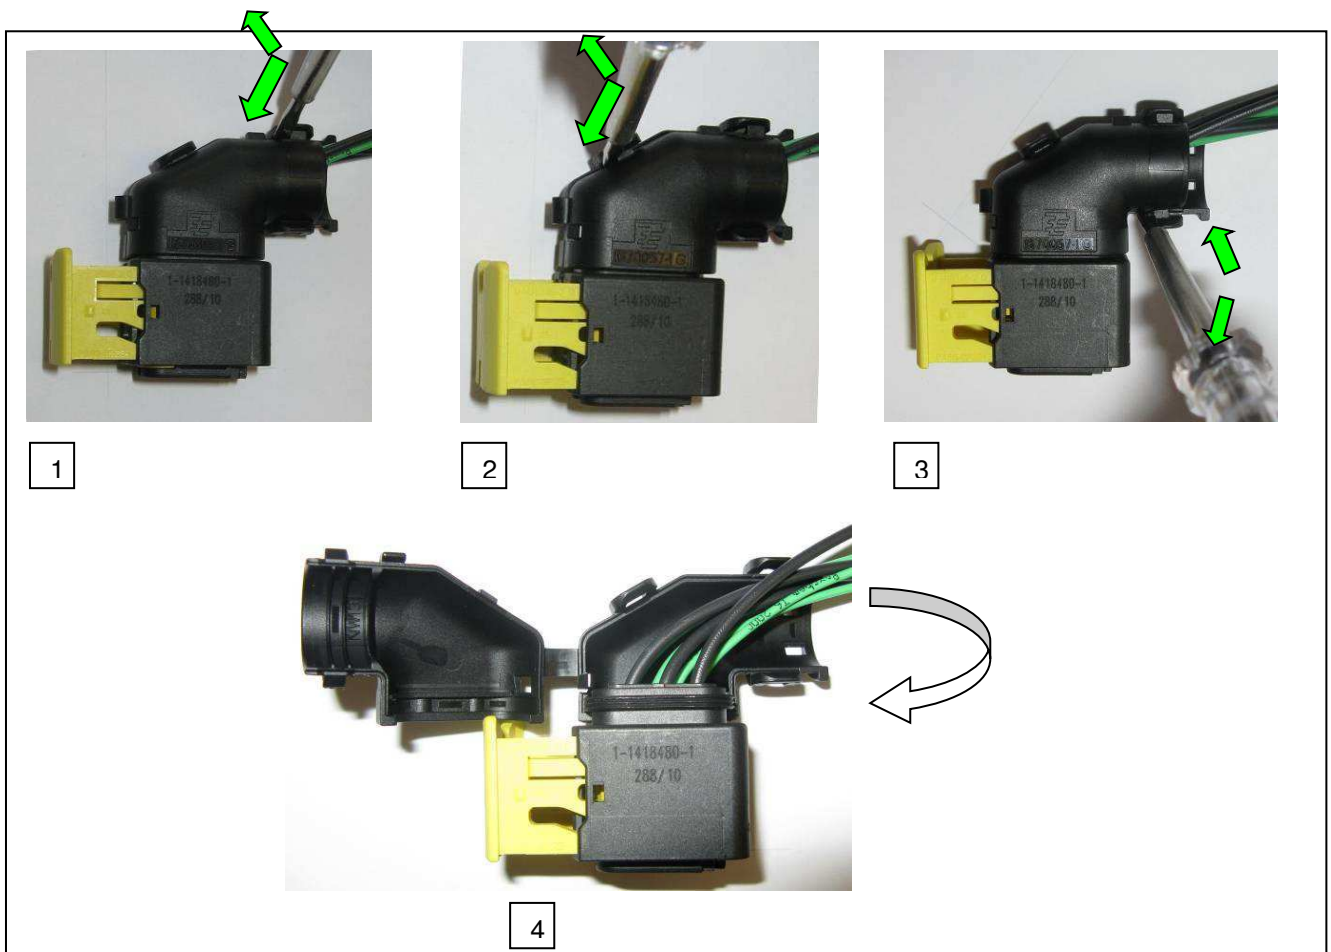


Figure / Abbildung 3.7.1.1
Demounting 90° cover / Demontage der 90° Abdeckkappe.

180° covers:

Removal of the 180° cover is facilitated by holding the cover shell with locking latch in the closing direction, and releasing both upper and lower latches with a screwdriver.

Finally release the third left locking latch by pivoting and turning the cover shell.

Now the cover can be removed from the housing see figure 3.7.2.1.

180° Kappen:

Die Demontage der 180° Kappe wird erleichtert, indem man die Kappenhälfte mit Rasthaken, mit dem Finger entgegen der Schließrichtung gedrückt hält, und gleichzeitig die beiden Laschen mit dem Schraubendreher soweit nach außen biegt, bis die beiden Rasthaken aus der Verrastung schnappen.

Abschließend lässt sich die Kappenhälfte mit Rasthaken durch ein leichtes nach Innen-Neigen und Drehen aus der dritten Verrastung lösen.

Nun kann die Kappe vom Gehäuse genommen werden (s. Abbildung 3.7.2.1).

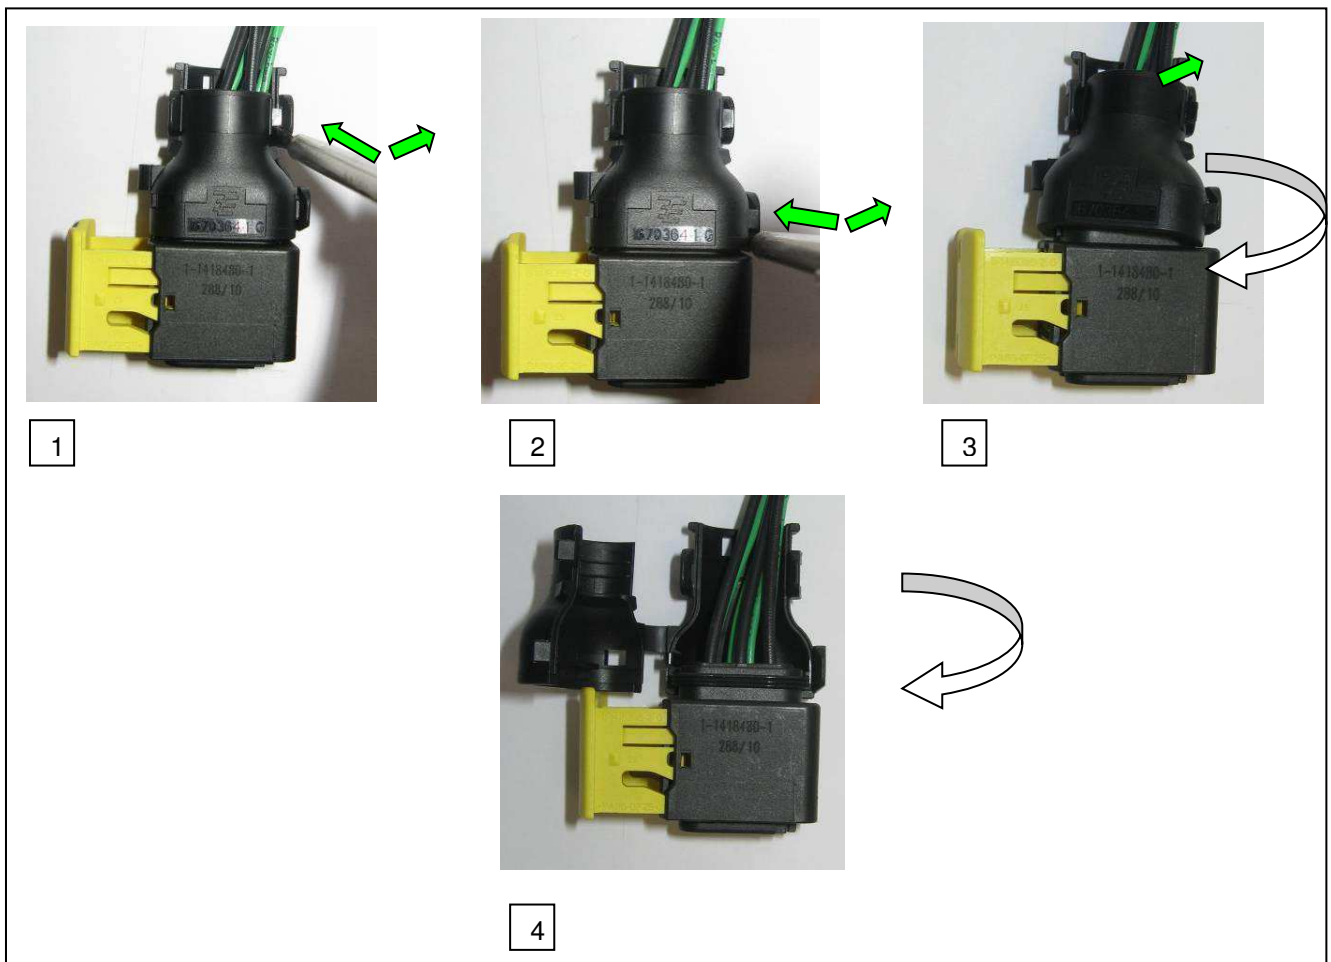


Figure / Abbildung 3.7.2.1
Dismounting 180° cover / Demontage der 180° Abdeckkappe



3.8 Protection cap

3.8.1 Socket housing mount

See chapter 3.5.1 "Connector Mating".

3.8.2 Socket Housing dismount

See chapter 3.5.2 "Connector Un-mating".

3.8 Schutzkappen

3.8.1 Montage an Buchsengehäuse

Siehe Kapitel 3.5.1 „Stecken des Steckverbinders“.

3.8.2 Demontage an Buchsengehäuse

Siehe Kapitel 3.5.2 „Lösen des Steckverbinders“.

3.8.3 Tab Housing & Tab Header mount

For mounting of the protection cap for tab housings we recommend to offer the protection cap at an angle to the tab housing, so that the both latches can be bent outwards (s. figure 3.8.1 for tab housing and 3.8.2 for tab headers).

Finally the protection cap can be pressed downwards into the "locked position".

Final location is indicated by an audible click.

3.8.3 Montage an Flachsteckergehäusen & Messerleisten

Zum Montieren der Schutzkappe auf das Flachsteckergehäuse empfiehlt es sich, die Schutzkappe schräg einzuführen, dadurch sollen die beiden Laschen etwas nach außen gebogen werden können (s. Abbildung 3.8.1 Flachsteckergehäuse und Abbildung 3.8.2 Messerleisten).

Abschließend kann die Kappe durch Druck auf den Kappenkopf nach unten in die Endraststellung gedrückt werden.

Das Erreichen der Endraststellung wird haptisch und durch ein „Klickgeräusch“ signalisiert.

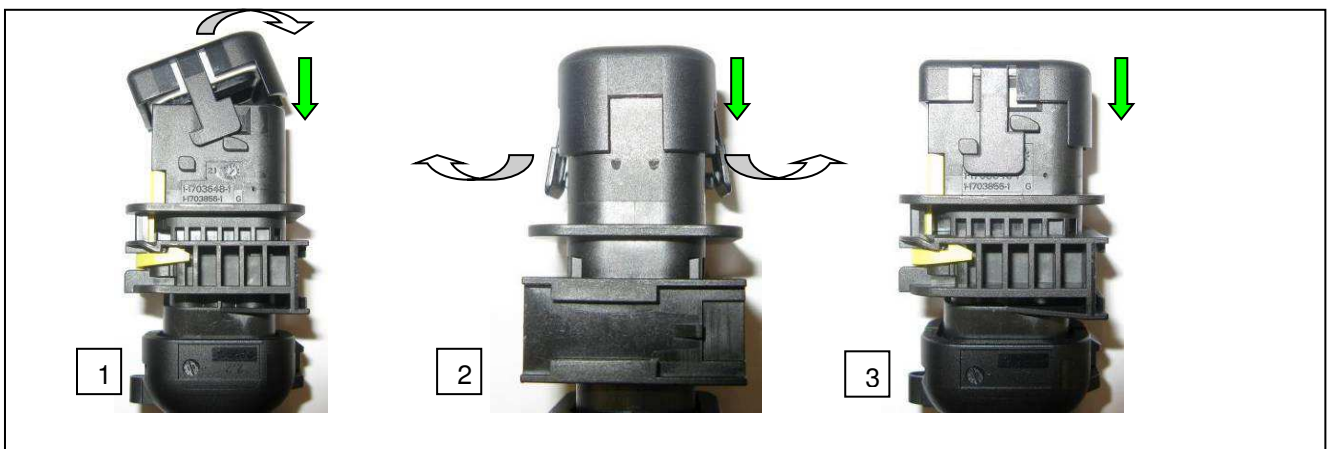


Figure / Abbildung 3.8.1

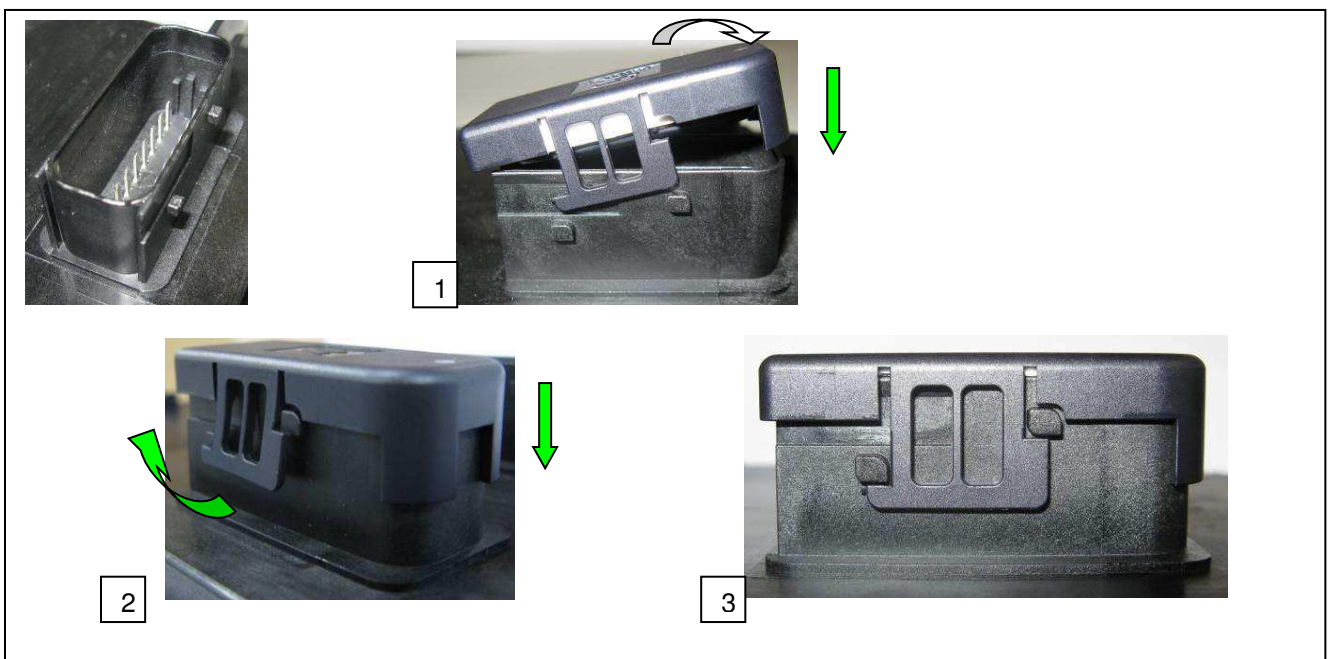


Figure / Abbildung 3.8.2

3.8.4 Tab Housing & Tab Header dismount

3.8.4 Demontage an Flachsteckergehäusen & Messerleisten

Removal of the protection cap is facilitated by pushing on the right and left side with "finger and thumb" upwards in the disconnection direction.

At the same time both latches have to be bent outwards, with a screwdriver, until they are unlocked.

When the latches rest against the hook, you can pull out the protection cap (s. figure 3.8.3 for tab housing and figure 3.8.4 for interface).

Die Demontage der Schutzkappe wird dadurch erleichtert, indem Sie die Kappe links und rechts mit Daumen und Finger in Demontagerichtung etwas nach oben drücken, und die beiden Laschen mittels eines Schraubendrehers nach außen Biegen, bis diese seitlich an den Rastnocken anliegen.

Nun kann die Schutzkappe herausgezogen werden (s. Abbildung 3.8.3 Flachsteckergehäuse und Abbildung 3.8.4 Messerleiste).

Notice:

Attention: No overstress protection available!
Overstress of the latches causes a plastic deformation.

In this case we recommend to discard the cap.

Hinweis:

Achtung: Kein Überdehnschutz vorhanden!
Eine Überdehnung der Laschen bei der Demontage führt zu einer bleibenden plastischen Verformung der Laschen.

In diesem Fall empfehlen wir die Schutzkappe nicht wieder zu verwenden.

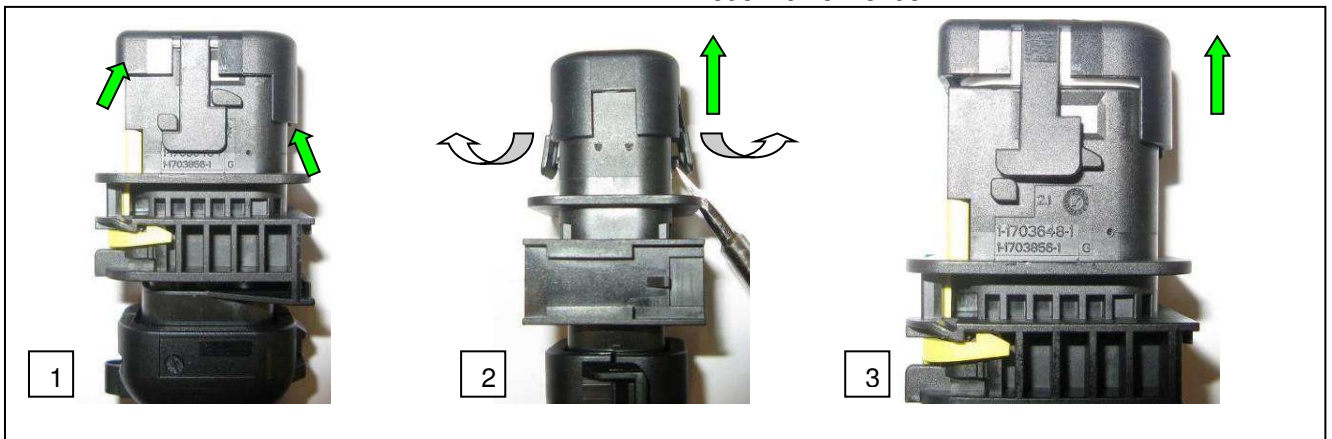


Figure / Abbildung 3.8.3

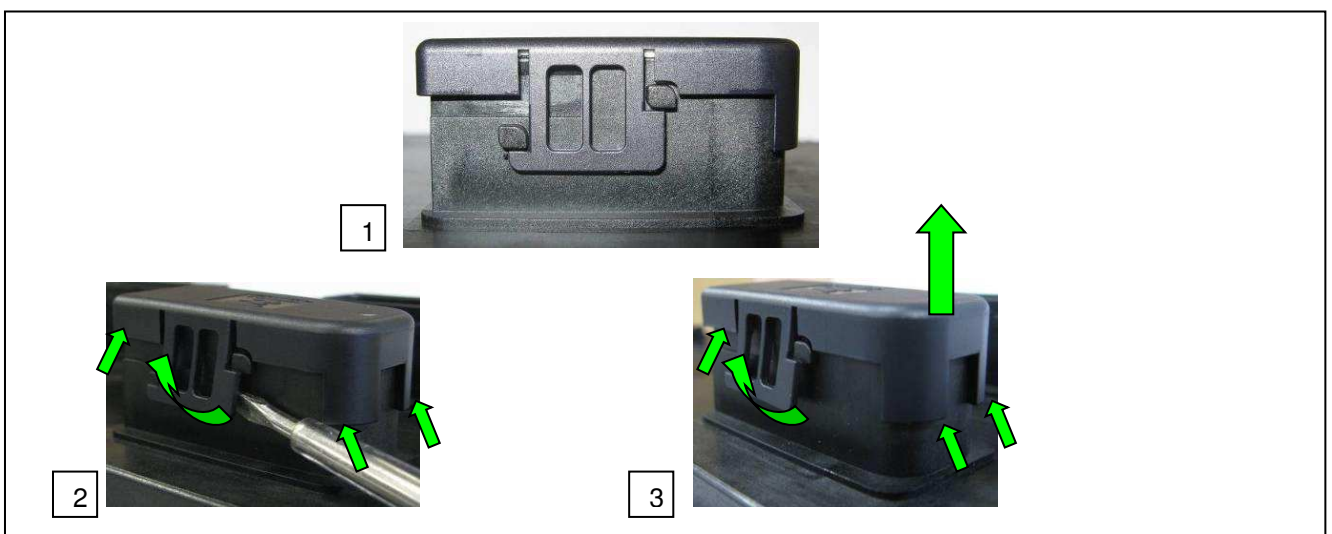


Figure / Abbildung 3.8.4

3.8.5 Usage of Protection Caps on Tab Headers

For tab header applications the user shall provide a vent system (s. figure 3.8.5). In this case please contact TE Connectivity.

3.8.5 Verwendung von Schutzkappen auf Messerleisten

Bei der Verwendung von Schutzkappen für Messerleisten (s. Abbildung 3.8.5) ist vom Anwender eine Entlüftung vorzusehen. In diesem Fall ist mit TE Connectivity Rücksprache zu halten.

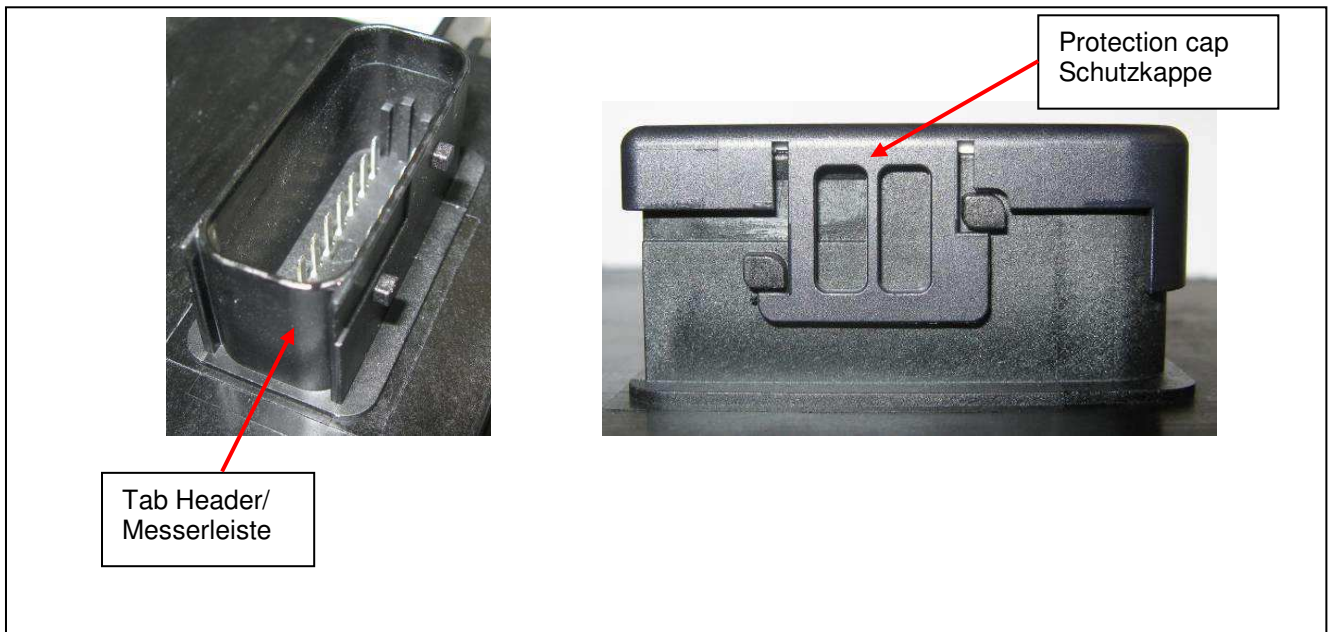


Figure / Abbildung 3.8.5

4.0 Packaging

The delivery condition of HD MATEnet series are packaged and shipped in a corrugated box.

4.1 Delivery Condition

Due to transport, deformation of contact housings (see Fig. 4.1.1) may occur to a minor degree, but are without any influence to function and characteristics if contact cavities are not damaged.

Streaks and brush marks on the slides and / or the secondary contact lock (see Fig. 4.1.2) caused by bulk packaging, do not affect the usability of components and their function.

4.0 Verpackung

Der Anlieferzustand der HD MATEnet Serie erfolgt als Lagenverpackung im Versandkarton.

4.1 Anlieferzustand

Transportbedingte Kunststoffverformungen der Kontaktgehäuse (s. Abb. 4.1.1), ohne Veränderungen der Kontaktkammern, sind in geringem Maße ohne Auswirkung auf die Funktionsfähigkeit und Eigenschaft der Produkte.

Durch den Schüttguttransport verursachte Schlieren und Abriebspuren auf den Schiebern und / oder der zweiten Kontaktsicherung (s. Abb.4.1.2), haben keinen Einfluss auf die Verwendbarkeit der Bauteile und deren Funktion.

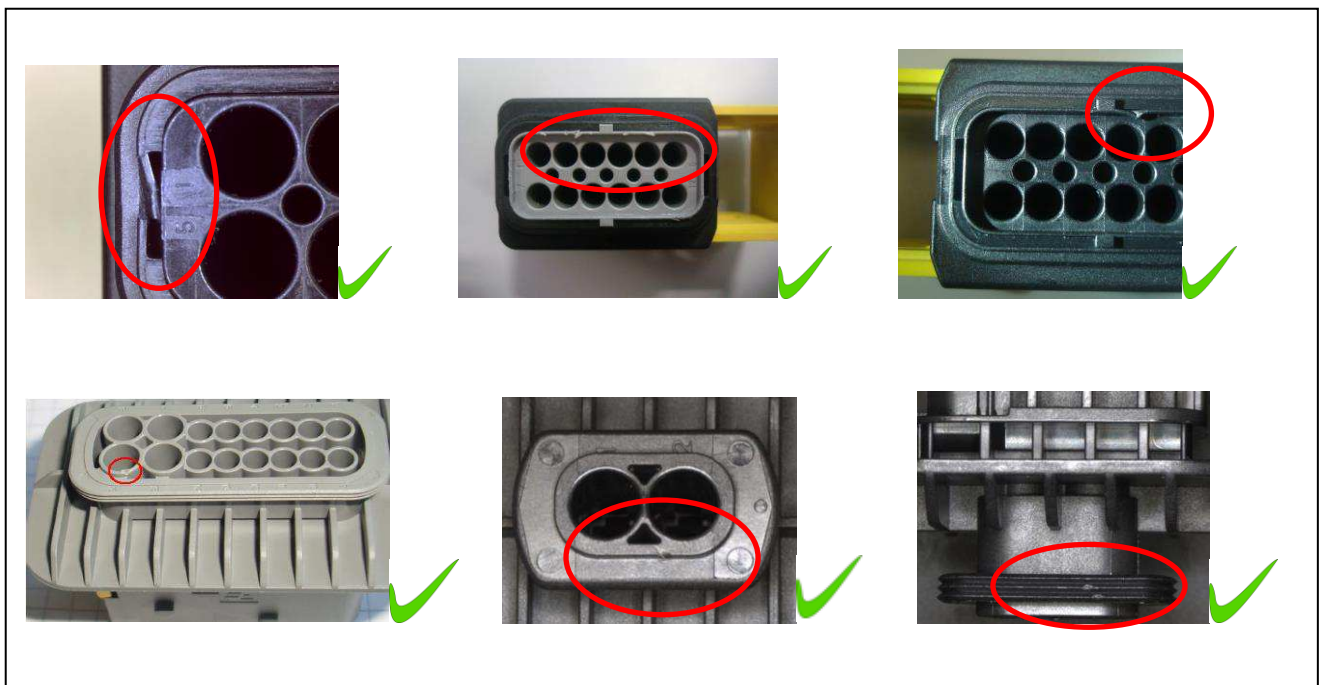


Figure / Abbildung 4.1.1

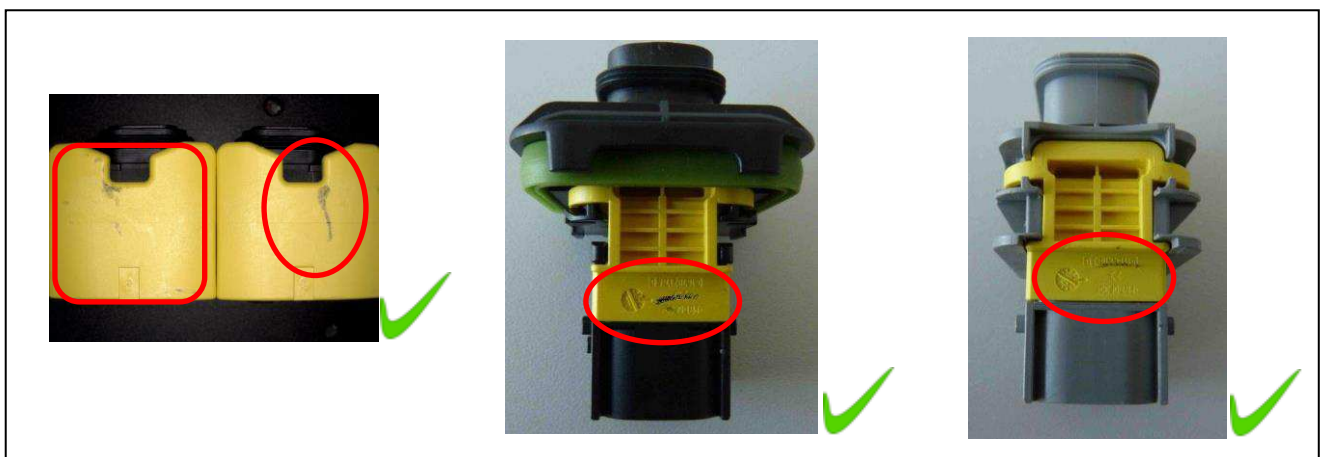


Figure / Abbildung 4.1.2

If bursts occur on sealing surfaces (see Fig. 4.1.3) we request for reconsignment to make a replacement at the firm's expenses

Bei Ausbrüchen auf den Dichtoberflächen (s. Abb. 4.1.3) bitten wir um Rücksendung, um einen Austausch auf Kulanzbasis vornehmen zu können.



Figure / Abbildung 4.1.3