

Instruction Sheet

1. 製品名称及び型番

Product Descriptions and Part Numbers

1. コネクタ

Connectors

型番 Part Numbers	品名 Description
1318670-2	防水3極プラグ・アッセンブリ Sealed 3Pos Plug Assembly
1318671-2	非防水3極プラグ・アッセンブリ Non Sealed 3Pos Plug Assembly
1318540-1	センサー・アッセンブリ Sensor Assembly

Fig.1

1.2 コンタクト

Contact

型番 Part Numbers	品名 Description	適応電線 Applicable Wire
1717148-1	クリーンボディー025 端子(S) Clean Body 025 Contact (S)	0.3—0.5mm ² 被覆外形 φ1.4~1.7 (mm) Insulation Diameter φ1.4-1.7 (mm)
1318329-1	クリーンボディー025 端子(M) Clean Body 025 Contact (M)	0.5mm ² 限定 Restricted to 0.5mm ² 被覆外形 φ1.4~1.7 (mm) Insulation Diameter φ1.4-1.7 (mm)

Fig.2

1.3 製品の構成

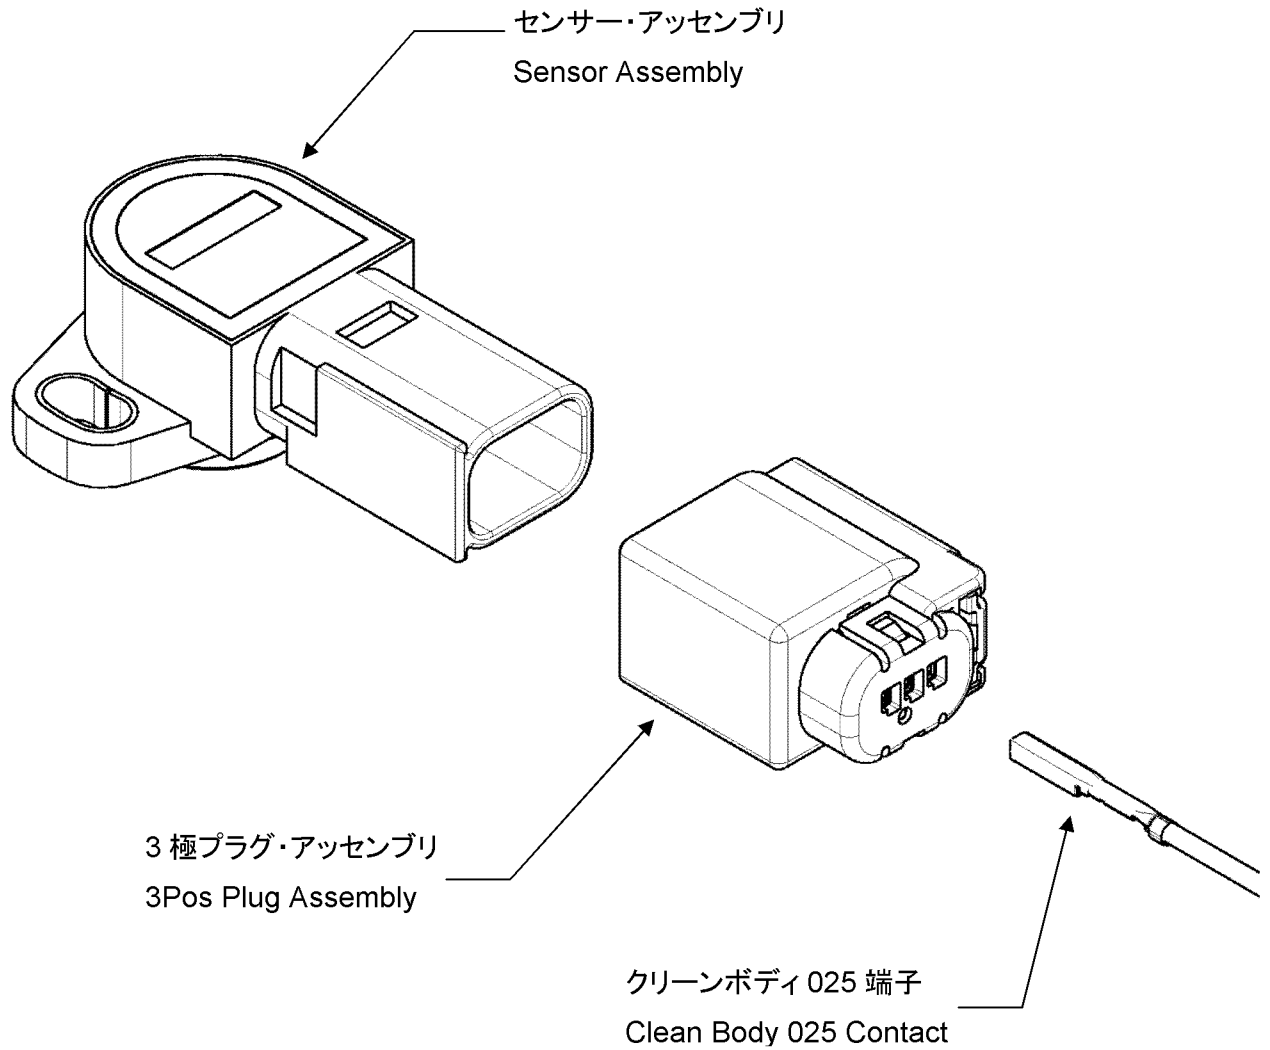


Fig.3

2. 顧客の受入検査

CUSTOMER RECEIVING INSPECTION

AMP 品質管理規定により検査を行い、出荷に際しては完全なロット管理を行っていますが、受入検査として少なくとも該当製品の顧客用図面の内容について、検査をすることが望まれます。

Tyco conducts inspections according to their quality control regulations to maintain an over all lot control. In addition, the customers should conduct receiving inspections based on the specific customer drawings.

3. 保管および運搬時の取扱いについて

STORAGE AND CARRYING

3.1 端子


Contact

(1) 梱包箱から出された状態での放置、運搬は避けて下さい。

(2) リールのフランジの面だけを持って運ばないで下さい。リールが破損し、圧着機にかからなくなります。


(1) Avoid receiving or carrying the contact reel in an open area without wrapping it in proper material.

(2) Do not lift up and carry the contact reel by gripping one the side of the reel, this may result in damage to the reel and contacts before use.

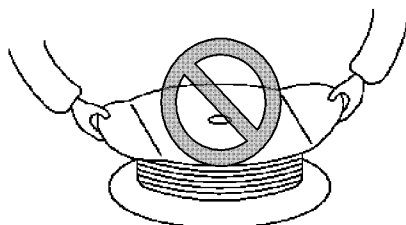

横にして片側だけを持たない

Do not lift up laterally
holding one side only.

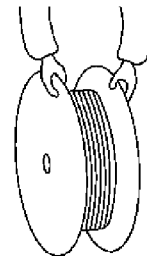

良い方法
Acceptable

Fig.4

(3) 湿気の多い所には放置しないで下さい。直射日光にあたらない乾燥した清潔な屋内で、かつ常温

常湿(5~35°C, 45~85%RH)の環境下に保管して下さい。

Avoid storing the contact reel in a moist or dusty place. Stock the reel in a comparatively dry

and clean place (5~35°C, 45~85%RH) away from direct sunlight.

(4) 圧着機から一時取り外されたリールは、その先端の端子を適切な紐や針金によってフランジに結び、リールがほどけない様にして下さい。

When removing the contact reel from the machine, fasten the end of the contact strip onto the edge of the reel with use of proper string or wire. Fig 5.

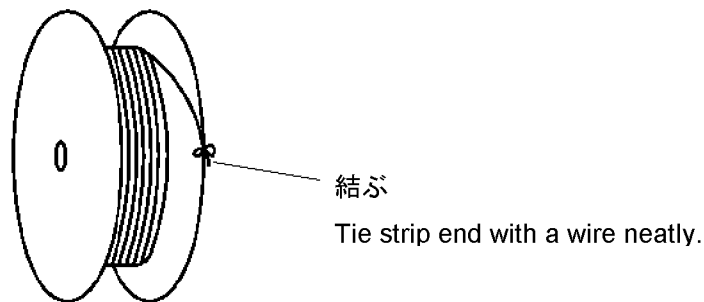


Fig.5

3.2 ハウジング

Housing

(1) 直射日光にあたらない乾燥した清潔な屋内で、かつ常温常湿(5~35°C, 45~85%RH)の環境下に保管して下さい。

Avoid storing the contact reel in a moist or dusty place. Stock the reel in a comparatively dry

and clean place (5~35°C, 45~85%RH) away from direct sunlight.

(2) 露出状態での運搬や、長時間放置することは避けて下さい。

Avoid leaving or carrying the housing in an open area without wrapping it in proper material.

(3) 運搬の際は、落下・衝撃を避けて下さい。

Do not drop or shock the housing when carrying it.

4. 圧着作業

CRIMPING OPERATION

圧着作業は、必ず当社指定の工具を使用いただき、指示された規程に従って、正しく実施して下さい。

Any crimping of contact must be performed by using appropriate Tyco tools according to the applicable Instruction Sheet and Specification.

4.1 電線

Wire

4.1.1 適用電線

Applicable Wire

適用電線については、Fig. 2を参照願います。

See Fig.2 for applicable wire.

4.1.2 端末加工上の注意

Notes for Stripping Wire End

芯線に傷・切断・切欠き等がないように注意して下さい。

Wire end must be stripped without cut or damage of wire strands.

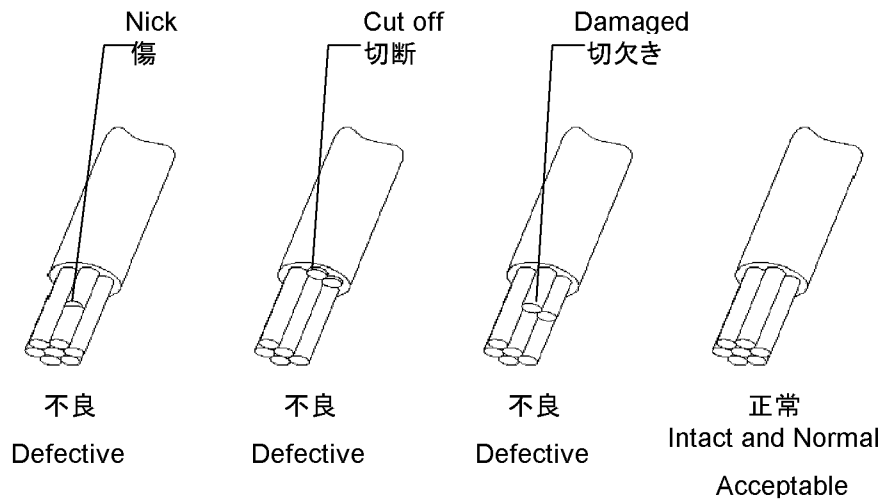


Fig.6

4.2 圧着条件

Operation of Crimping Machine

下表の取付適用規格を、それぞれ参照願います。

See following Customer Manual for each contact

クリーンボディ 025 端子 Clean Body 025 Contact	114-5278
--	----------

4.3 圧着端子の保管及び取扱いについて

Storage and Handling of Crimping Products

(1)乾燥した清潔な場所に保管して下さい。また、長期間にわたり露出状態で放置することは避けて下さい。

Store the products in a clean, dry area cover with proper sheet or paper when placed in an open area until the next day.

(2)束ねる場合は、端子のからみ・変形のない様に十分注意して下さい。

Care should be taken for tangle and deform of contacts in case of the leads should be in bands.

(3)多量に積み重ねると突起部が引っかかり、重量のために端子が変形し、接触不良、端子保持力低下の原因となりますので、ご注意願います。

Do not stack the product so many layers. It makes electrical connection defective and low contact retention force by catch together or by deform causing the weight of themselves.

(4)端子先端をそろえる為に、端子先端をたたいたり机面等に当てたりしないで下さい。

端子の変形が発生し、嵌合や性能に支障をきたす場合があります。

Must no hit tip of the contacts to coordinate the bundle. It makes mating or electrical defective.

5. ハーネス製造作業


HARNESS MAKING

5.1 メス端子のハウジングへの挿入

Insertion Female Contact into Housing

(1) リテーナが仮係止状態にあることを確認して下さい。万一、本係止状態にある場合には仮係止状態にした後に作業願います (Fig.7 参照)。本係止状態では端子が挿入できません。

Check Retainer is in pre-lock condition. (See Fig.7) The contact cannot be inserted in case of the final lock condition.

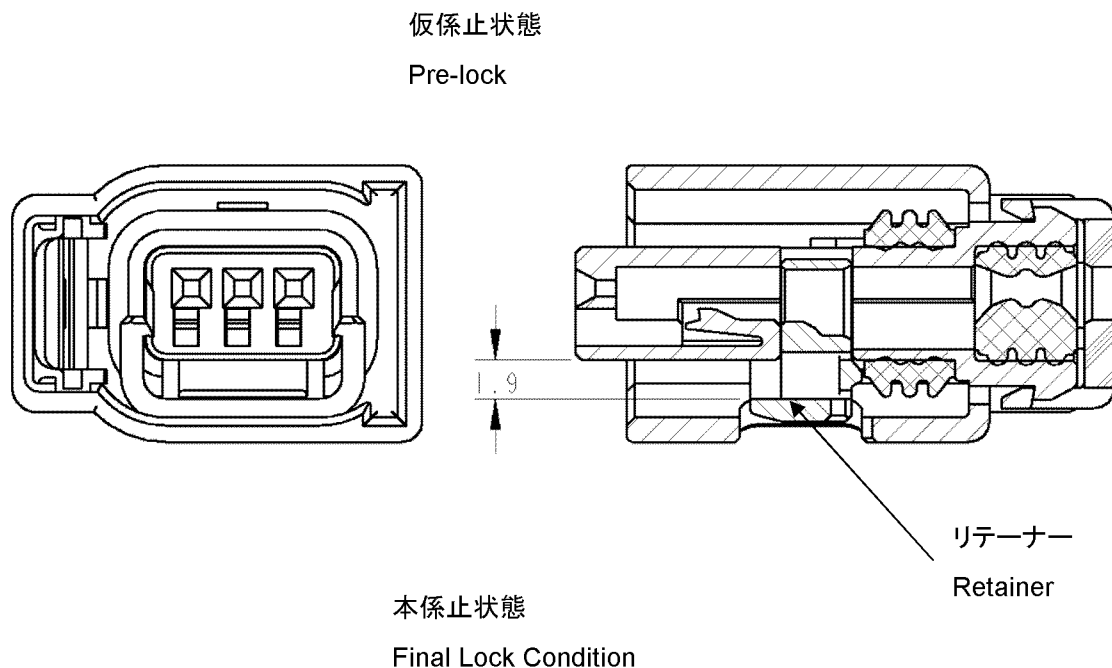

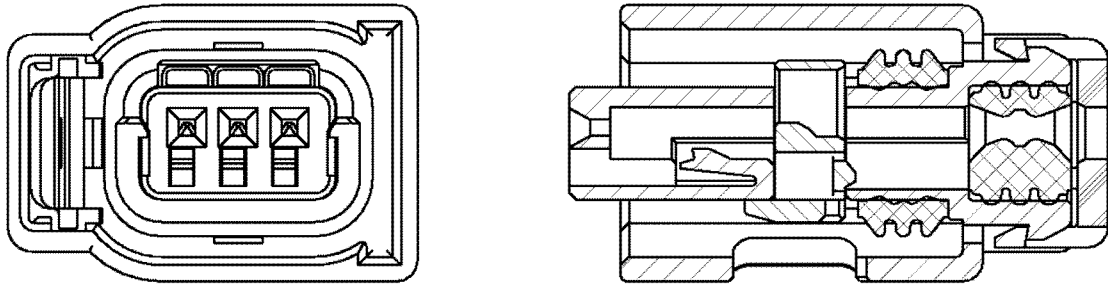


Fig.7

- (2) Fig.8 のような向きにメス端子を指定のキャビティ(メス端子が収納される穴)に「カチッ」というランスの装着音がするまで挿入して下さい。入り難い場合は無理に押し込もうとせずにリテーナーの位置を確認して下さい。

Insert the contacts into the housing with same direction as shown in Fig. 8. The insertion finished when you hear click sound and contact stops.

Please check the position of Retainer without pushing in by force, when it is hard to insert.

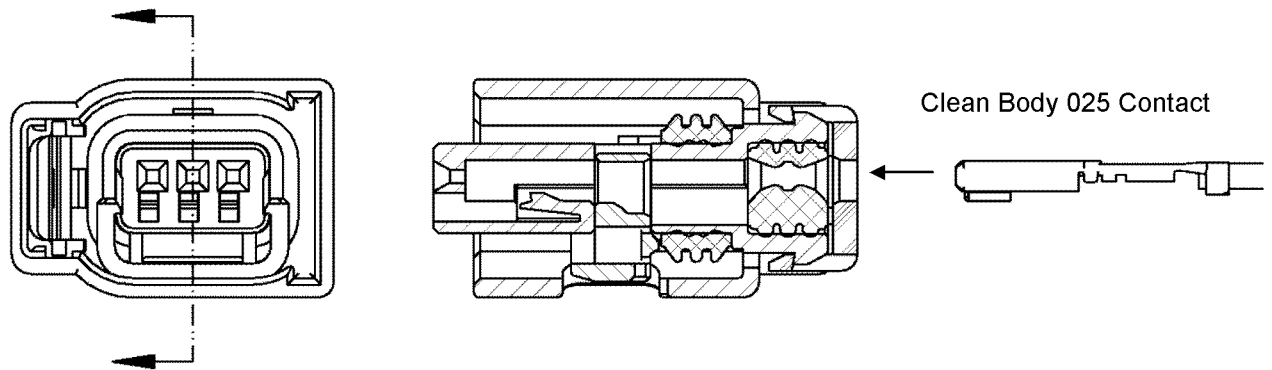


Fig.8

- (3) 更に電線を 20N 以下で引張り、端子が抜けてこないことを確認して下さい。

In addition to above action, confirm no extraction is made by puling wires with 20N max for contact .

注意 端子の挿入作業時、メスハウジング内にある一括防水用ゴム部品により、挿入力が通常(非防水)コネクタより高めとなっております。挿入時には、端子がキャビティに突き当たるまで確実に挿入し、ランスに係止されている事をご確認ください。

NOTE The contact performs higher insertion force than non-sealed type connector cause of using family seal device. The contact especially requires careful insertion operation specified by above-mentioned (2) and (3).

5.2 ダブルロック(二重係止)作業


Retainer Final Lock (Secondary Lock)

- (1) 全てのメス端子を挿入した後、リテーナーを確実に奥まで押し込み、本係止状態にします。これで端子のダブルロックが完了です。

After all cavities are filled by inserted Contacts or Cavity Plugs properly, insert Retainers into

Housing to deep end and complete Final Lock condition.

ダブルロック作業前 (Before Retainer Insertion)

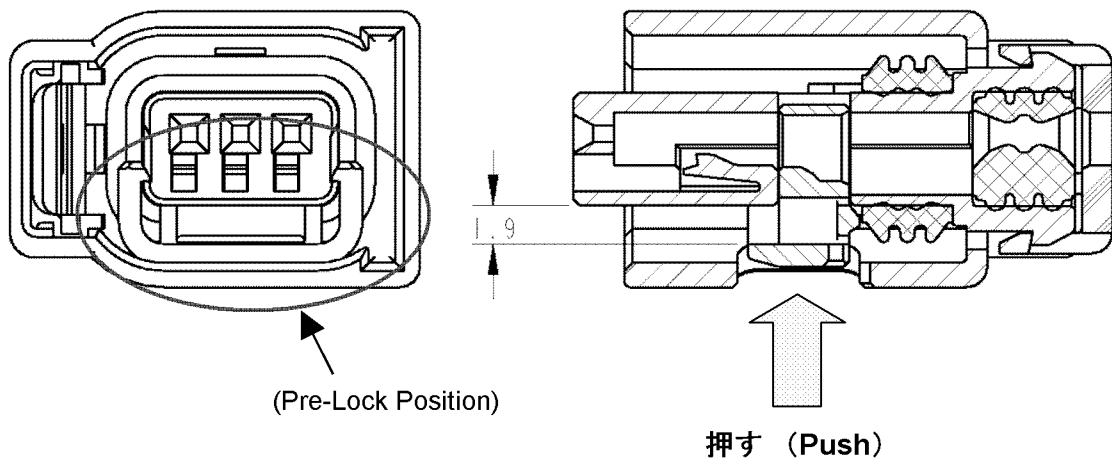

ダブルロック作業後 (After Retainer Insertion)

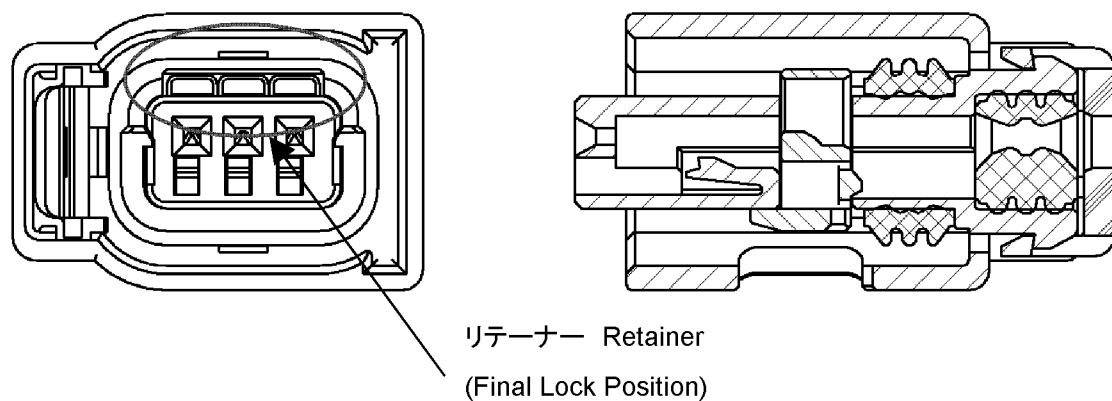


Fig.9

※ 挿入する際、『パチッ』と音がするまで。且つ、図の様にリテーナーが下に突き抜けていることを確認して下さい。

In case it inserts, until it make a clicking sound. And please check that retainer, it has run downward as shown in a figure.

- (2) リテーナーが押し込めない場合は、無理に押し込まず、メス端子の挿入不足がないか再度確認し、完全に挿入して下さい (Fig.9 参照)。挿入不足のメス端子がある場合、リテーナーを押し込むこと

ができません

When Retainers can not be inserted, do not operate with force and must find half insertion contact. (Refer Fig.9) The half insertion contact prevents the retainers from inserting.

5.3 ダブルロックの解除方法

Retainer Release Procedure

メス端子を挿入する場合や引き抜く場合は、リテーナーを仮係止状態にします。本係止状態では、挿入、引き抜きはできません。

In case of Female Contact insertion or extraction, Retainer is extracted to Pre-Lock condition (see Fig.9). It is impossible to insert or extract the contacts with Retainer final lock condition.

(1) リテーナーの治具挿入部に1mmの精密マイナスドライバーを差し込んで下さい。

Please insert the precise driver of 1mm in the jig insertion section.

(2) 精密ドライバーを押してリテーナーを持ち上げ、仮係止状態まで引き出します。

シールを傷付けない様、十分に注意して下さい。

Raise Retainer by pushing the precise driver, and pull out Retainer to Pre-Lock condition.

Please be careful not to damage the rubber then.

ダブルロック解除作業 (Pre-Lock Working)

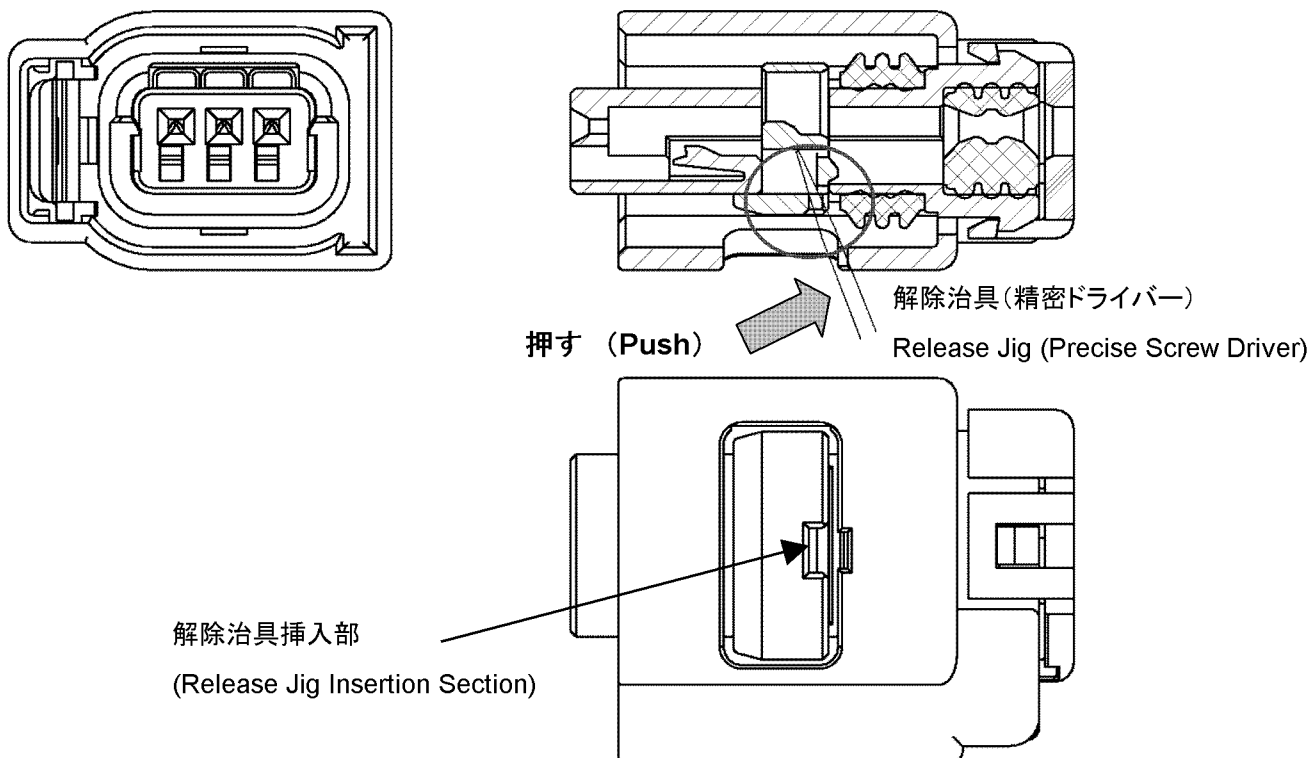


Fig.10

5.4 メス端子の引き抜き方法

Female Contact Extraction

- (1) リテーナーが仮係止状態になっていることを確認します。万一、本係止状態になっている場合は、仮係止状態にしてください(参照 Fig.9)。本係止状態では端子の引き抜きはできません。

Confirm Retainers are in Pre-Lock condition. In case of Final Lock condition, it is necessary to move it to Pre-Lock condition (see Fig.9). It is impossible to extract the contacts under Final Lock condition.

- (2) 精密ドライバー(マイナス、巾 1mm)でランスを軽く押しながら、電線を引張って端子を抜きます。(端子を一度挿入方向に押込んでから上記の作業を行なうと、引抜き易くなります。)

Extract contact with pulling the crimped wire while pressing latch slightly with the precise driver of 1mm. (It makes easier the operation that push the contacts to bottom end of the cavities once before the operation above-mentioned).

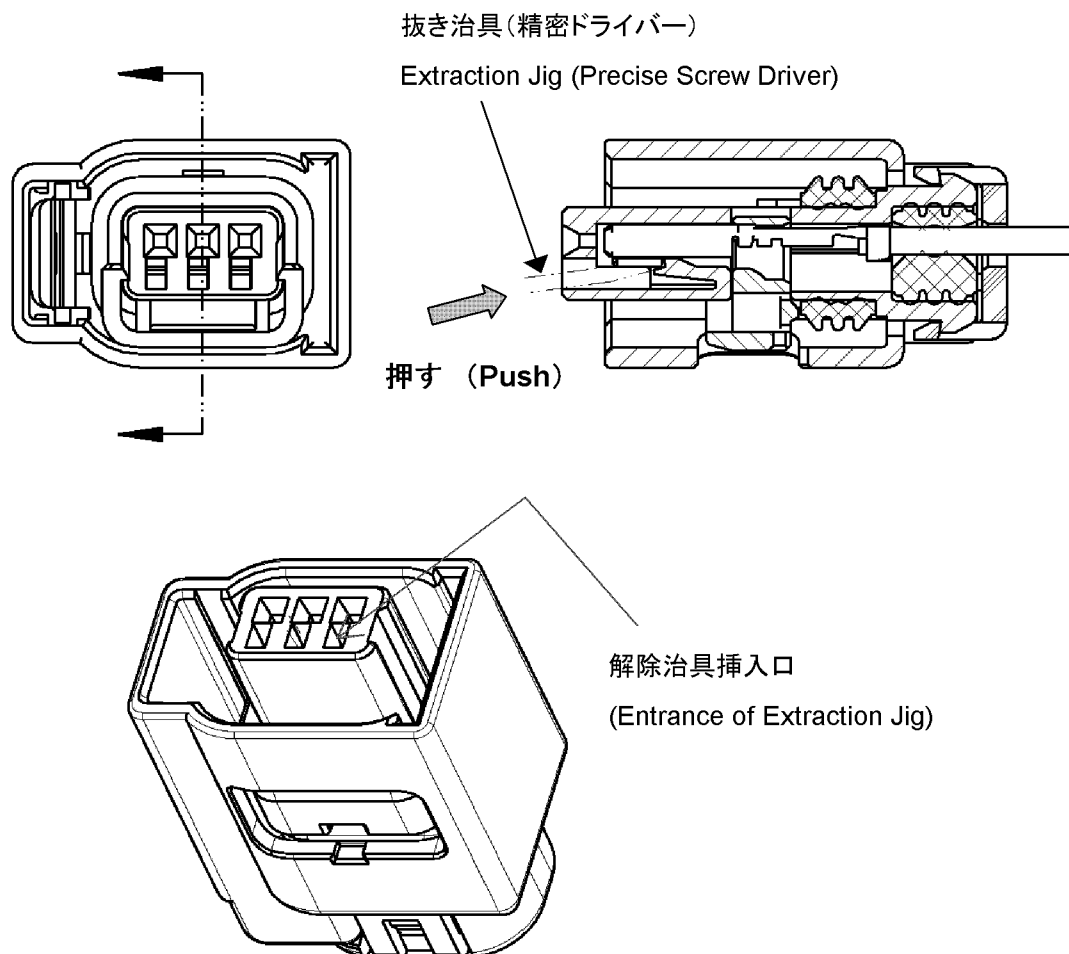


Fig. 11

注意 引抜きにより防水ゴムが傷ついた場合は、プラグ・アッセンブリは必ず交換して下さい。

NOTE Plug Assembly must be exchanged for new one , when the rubber is hurt by pulling out.

注意 端子の挿抜は同じ防水ゴムに対して3回までとし、それ以上挿抜を行なう際にはプラグ・アッセンブリは必ず交換して下さい。

NOTE Plug Assembly must be exchanged for new one if insertion and separating of contacts is to three times to the same rubber.

注意 抜き治具をメス端子内部に挿入させないように注意して下さい。万一、挿入させてしまった場合、再使用せずに新品のメス端子と交換して下さい。

NOTE Do not insert the exclusive tool into inside of the female contact. In case of the Insertion, no reuse is allowed and must be replaced with new female contact.

5.5 ハーネス製品の管理

Wire Harness Control

5.5.1 取扱いについて

Handling

コネクタや電線に無理な力を加えたり、衝撃を与えたりしないように十分注意して下さい。

Do not apply too much force or shock against connector or harness.

5.5.2 電線の結束やテーピングについて

Wire tie up and taping

束ね位置はコネクタ端面から **30mm** 以上離し、かつ電線に無理な力がかからないように注意して下さい。

Wires are tied up at apart from 30mm more from the end of connector. The operation be conducted carefully so that too much force is applied against the wires.

5.5.3 導通検査について

Conductivity Check

(1) 導通検査に使用する治具は、相手側コネクタ又は同等のものを使用して下さい。

Use applicable mating connector or equivalent for conductivity check jig.

(2) メス端子内部に、検査用プローブを単独で絶対に挿入させないで下さい。

Check probe pin must not be inserted inside of female contact.

注意

万一、挿入させてしまった場合、必ず新品のメス端子と交換して下さい。

NOTE

Contact must be replaced in case of the prove pin insertion.

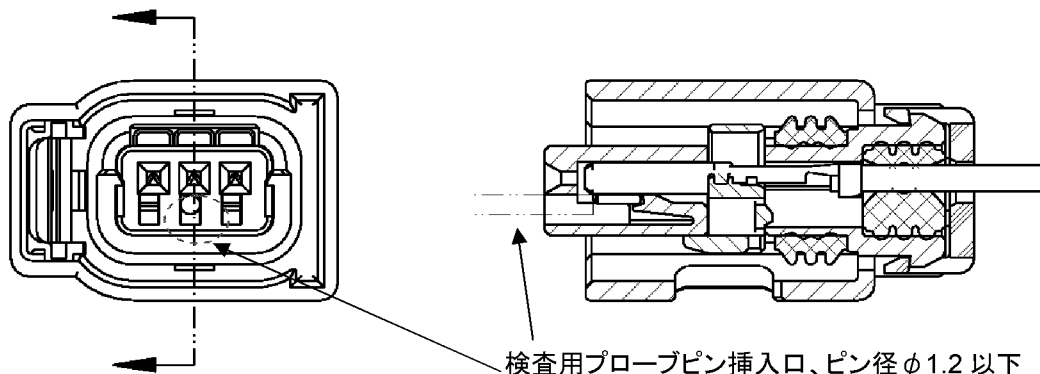


Fig.12

検査用プローブピン挿入口、ピン径φ1.2以下
(Entrance of Check probe , MAX. φ1.2)

(3) 導通検査用治具使用の際は弊社に御連絡下さい。

Contact Tyco if the check jig is required.

5.5.4 保管について

Storage

乾燥した清潔な場所に保管して下さい。また露出状態で長時間放置しないで下さい。

Store the product dry and clean area. In addition, do not leave the product with exposed condition.

5.5.5 出荷・運搬について

Shipping and Carrying

適正な梱包箱を利用し、塵埃、雨水等を防止し、丁寧に取扱うよう注意して下さい。

Use proper package which can prevent product from dust, rain, and etc. And handle carefully.

6. コネクタの嵌合及び離脱作業
Connector mating and unmating operation

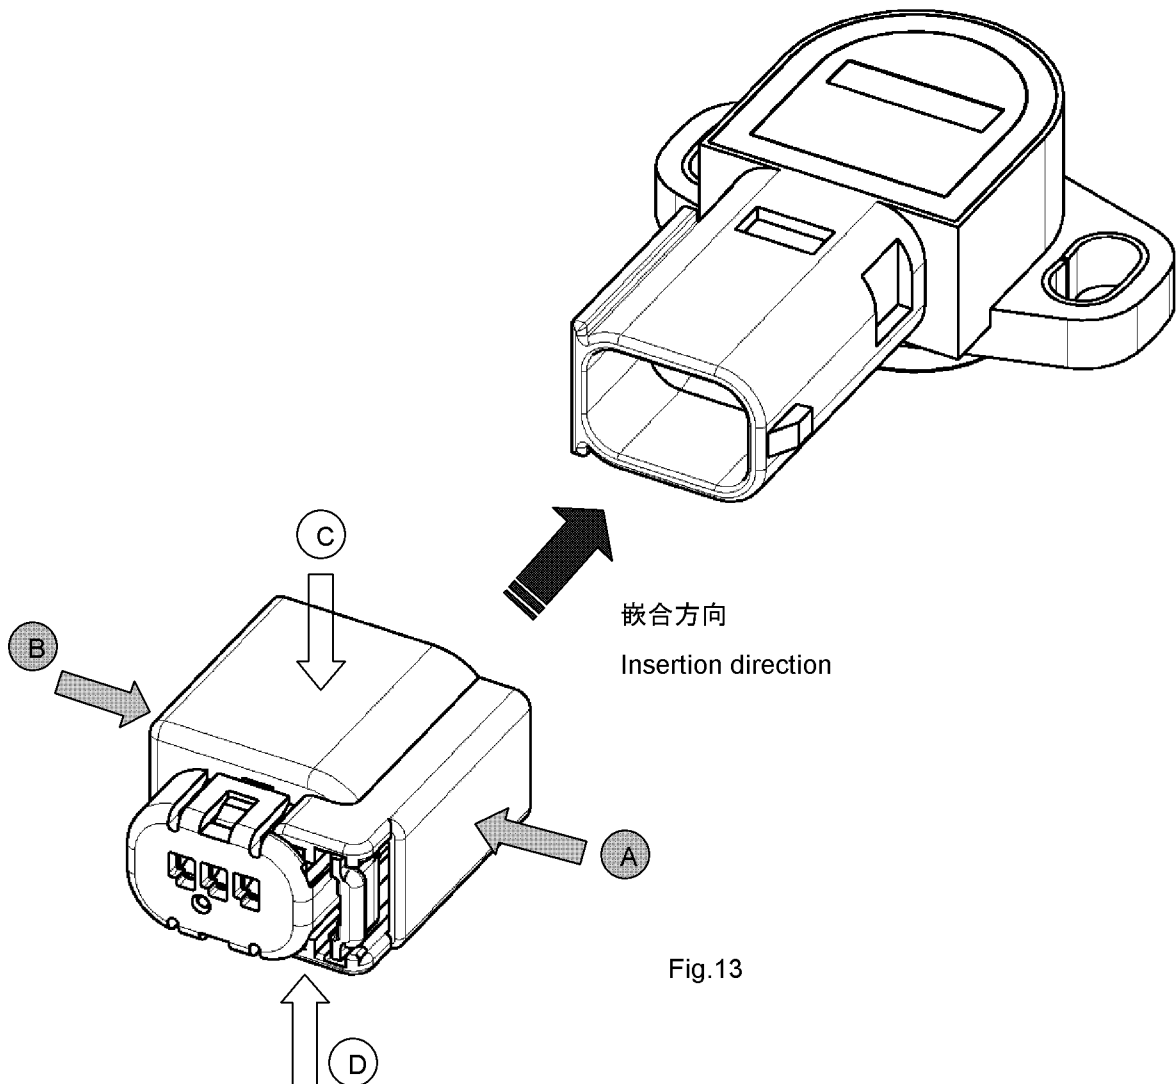


Fig.13

6.1 コネクタの嵌合

Connector Mating

- (1) 端子のハウジングへの装着状態、電線の束ね位置は正しいか、またリテーナーが本係止状態になっていることを確認して下さい。仮係止状態になっている場合は本係止状態にして下さい。(5.2 参照)。

Check contact latching condition, proper wire tie up position, and Retainer is in final lock condition. Retainer must be adjusted to final condition if it is in initial lock condition.

(Refer par. 5.2)

- (2) 次に、端子の変形、変色、傷、錆、ハウジングの変形、割れ、欠損、変色等の異常がないか確認して下さい。

In the next step, check no contact has deformation, discolor, damage, rust and housing has no deformation, crack, breakage, and discolor.

注意 万一、異常を発見した場合、必ず新品と交換して下さい。

NOTE In case of any trouble is found, replace it to new one.

(3)コネクタを嵌合する。

A,B 部または C,D 部をつまんで、プラグ本体を嵌合方向に押し込んで下さい。

Make connector be mated.

Pinching the A and the B or the C and the D section, please push in the Plug itself to insertion direction.

6.2 コネクタの離脱

Connector unmating

(1) A 部のロックレグを押し下げ、ロックを解除する。

The lock leg of the A section is pushed down, the lock is cancelled.

(2) A 部のロックレグを押し下げている状態で B 部に指をかけ、コネクタをオス側から引抜く。

The finger is used on the B section when the lock leg of the A section is pushed down, the female connector is pulled out from male side.

