


Make Sure Contact is Properly Terminated  
 According to Application Specification  
 114-1021

Asegurarse que el Contacto este  
 Correctamente Terminado de Acuerdo a las  
 Especificaciones 114-1021 de la Aplicación

✓  
**Correct**  
**Correcto**

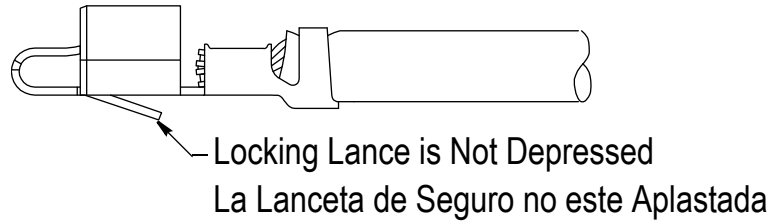


### Insertion

Never Insert Contact Upside Down  
 This Could Depress the Locking Lance and  
 Cause It to Not Lock Properly onto the Housing

### Inserción


Nunca Inserte el Contacto al Revés, Esto Puede  
 Aplastar la Lanceta de Seguro y Causar que no  
 se Asegure Apropiadamente en el Housing

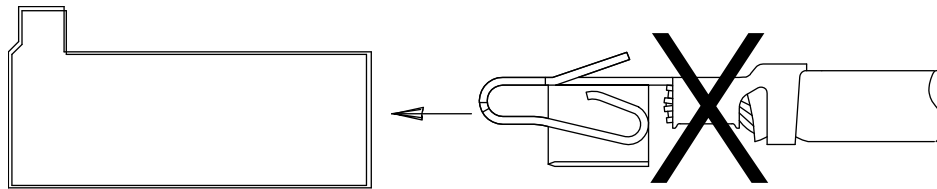


Make Sure Contact is Inserted  
 Perpendicular to Housing Contact Cavity  
 (Not at an Angle)

Asegurarse que el Contacto sea Insertado  
 Perpendicular a la Cavity del Housing Plastico  
 (que No este Insertado Inclinado o con Ángulo)

✓  
**Correct**  
**Correcto**

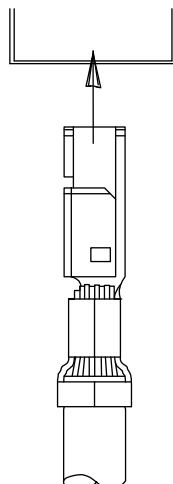

✗  
**Incorrect**  
**Incorrecto**

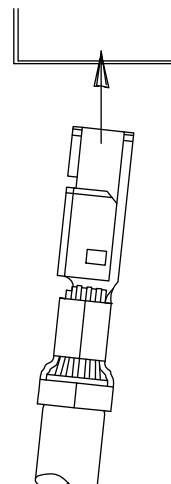

DO NOT Force Contact  
Into Housing


El Contacto No Debe Ser Forzado Mientras es  
Insertado en el Housing

Make Sure Contact is Straight and  
Not Rotated During Insertion,  
Otherwise Damage to Contact Will Occur or  
Contact Will Not Latch Properly

El Contacto Debe Estar Derecho y No Debe  
Ser Rotado Durante la Inserción, Esto Causará  
Daños al Contacto o Evitará que éste se  
Asegure Apropiadamente



**Correct**  
**Correcto**

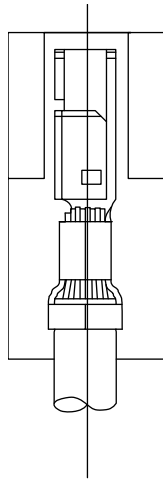


Make Sure Contact is Straight

El Contacto Debe Estar Derecho



**Incorrect**  
**Incorrecto**

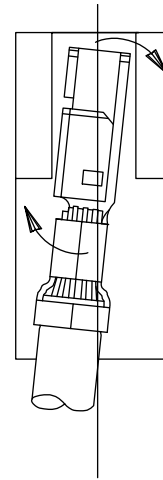

Do Not Rotate

No Debe Ser Rotado


### Extraction

To Extract Contacts,  
Use Extraction Tool 90471-1 (408-4523)

### Extracción

Para Extraer o Remover los Contactos, Utilize la  
Herramienta de Extracción 90471-1 (408-4523)

✓  
**Correct**  
**Correcto**

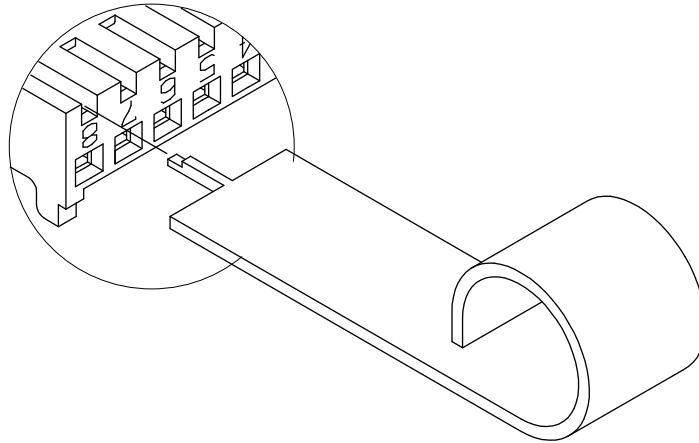


**Never Use Other Tools**  
**Such As:**

**Nunca Utilizar Otras Herramientas**  
**Por Ejemplo:**


✗  
**Incorrect**  
**Incorrecto**

An Ice Pick

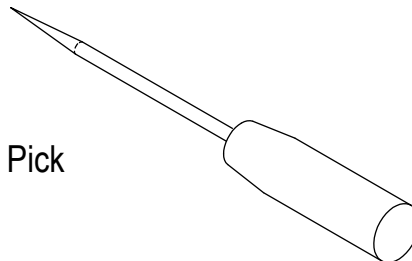


Una Herramienta con Punta

A Razor Knife

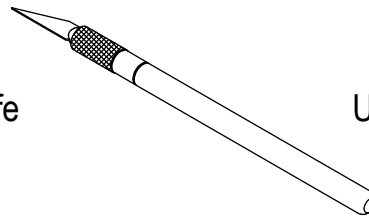

Una Navaja o Cuchilla

A Mechanical Pencil

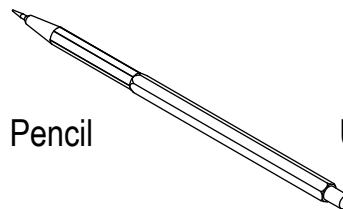

Un Lapicero

A Paper Clip



Un Clip Metalico